

AV Receiver

DTR-40.1

取扱説明書

Integra

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書とともに大切に保管してください。

主な特長

- 各種サラウンド方式に対応した 7 チャンネルアンプ
- フロントハイスピーカー接続端子およびフロントワイドスピーカー接続端子装備
- THX Select 2 Plus^{*1} 規格に準拠
- ドルビー Pro Logic IIz^{*2} (フロントハイスピーカー対応) リスニングモード搭載
- Audyssey Dynamic Surround ExpansionTM*³ (フロントスピーカーおよびフロントワイドスピーカー対応) リスニングモード搭載
- HDMI 1.3a 規格 (Deep Color、x.v.Color^{*4}、Lip シンク)、DTS^{*5}-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD^{*3}、DSD、Multi-CH PCM 再生可能
- 2 つまたは 3 つのスピーカーでもバーチャル 5.1 サラウンドが楽しめる
T-D (Theater-Dimensional^{*6}) モード搭載
- MPEG-2 AAC^{*7} サラウンド再生可能
- HDMI 出力 1080p 互換対応機能とファロージャ DCDi シネマエンハンサー機能搭載
- もとものの音源のままピュアな音を楽しむ「Direct」リスニングモード搭載
- 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正する「Re- EQ^{*8}」機能搭載
- LFEch を持たないソースでもサブウーファーを効果的に動作させる「ダブルバス」機能搭載
- 小音量でもサラウンドを楽しめる LATE NIGHT 機能搭載
(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 時のみ)
- Burr-Brown 社製 24bit/192kHz D/A コンバーター搭載
- 極めて高い演算能力を持つ TI 社製 32bit DSP (Digital Signal Processor) 「AureusTM」を搭載
- 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成する VLSC^{*9} (Vector Linear Shaping Circuitry) を全チャンネルに搭載
- 再生周波数の広帯域化を図る WRAT (Wide Range Amplifier Technology) 搭載
- システムを制御するオンキヨー RIHD (Remote Interactive over HDMI) 搭載
- ダウンミックスによるフロント L/R チャンネルのダイナミックレンジの減少や、S/N 劣化を防ぐ技術「ノン・スケーリング・コンフィグレーション」採用の回路
- 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S/N を向上させるリニア・オブティマム・ゲイン・ボリューム回路
- デジタル音声 / 映像信号を 1 本のケーブルで伝送可能な HDMI^{*10} 入力 6 系統 (フロント 1 系統)、出力 1 系統装備
- メインルームで 7.1 チャンネル再生しながら別室で異なるソースを楽しむ Zone2 機能 (映像も再生可能)
- ビデオ (コンポジット)、S ビデオ、コンポーネント信号を HDMI 出力端子に出力できるビデオコンバーター搭載
- コンポーネント映像入力端子 3 系統、出力端子 1 系統装備
- S 映像入力端子 4 系統 / 出力端子 2 系統装
- 7 チャンネルプリアウト端子および 2 系統のサブウーファープリアウト端子装備

主な特長

■ デジタル音声入力端子として光 3 系統 / 同軸 3 系統装備

■ 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむ Music Optimizer™^{*11} 機能搭載

■ 精度の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接続が可能

■ 音声と映像のズレを補正する AV シンクコントロール機能搭載

■ 付属の測定用マイクで精密な自動スピーカー（Audyssey MultEQ®^{*3}）設定可能

■ 小音量でもサラウンドを楽しめる Audyssey Dynamic EQ™^{*3} 機能搭載

■ 音量の大小を即時に調整する Audyssey Dynamic Volume™^{*3} 機能搭載

■ オンキヨー製 iPod ドック UP-A1 から入力できる UNIVERSAL PORT 端子装備

■ モニターを見ながら、簡単設定ができる OSD（On Screen Display）機能搭載

■ 他機の操作を可能にするマクロ機能およびプリプログラム機能（OSD 機能によるコード検索が可能） 搭載のリモコン付属

■ Ethernet 経由で MP3、WAV、WMA、FLAC、Ogg Vorbis、MPEG4 AAC フォーマットの音楽 ファイルを再生可能

■ インターネットラジオ受信可能（vTuner 対応）

■ FM、AM 合わせて最大 40 局までプリセット可能



THX および Select2 は、THX 社の商標または登録商標です。Surround EX はドルビーラボラトリーズの登録商標です。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
"Dolby"、"ドルビー"、"Pro Logic"、"Surround EX"、"TrueHD" およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されています。Audyssey MultEQ®、Audyssey Dynamic Surround Expansion™、Audyssey Dynamic Volume™ または Dynamic EQ は Audyssey Laboratories の商標です。

^{*4} x.v.Color は、ソニー株式会社の商標です。



以下の米国の特許権に基づき製造されています。US パテント Nos. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567、また米国以外および世界的な登録または未定の特許。
"DTS" は DTS 社の登録商標です。そして DTS ロゴ、シンボル、DTS-HD および DTS-HD マスターオーディオは DTS 社の商標です。©1996 ~ 2008 DTS 社（保有されるすべての権利を含む）



Theater-Dimensional は、オンキヨー株式会社の商標です。

^{*7} AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

^{*8} Re-Equalization、Re-EQ のロゴは THX 社の商標です。



VLSC は、オンキヨー株式会社の登録商標です。



HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

^{*11} Music Optimizer は、オンキヨー株式会社の商標です。

DLNA、DLNA CERTIFIED は、Digital Living Network Alliance の商標または登録商標です。

iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の登録商標です。iPhone は、Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Mobile、Windows Media、ActiveSync、DirectX および Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。




THX Select2 Plus

THX Select2 Plus の認証を取得したホーム・シアター・コンポーネントは、いずれも一連の厳しい品質 / 性能試験に合格しています。このような製品にのみ付与されている THX Select2 Plus のロゴは、ご購入いただいたホーム・シアター製品が、長期間にわたって卓越した性能を発揮することを保証するものです。THX Select2 Plus の要件には、パワーアンプ性能、プリアンプ性能、デジタル / アナログ空間での動作などをはじめとする、何百ものパラメータが定義されています。また THX Select2 Plus レシーバーは、劇場用映画のサウンドトラックを正確にホーム・シアターで再現するための特許技術である、THX 技術（THX モード）を備えています。


準備する

■ 付属品を確認する

ご使用前に次の付属品がそろっていることを確かめください。
() 内の数字は数量を表しています。

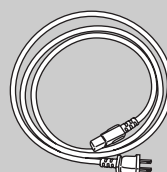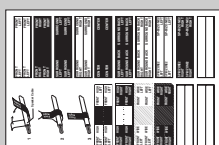

- リモコン (RC-744M) … (1)
- スピーカーコード用ラベル … (1)
- 電源コード … (1)
- 測定用マイク … (1)
- 乾電池 (単 3 形、R6) … (2)

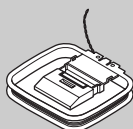


- AM 室内アンテナ … (1)
- FM 室内アンテナ … (1)
- 取扱説明書 (本書) … (1)
- 簡単スタートガイド … (1)
- 保証書 … (1)

カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。
色は異なっても操作方法は同じです。

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、
ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。
お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

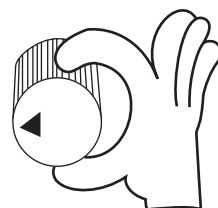

目次

はじめに

主な特長.....	2
準備する.....	4
目次.....	5
安全上のご注意.....	6
本体、リモコンボタンの名前と働き.....	9
前面パネル.....	9
表示部.....	10
後面パネル.....	11
リモコン (RC-744M).....	13
ホームシアターとは.....	16
ホームシアターを楽しもう.....	16

接続をする

接続をする.....	17
スピーカーを接続する.....	17
パイアンプ接続をする.....	20
アンテナ接続をする.....	21
接続の前に.....	23
HDMI 端子を使って接続する.....	24
映像 / 音声接続のしくみ.....	27
テレビやプロジェクターと接続する.....	29
DVD/BD プレーヤーと接続する.....	30
ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する (再生編).....	31
ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する (録画編: 本機を通して録画する).....	32
衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと接続する.....	33
ゲーム機と接続する.....	34
ビデオカメラと接続する.....	35
CD プレーヤーやレコードプレーヤーと接続する.....	36
カセットデッキ、MD レコーダー、 CD レコーダーと接続する.....	37
RI ドックを接続する.....	38
オンキヨー製 iPod ドック UP-A1 と接続する.....	38
パワーアンプを接続する.....	39
インテグラ / オンキヨー製品と連動させる接続.....	40
電源コードを接続する.....	41
電源を入れる.....	41

初期設定をする

初期設定をする.....	42
OSD セットアップメニューを使用する.....	42
本機表示部で設定する.....	42
モニター出力設定をする.....	43
HDMI 入力端子の設定.....	44
コンポーネントビデオ端子の設定.....	45
デジタル音声入力端子の設定をする.....	46
スピーカーの設定をする.....	47
入力表示を切り換える.....	48
自動スピーカー設定をする (Audyssey MultEQ® 機能).....	49

映画・音楽を鑑賞する(基本編)

映画・音楽を鑑賞する(基本編).....	55
接続した機器を再生する.....	55
EASY Macro モードで簡単マクロ機能を使用する.....	57
FM/AM 放送を聴く.....	59
FM/AM 放送局を登録する.....	60

映画・音楽を鑑賞する(応用編)

映画・音楽を鑑賞する(応用編).....	61
低音、高音 (Bass、Treble) を調整する.....	61
表示を確認する.....	61
iPod ドック UP-A1 について.....	62
対応する iPod/iPhone.....	62
iPod ドック UP-A1 の機能概要.....	62
iPod/iPhone を操作する.....	63
録音・録画する.....	65

映画・音楽を鑑賞する(リスニングモード編)

映画・音楽を鑑賞する(リスニングモード編).....	66
リスニングモードを選ぶ.....	66
入力信号の種類と対応するリスニングモード.....	67
リスニングモードの種類について.....	73

設定をする(応用編)

設定をする(応用編).....	76
各種設定について.....	76
スピーカーセットアップ.....	77
音響効果を調整する.....	85
入力ソースの設定をする(音量差調整、遅延補正、 セレクト名変更、画質調整).....	89
入力の設定をする.....	92
音量設定 / OSD 設定をする.....	94
ハードウェアの設定をする.....	96
設定した内容をロックする.....	99
デジタル入力モードを DTS、PCM に固定する.....	99
音声の設定をする.....	100

Net 機能を使用する

Net 機能を使用する.....	102
ホームネットワーク (LAN) について.....	103
インターネットラジオを聴く.....	106
ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する.....	108

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する.....	111
Zone2 とは.....	111
Zone2 接続と設定方法.....	112
パワードゾーン 2 の設定をする.....	114
ゾーン 2 出力の設定をする.....	115
Zone2 で音楽を鑑賞する.....	116
Zone2 とメインルームの 12V Trigger 信号の設定をする.....	118
リモコン信号が届かない場合は (マルチルームでリモコンを操作する).....	119

本機のリモコンで他の製品を操作する

本機のリモコンで他の製品を操作する.....	120
リモコンコードを検索する.....	120
リモコンコードを登録する.....	122
インテグラ / オンキヨー製品の RI 専用 リモコンコードを登録する.....	123
リモコンコード表.....	124
他機のリモコンから指定した操作を学習させる.....	134
ノーマルマクロモードでマクロ機能を使用する.....	135

困ったときは

困ったときは.....	136
-------------	-----

その他

用語集.....	142
主な仕様.....	144
映像解像度表.....	145
修理について.....	147

修理を依頼する前に

本機をリセットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことでトラブルが解消されることがあります。
電源を入れた状態で本体の VCR / ビデオ DVR ボタンを
押したまま、On/Standby ボタンを押してリセット
してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。



警告

誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の見かた

△ 記号は「ご注意ください」という内容を表しています。



高温注意



感電注意

⊘ 記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。



分解禁止



ぬれ手禁止

● 記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。



電源プラグをコンセントから抜く



必ずする



警告

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする
 - 本機を落としてしまった
 - 本機内部に水や金属が入ってしまった
- このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

■ 通風孔をふさがない、放熱を妨げない



禁止

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの天面や底面に通風孔があけてあります。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災ややけどの原因となります。

- 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない
(本機の天面、横から 20cm 以上、背面から 10cm 以上のスペースをあける)
- 逆さまや横倒しにして使用しない
- 布やテーブルクロスをかけない
- じゅうたんやふとんの上に置いて使用しない

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない



水場での使用禁止



水濡れ禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使用しない
- 本機の上に花瓶、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない



禁止

本機の ETHERNET ポートに以下のネットワークや回線を接続すると、必要以上の電流が流れ、故障や火災の原因となります。

- 一般電話回線
- デジタル式構内交換機 (PBX) 回線
- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- 上記以外の電話回線など

電源コード・電源プラグに関するご注意

■ 電源コードを傷つけない



禁止

- 電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードが本機の下敷にならないようにする
 - 傷つけたり、加工したりしない
 - 無理にねじったり、引っ張ったりしない
 - 熱器具などに近づけない、加熱しない
- 電源コードが傷んだら (芯線の露出・断線など) 販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ 電源プラグは定期的に掃除する



必ずする

電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

警告

使用上のご注意

- 本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



禁止

火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 本機の通風孔から異物を入れない
- 本機の上に通風孔に入りそうな小さな金属物を置かない

- 長時間音がひずんだ状態で使わない



禁止

アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

- 雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、アンテナ、電源プラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止

- 長期間大きな音で使用しない



禁止

本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長期間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。

電池に関するご注意

- 乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水の中に入れない



禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 電池を使い切ったときや長時間リモコンを使用しないときは電池を取り出す
- コインやネックレスなどの金属物と一緒に保管しない
- 極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、表示通りに入れる

- 電池から漏れ出た液にはさわらない



接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

注意

接続、設置に関するご注意

- 不安定な場所や振動する場所には設置しない



禁止

強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

- 本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない



禁止

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったりしないでください。

- 配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

電源コード・電源プラグに関するご注意

- 表示された電源電圧（交流 100 ボルト）で使用する



必ずする

本機を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

- 電源コードを束ねた状態で使用しない



禁止

発熱し、火災の原因となることがあります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。プラグを持って抜いてください。

⚠ 注意

■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグ
をコンセント
から抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

■ 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない



めれ手禁止

感電の原因になることがあります。

■ お手入れの際は電源プラグを抜く



電源プラグ
をコンセント
から抜く

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

使用上のご注意

■ 通風孔の温度上昇に注意



高温注意

本機の通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。

電源が入っているときや、電源を切った後しばらくは通風孔付近にご注意ください。

■ 音量を上げすぎない



禁止

● 突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホンを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。

● 始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

移動時のご注意

■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずす



電源プラグ
をコンセント
から抜く

コードが傷つき火災や感電の原因となります。

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。

落下や転倒してけがの原因となります。

■ 機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。

本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■ 本機のお手入れについて


● 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。

● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

本体、リモコンボタンの名前と働き

前面パネル

[] 内のページに主な説明があります。

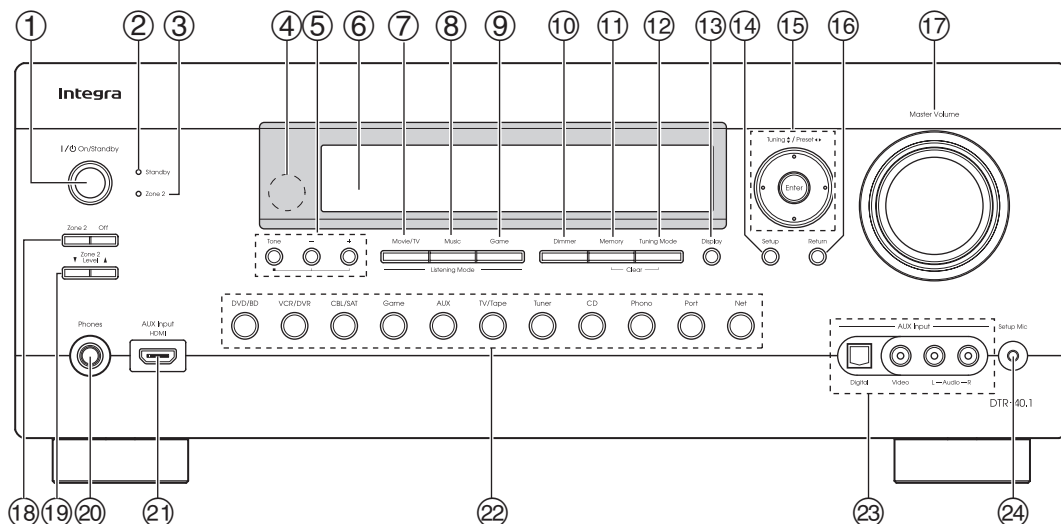

- ① **On/Standby ボタン** [41]
電源のオン / スタンバイを切り換えます。
- ② **Standby インジケーター** [41]
スタンバイ状態のときやリモコンからの信号を受信すると点灯します。
- ③ **Zone 2 インジケーター** [116]
Zone 2 への出力が「オン」のとき点灯します。
- ④ **リモコン受光部** [15]
リモコンからの信号を受信します。
- ⑤ **Tone - / + ボタン** [61, 117]
高音、低音を調整するときに使用します。また、Zone2 の高音、低音およびバランスを調整するときにも使用します。
- ⑥ **表示部**
10 ページをご覧ください。
- ⑦ **Movie/TV ボタン** [66]
映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
- ⑧ **Music ボタン** [66]
音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
- ⑨ **Game ボタン** [66]
ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
- ⑩ **Dimmer ボタン** [56]
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑪ **Memory ボタン** [60]
放送局を登録したり、削除するときに使用します。
- ⑫ **Tuning Mode ボタン** [59]
選局モードを切り換えるときに使用します。
- ⑬ **Display ボタン** [61]
表示部の情報を切り換えます。

- ⑭ **Setup ボタン**
本機の設定を行います。
- ⑮ **カーソル ▲/▼/◀/▶/Tuning、Preset、Enter ボタン**
FM/AM 放送をお聴きになる時に、Tuning[▲/▼] ボタンは周波数選択に使用し、Preset[◀/▶] ボタンは登録した放送局を選択する時に使用します。カーソルは設定項目を選択するときに使用します。Enter ボタンを押すと、選択している項目を確定します。
- ⑯ **Return ボタン**
設定中に 1 つ前の表示に戻します。
- ⑰ **Master Volume つまみ** [55]
音量を調整します。
音量は基本的に $-\infty$ dB \rightarrow 81.5dB \rightarrow +18.0dB の範囲で調整できます（「ボリューム表示」を「相対値」に設定時）。
絶対値として音量表示するには、ボリューム表示の設定（→94 ページ）をご覧ください。
- ⑱ **Zone 2、Off ボタン** [117]
Zone 2 ボタンは Zone 2 への出力をオンにします。
Zone 2 への出力をオフにするときは、Off ボタンを押します。
- ⑲ **Zone 2 Level ▼/▲ ボタン** [117]
Zone 2 のスピーカー音量を調整します。
- ⑳ **Phones 端子** [56]
標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。
- ㉑ **AUX Input HDMI 端子** [25]
HD ビデオカメラなどを接続します。


本体、リモコンボタンの名前と働き

- ② **Input Selector ボタン** (DVD/BD、
ビデオ DVDレコーダー ケーブル サテライト ゲーム
VCR/ DVR、CBL/ SAT、Game、AUX、
テレビ テープ チューナー フォノ ポート ネット
TV/Tape、Tuner、CD、Phono、Port、Net)
[55]
再生する機器を選びます。

- ③ **AUX Input 端子** [35]
ビデオカメラなどを接続します。
- ④ **Setup Mic 端子** [50]
マイク
付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や
位置を検知します。

表示部

[] 内のページに主な説明があります。

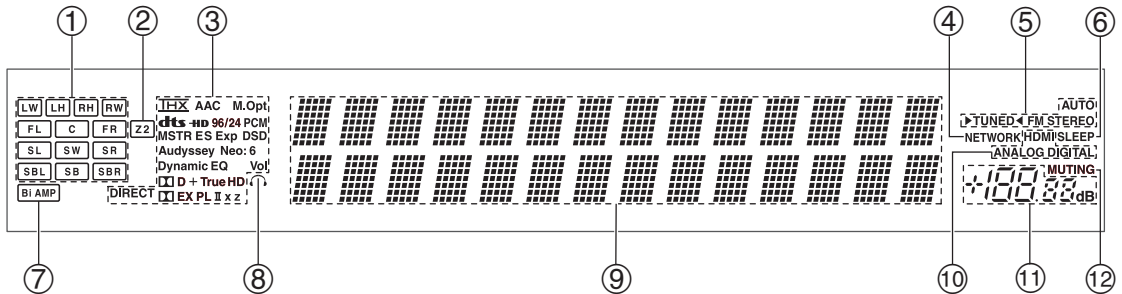


- ① **スピーカー／チャンネル表示**
リスニングモードに対応した出力チャンネルを表示
します。
・ 下記は出力チャンネルを示します。
- LW: 左フロントワイドスピーカー
 - LH: 左フロントハイスピーカー
 - RH: 右フロントハイスピーカー
 - RW: 右フロントワイドスピーカー
 - FL: 左フロントスピーカー
 - C: センタースピーカー
 - FR: 右フロントスピーカー
 - SL: 左サラウンドスピーカー
 - SW: サブウーファー
 - SR: 右サラウンドスピーカー
 - SBL: 左サラウンドバックスピーカー
 - SB: サラウンドバックスピーカー
 - SBR: 右サラウンドバックスピーカー
- ② **Z2 表示** [116]
パワードゾーン2の設定を有効にしているとき、
ゾーン
Zone2 への出力をオンにすると点灯します。
- ③ **リスニングモード／入力信号フォーマット表示**
[66]
入力されているデジタル信号の種類およびリスニング
モードを表示します。
- オーディシー**
Audyssey 表示 [49、81]
自動スピーカー測定中に点滅します。また、スピー
カーの「イコライザー」設定で、「Audyssey」に
設定しているときや、Audyssey Dynamic
ダイナミック
Surround Expansion™ リスニングモードのとき
にも点灯します。
- Dynamic EQ 表示** [87]
Dynamic EQ が「オン」に設定されていると点灯
します。
- ボリューム**
Vol 表示 [87]
Dynamic Volume が有効に設定していると点灯し
ます。
- ④ **NETWORK 表示** [107]
ネットワーク
Net モードで「ネットワークサーバー」または「イ
ンターネットラジオ」が選ばれているとき、本機が
ホームネットワーク (LAN) に接続されていると点
灯します。正しく接続されていないときは点滅しま
す。
- ⑤ **FM/AM 受信状態表示**
AUTO [59]
オート
選局モードが「オート」のときに点灯します。
- TUNED** [59]
チューンド
自動的に放送局を探しているときは、▶◀が点滅しま
す。放送局を受信するとチューンド表示
(▶TUNED◀) が点灯します。
- FM STEREO** [59]
ステレオ
FM ステレオ局を受信すると点灯します。
- ⑥ **SLEEP 表示** [56]
スリープ
スリープタイマーが設定されているときに点灯します。
- ⑦ **BI AMP 表示** [47]
「スピーカータイプ (フロント)」の設定が「バイア
ンプ」に設定していると点灯します。
- ⑧ **ヘッドホン表示** [56]
フォーンズ
ステレオヘッドホンを Phones 端子に接続すると
点灯します。
- ⑨ **多目的表示部**
入力ソース、リスニングモードなど各種の情報を表
示します。
- ⑩ **音声入力信号表示**
選択している音声入力信号の種類 (HDMI/
アナログ デジタル
ANALOG/DIGITAL) を表示します。
- ⑪ **ボリュームレベル** [55]
音量を表示します。
- ⑫ **MUTING 表示** [56]
ミューティング
ミューティングが働いているときに点滅します。

本体、リモコンボタンの名前と働き

後面パネル


■ 映像端子

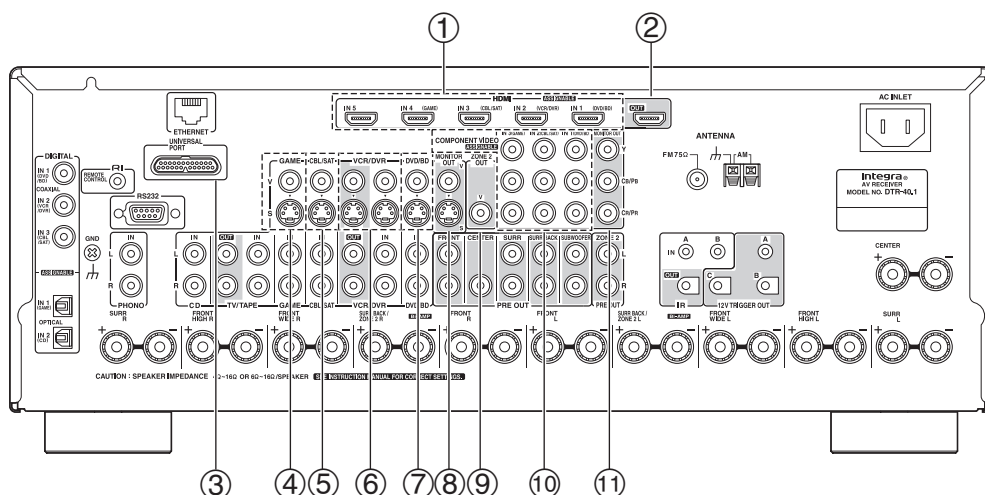

- ① ^{イン}**HDMI IN 1/2/3/4/5 端子**
接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信号を入力する端子です。各端子は接続機器に合わせて Input Selector ボタンに割り当てることができます。
- ② ^{アウト}**HDMI OUT 端子**
本機からデジタル映像信号をテレビに出力する端子です。設定により、デジタル音声信号も同時に出力することができます。
- ③ ^{ユニバーサルポート}**UNIVERSAL PORT 端子**
iPod ドック UP-A1 と接続します。
- ④ ^{ゲーム}**GAME IN 端子**
ビデオ映像（V 端子）、S 映像（S 端子）を入力する端子です。
- ⑤ ^{ケーブル サテライト}**CBL/SAT IN 端子**
ビデオ映像（V 端子）、S 映像（S 端子）を入力する端子です。
- ⑥ ^{ビデオ DVDレコーダー}**VCR/ DVR IN/OUT 端子**
ビデオ映像（V 端子）、S 映像（S 端子）を入出力する端子です。
- ⑦ **DVD/BD IN 端子**
接続した DVD/BD プレーヤーからビデオ映像（V 端子）、S 映像（S 端子）を入力する端子です。
- ⑧ ^{モニター}**MONITOR OUT 端子**
接続しているモニターやテレビにビデオ映像（V 端子）、S 映像（S 端子）を出力する端子です。
- ⑨ ^{ゾーン}**ZONE 2 OUT 端子**
Zone 2 の TV のビデオ（コンポジット）入力端子に接続します。本機からビデオ映像（コンポジット）を出力します。
- ⑩ ^{コンポーネント}**COMPONENT VIDEO IN 1/2/3 端子**
接続した機器からコンポーネント映像を入力する端子です。S 映像より良い画質が得られます。
- ⑪ **COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子**
本機からコンポーネント映像を出力する端子です。

本体、リモコンボタンの名前と働き

■ 音声端子とその他の端子

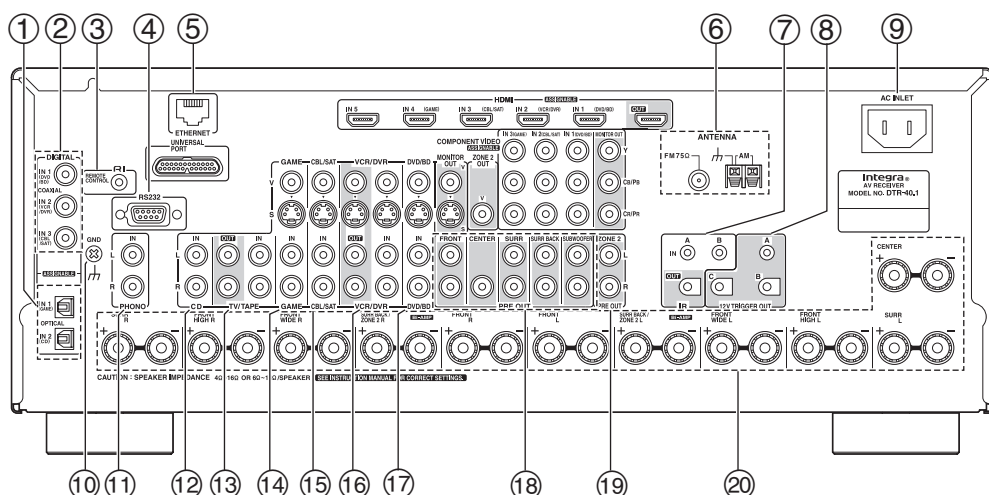

- ① **DIGITAL OPTICAL IN 1/2 端子**
デジタル
デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と音声接続する入力端子。
- ② **DIGITAL COAXIAL IN 1/2/3 端子**
コアキシャル
同軸デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と音声接続する入力端子。
- ③ **RI REMOTE CONTROL 端子**
リモート コントロール
RI 端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子です。
RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。
- ④ **RS232 コネクター**
この端子はコントロール用の端子です。
- ⑤ **ETHERNET 端子**
イーサネット
ホームネットワーク（LAN）と接続するための端子です。イーサネットケーブルを使ってルータやハブに接続します。
- ⑥ **FM ANTENNA (75Ω)/AM ANTENNA 端子**
アンテナ
付属の FM 室内アンテナ /AM 室内アンテナまたは、FM 屋外アンテナを接続する端子です。
- ⑦ **IR IN (A/B)/OUT 端子**
Zone 2 から本機をリモコン操作したいときや、本機がキャビネットなどに入っていてリモコン信号が届かないときにリモコンセンサーを接続する端子です。（接続にはマルチルームシステム用キットが必要です。）
- ⑧ **12V TRIGGER アウト A/B/C 端子**
トリガー
外部機器の 12V トリガー入力端子と接続します。
- ⑨ **電源入力 AC100V 端子**
付属の電源コードを接続します。
- ⑩ **GND 端子**
グラウンド
レコードプレーヤーのアース線を接続します。

- ⑪ **PHONO IN 端子**
フォノ
レコードプレーヤーと接続します。本機はムービングマグネット（MM）カートリッジを使用するレコードプレーヤー用に設計されています。
- ⑫ **CD IN 端子**
CD プレーヤーを接続します。
- ⑬ **TV/TAPE IN/OUT 端子**
テレビ テープ
カセットデッキや MD レコーダーなどの録音機器およびテレビなどの音声出力端子を接続します。
- ⑭ **GAME IN 端子**
ゲーム
ゲーム機の音声出力端子と接続します。
- ⑮ **CBL/ SAT IN 端子**
ケーブル サテライト
ケーブルテレビチューナーや衛星放送チューナーなどの音声出力端子と接続します。
- ⑯ **VCR/ DVR IN/OUT 端子**
ビデオ DVDレコーダー
ビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。
- ⑰ **DVD/BD IN 端子**
DVD/BD プレーヤーなどの音声出力端子と接続します。
- ⑱ **PRE OUT 端子**
プリ
本機をプリアンプとして使用する場合、パワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。
2 つの SUBWOOFER PRE OUT 端子からは同じ信号が出力されます。
- ⑲ **PRE OUT ZONE 2 L/R 端子**
ゾーン
Zone2 で使用するアンプを接続するアナログの音声出力端子です。
- ⑳ **スピーカー端子**
スピーカーを接続します。


接続については、17～41 ページをご覧ください。

本体、リモコンボタンの名前と働き

リモコン (RC-744M)

レシーバー Receiver モード

本機を操作するときは、はじめに Receiver ボタンを押して、Receiver モードにしてください。
また、リモコンでお手持ちの DVD/BD プレーヤーや CD プレーヤーなどの AV 機器も操作することができます。詳しくは 120 ～ 135 ページをご覧ください。

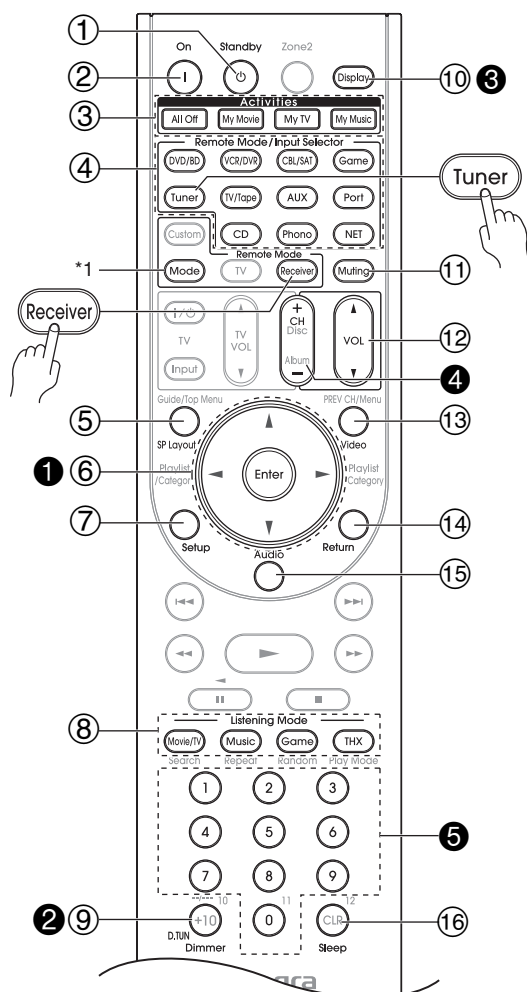


*1 入力をそのまま変更せずにリモート（コントローラー）モードを切り換えたい場合は、Mode ボタンを押して約 8 秒以内に Remote Mode ボタンを押します。押した Remote Mode ボタンに対応する機器を本機のリモコンで操作できるようになります。

[] 内のページに主な説明があります。
詳しくはそちらをご覧ください。

- ① **Standby ボタン** [41]
本機をスタンバイ状態にします。
- ② **On ボタン** [41]
本機の電源を入れます。

- ③ **Activities ボタン** [57、135]
マクロ機能を使用するときに使います。
- ④ **Remote Mode/ Input Selector ボタン** [55]
モードを切り換えて、再生する機器を選びます。

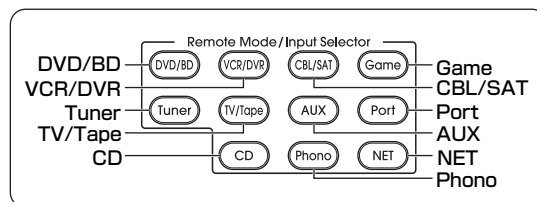

- ⑤ **SP Layout ボタン**
フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーを切り換えます。
- ⑥ **▲/▼/◀/▶/Enter ボタン**
設定中に、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑦ **Setup ボタン**
表示部に設定画面を表示させます。
- ⑧ **Listening Mode ボタン** [66]
リスニングモードを切り換えます。
- ⑨ **Dimmer ボタン** [56]
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑩ **Display ボタン** [61]
表示部の表示内容を切り換えます。
- ⑪ **Muting ボタン***2 [56]
音を一時的に小さくします。
- ⑫ **VOL ▲/▼ ボタン***2 [55]
音量を調節します。
- ⑬ **Video ボタン** [90]
映像の設定に使用します。
- ⑭ **Return ボタン**
設定中に、表示を 1 つ前に戻します。
- ⑮ **Audio ボタン** [100]
音声の設定に使用します。



「オーディオ TV 出力」を「オン」に設定している場合は、使用できません。（→97 ページ）

- ⑯ **Sleep ボタン** [56]
スリープタイマーを設定します。

*2 ⑪ ⑫ は、Receiver モード以外の Remote Mode ボタンを選択しているときも使用できます。（TV モード時は除く）

本体、リモコンボタンの名前と働き

■ チューナー操作

本機のチューナーを操作するときは、^{チューナー}[Tuner]（または^{レシーバー}[Receiver]）ボタンを押してください。繰り返し[Tuner]ボタンを押すと、AM 放送または FM 放送を選べます。

① ▲/▼ ボタン

周波数を選びます。

② D.TUN ボタン〔59〕

（Tuner モード時のみ）

ダイレクト選局モードを選びます。

③ ^{ディスプレイ}Display ボタン

プリセット局の名前や周波数などの情報が表示されます。

④ CH - /+ ボタン〔60〕

登録された放送局を選びます。

⑤ 数字ボタン〔59、60〕

登録された放送局を選びます。また、ダイレクト選局モードで直接周波数も選べます。


 **ご注意**

RI 接続されたオンキヨー製カセットデッキもレシーバーモードで操作できます。〔133〕


本体、リモコンボタンの名前と働き

乾電池を入れる


1. カバーを矢印の方向にずらして開ける

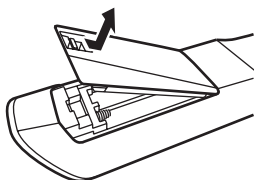

2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池 2 個をプラス ⊕ とマイナス ⊖ を間違えないように入れる

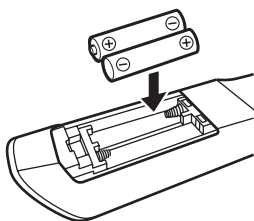

3. カバーを戻す

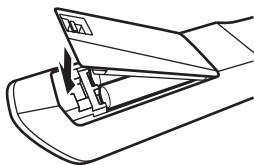


ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して 2 本とも新しい電池と交換してください。
- 電池の交換時には、単 3 形をご使用ください。

リモコンの使いかた

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。

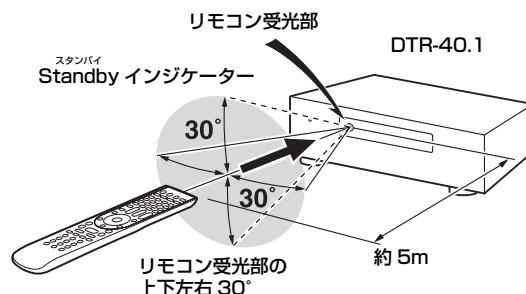

ご注意

- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていたり、装飾フィルムを貼っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。
- リモコンコードを登録して、他の製品を操作したいとき (→120 ページ)、**RI** 接続をせずにインテグラ / オンキヨー製品を操作したいときは、他の製品に向けてリモコンを操作してください。
- **RI** 接続されたインテグラ / オンキヨー製品もしくは **RIHD** 接続された **RIHD** 対応製品を操作するときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

ホームシアターとは

ホームシアターを楽しもう

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。
再生する信号によって、DTS やドルビーデジタル再生、またはオンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。
THX のリスニングモードを聴くときは、THX 社認定スピーカーのご使用をおすすめします。

左右フロントハイスピーカー

ドルビープロ ロジック ハイト オーディシー ダイナミック サラウンド
Expansion™ などを楽しんでいただくために必要です。
空間表現力を高める役割を果たします。左右フロントスピーカーよりやや低い角度になるように配置します。左右フロントスピーカーより最低 1m 以上高い位置（できるだけ高い位置）が理想です。

センタースピーカー

左右フロントスピーカーの音響効果や音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画ではとくにセリフが出力されます。
できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。

左右フロントスピーカー



総合的に音声を出力します。
ホームシアターの柱となり、音場をしっかりと整える役割を果たします。視聴位置の前方に配置します。
音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

左右フロントワイドスピーカー

Audyssey Dynamic Surround Expansion™ などを楽しんでいただくために必要です。
空間表現力を高める役割を果たします。左右フロントスピーカーからじゅうぶんに間隔をあけて外側に配置します。Audyssey Dynamic Surround Expansion™ に最適なスピーカー配置をするためには、<http://www.audyssey.com/technology/dsx.html> を参考にしてください（英語サイト）。

サブウーファー

低音のみを出力し、迫力ある重低音効果を最大限に発揮します。部屋の隅、または部屋の 1/3 の位置が効果的です。

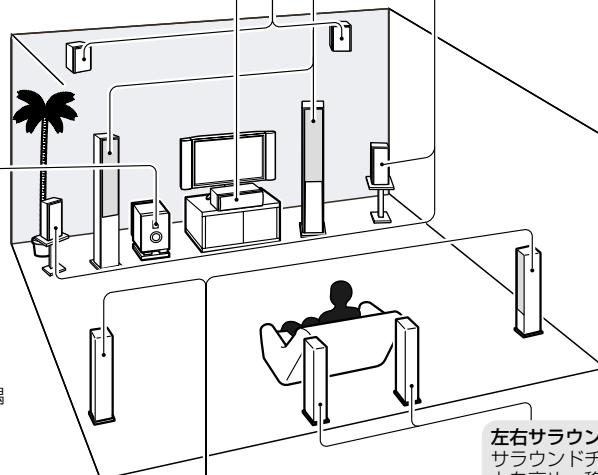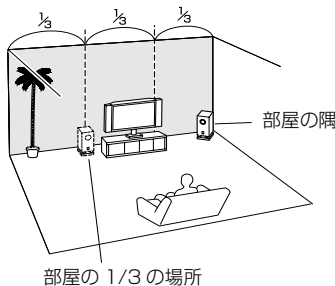

左右サラウンドスピーカー

臨場感を高める役割を果たします。
効果音などで音の立体的な動きを表現します。
視聴位置の横または後斜めに配置します。
左右対称で視聴者の耳より 1m 高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー

サラウンドチャンネルの空間表現力を高め、移動音効果や後方の音場を一層リアルに表現します。
視聴者の耳より 1m 高い位置にスピーカーを配置するのが理想です。

- ・最適なサウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。（→49 ページ）

スピーカーの使いかた

スピーカーの数	2	3	4	5	6	7	7	7	8	8	9	9	9	10	11
左フロントスピーカー	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
右フロントスピーカー	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
センタースピーカー		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
左サラウンドスピーカー			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
右サラウンドスピーカー			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
サラウンドバックスピーカー*					✓				✓	✓				✓	
左サラウンドバックスピーカー						✓					✓	✓			✓
右サラウンドバックスピーカー						✓					✓	✓			✓
左フロントハイスピーカー							✓		✓		✓		✓	✓	✓
右フロントハイスピーカー							✓		✓		✓		✓	✓	✓
左フロントワイドスピーカー								✓		✓		✓	✓	✓	✓
右フロントワイドスピーカー								✓		✓		✓	✓	✓	✓

* サラウンドバックスピーカーを 1 つだけ使用する場合は、サラウンド バックゾーン SURR BACK/ZONE 2 L 端子に接続してください。

ご注意

- ・フロントハイスピーカーとサラウンドバックスピーカーとフロントワイドスピーカーは同時には音が出ません。

接続をする

スピーカーを接続する

サラウンドバックスピーカー、フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカーの配置について


サラウンドバックスピーカーは、ドルビー Dolby EX、Dolby Pro Logic IIx、マトリックス DTS-ES Matrix、ディスクリート DTS-ES Discrete などのリスニングモードを楽しむときに必要です。フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカーは、オーディシー Audyssey Dynamic Surround Expansion™ のリスニングモードを楽しむときに必要です。

設置例 1 は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。ダイポール型スピーカーでは位相 * を合わせるため、多くはスピーカーに矢印表示が書いてあります。サラウンドスピーカーは矢印 (↑) がテレビへ向かうように配置し、サラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印 (→) が向き合うように配置してください。

設置例 2 は、一般的なスピーカーを設置した場合です。


* 位相：正弦波の 1 周期 (0 ~ 360 度) における波形の位置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け角度、プラス ⊕、マイナス ⊖ の配線間違いなどで位相が合っていないと、音像や音場が不明瞭になったり、聞きづらさがあったりします。

設置例 1

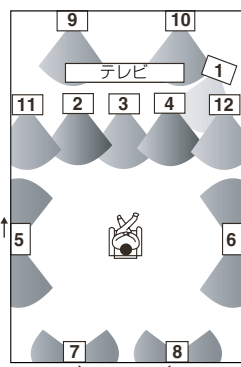

- 1 サブウーファー
- 2 左フロントスピーカー
- 3 センタースピーカー
- 4 右フロントスピーカー
- 5 左サラウンドスピーカー
- 6 右サラウンドスピーカー
- 7 左サラウンドバックスピーカー


設置例 2

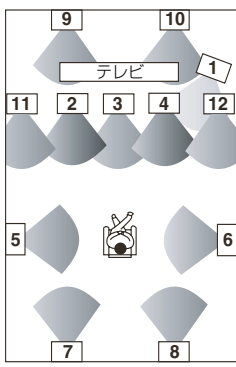

- 8 右サラウンドバックスピーカー
- 9 左フロントハイスピーカー
- 10 右フロントハイスピーカー
- 11 左フロントワイドスピーカー
- 12 右フロントワイドスピーカー

バナナプラグの使用について

バナナプラグを使用する場合、スピーカー端子を締めながらバナナプラグを挿入してください。




⚡
ご注意

- ・スピーカーコードの芯線をスピーカー端子のバナナプラグ用の穴にそのまま挿入しないでください。

スピーカーコード用ラベルの使いかた

付属のスピーカーコード用ラベルを、お持ちのスピーカーコード両端のプラスに貼ると識別が簡単になります。

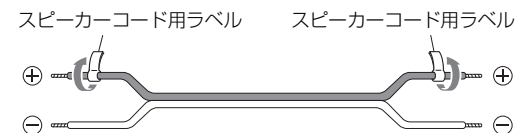


- 左フロント : 白 左フロントスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に白いラベルを貼る
- 右フロント : 赤 右フロントスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に赤いラベルを貼る
- センター : 緑 センタースピーカーのコード両端 (⊕ 側) に緑のラベルを貼る
- 左サラウンド : 青 左サラウンドスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に青いラベルを貼る
- 右サラウンド : 灰 右サラウンドスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に灰色のラベルを貼る
- 左サラウンドバック : 茶 左サラウンドバックスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に茶色のラベルを貼る
- 右サラウンドバック : ベージュ 右サラウンドバックスピーカーのコード両端 (⊕ 側) にベージュのラベルを貼る
- 左フロントハイ : 白 左フロントハイスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に白いラベルを貼る
- 右フロントハイ : 赤 右フロントハイスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に赤いラベルを貼る
- 左フロントワイド : 白 左フロントワイドスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に白いラベルを貼る
- 右フロントワイド : 赤 右フロントワイドスピーカーのコード両端 (⊕ 側) に赤いラベルを貼る

スピーカーコードの接続

本機のスピーカー端子のプラス ⊕ とスピーカーのプラス ⊕ 端子に、ラベルを貼った側のスピーカーコードを接続します。本機のスピーカー端子のマイナス ⊖ とスピーカーのマイナス ⊖ 端子とを、ラベルの貼っていない側のスピーカーコードで接続します。

- ① スピーカーコードの被覆を 15mm カットする
- ② 芯線の先端をしっかりとよじる

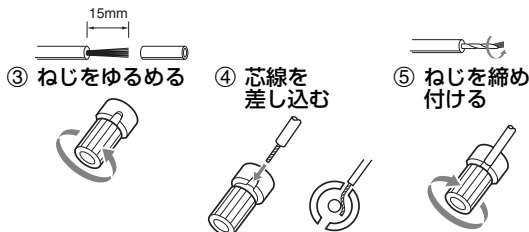

⚡
ご注意

- ・芯線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触しないようにしてください。


接続をする

スピーカーの配置については「[ホームシアターとは]」(→16 ページ) および「[サラウンドバックスピーカー、フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカーの配置について]」(→17 ページ) をご覧ください。

本機にはインピーダンスが $4\ \Omega \sim 16\ \Omega$ のスピーカーを接続してください。ただし、インピーダンスが $4\ \Omega$ 以上 $6\ \Omega$ 未満のスピーカーを 1 台でも接続するときは、47 ページで「スピーカーインピーダンス」を $4\ \Omega$ に設定してください。


ご注意

- ・ プラス ⊕ とマイナス ⊖ を間違えて接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると音声那不自然になりますのでご注意ください。
- ・ スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでください。
故障の原因になります。
- ・ 1 台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生する場合、1 台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接続しないでください。

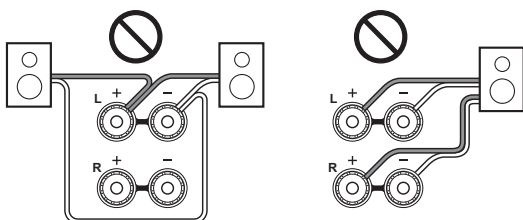


危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードの芯線のプラス ⊕ とマイナス ⊖ を絶対に接触させないでください。

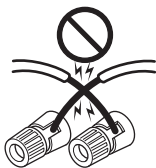

サブウーファーを接続する

パワーアンプ内蔵のサブウーファーを SUBWOOFER プリ アウト PRE OUT 端子に接続します。最大 2 つのパワーアンプ内蔵のサブウーファーを接続して使用することができます。


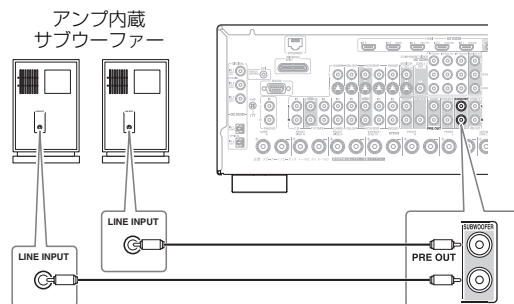


！ヒント

- ・ 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または 1/3 の場所に置いたときに良い結果が得られますが、いろいろな場所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、最もしっかりした低音が再生できる場所に設置してください。
- ・ サブウーファー側で音量調整ができる場合、音量を上げてください。また、カットオフフィルター切換スイッチは「DIRECT」にしてください。カットオフフィルター切換スイッチがなく、カットオフ周波数調整ツマミがある場合は、周波数を最大にしてください。

接続をする

サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場合は、サラウンド バックゾーン
SURR BACK/ZONE 2 L 端子に接続してください。
5.1 ch の場合は、フロントチャンネル フロント センター
FRONT L/R、CENTER、SURR L/R 端子に接続してください。

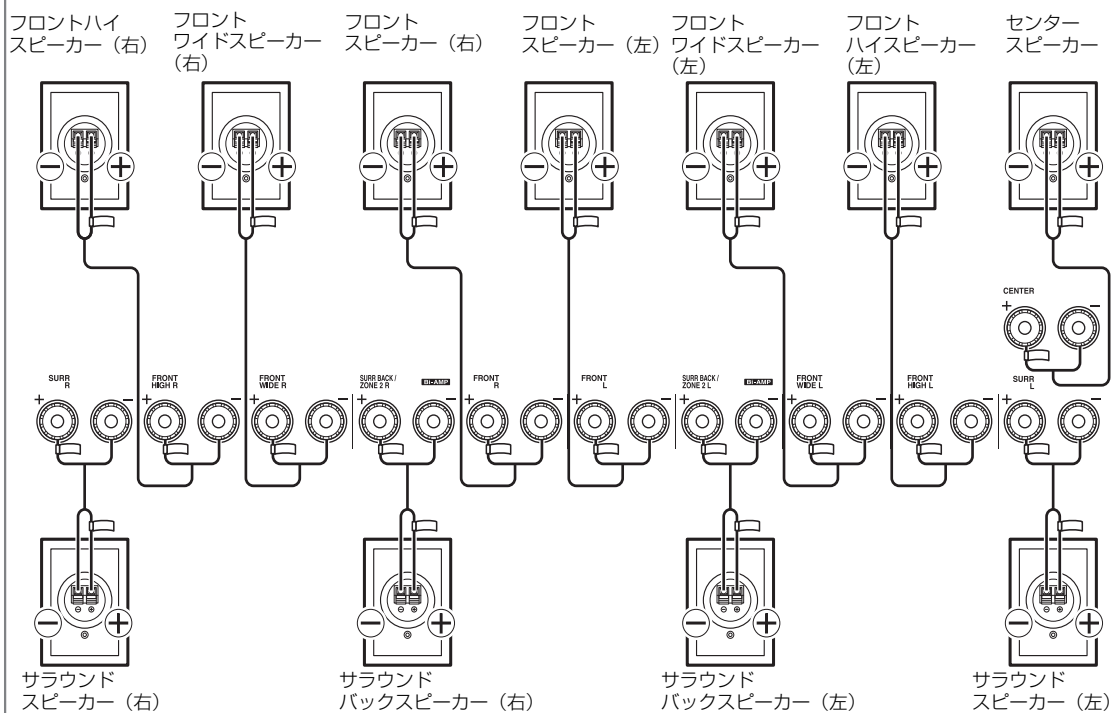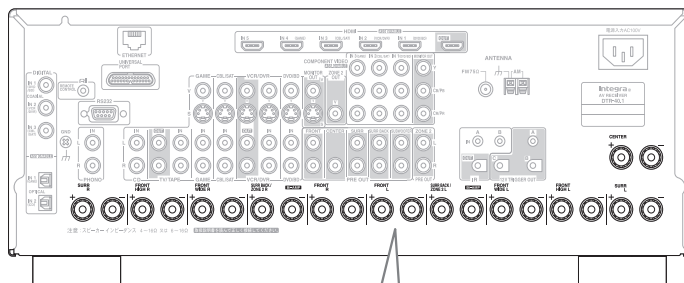

接続をする

バイアンプ接続をする

フロント サラウンド バックゾーン
FRONT L/R 端子と SURR BACK/ZONE 2 L/R 端子は、フロントスピーカーとサラウンドバックスピーカーそれぞれに接続したり、高音用と低音用の2組の入力端子のあるバイアンプ接続対応のスピーカーに接続して使用することができます。


- ・バイアンプ接続では最大 5.1ch 再生になります。
- ・バイアンプ接続では、FRONT L/R 端子へフロントスピーカーの低音用端子を接続します。また、SURR BACK/ZONE 2 L/R 端子へフロントスピーカーの高音用端子を接続します。
- ・以下の手順でバイアンプ接続をしたあとに、「スピーカータイプ (フロント)」の設定を「バイアンプ」にする必要があります。(→47 ページ)

ご注意

- ・バイアンプ接続をする場合は、高音用端子と低音用端子をつないでいるショート金具を必ず取り外してください。
- ・バイアンプに対応したスピーカーのみ使用可能です。詳しくは、スピーカーの取扱説明書をご覧ください。


バイアンプスピーカーを接続する

- 1 本機の FRONT R のプラス ⊕ 端子と、右スピーカーの低音域用プラス ⊕ 端子を接続してください。また、本機の FRONT R のマイナス ⊖ 端子と、右スピーカーの低音域用マイナス ⊖ 端子を接続してください。
- 2 本機の SURR BACK/ZONE 2 R のプラス ⊕ 端子と、右スピーカーの高音域用プラス ⊕ 端子を接続してください。また、本機の SURR BACK/ZONE 2 R のマイナス ⊖ 端子と、右スピーカーの高音域用マイナス ⊖ 端子を接続してください。
- 3 本機の FRONT L のプラス ⊕ 端子と、左スピーカーの低音域用プラス ⊕ 端子を接続してください。また、本機の FRONT L のマイナス ⊖ 端子と、左スピーカーの低音域用マイナス ⊖ 端子を接続してください。
- 4 本機の SURR BACK/ZONE 2 L のプラス ⊕ 端子と、左スピーカーの高音域用プラス ⊕ 端子を接続してください。また、本機の SURR BACK/ZONE 2 L のマイナス ⊖ 端子と、左スピーカーの高音域用マイナス ⊖ 端子を接続してください。

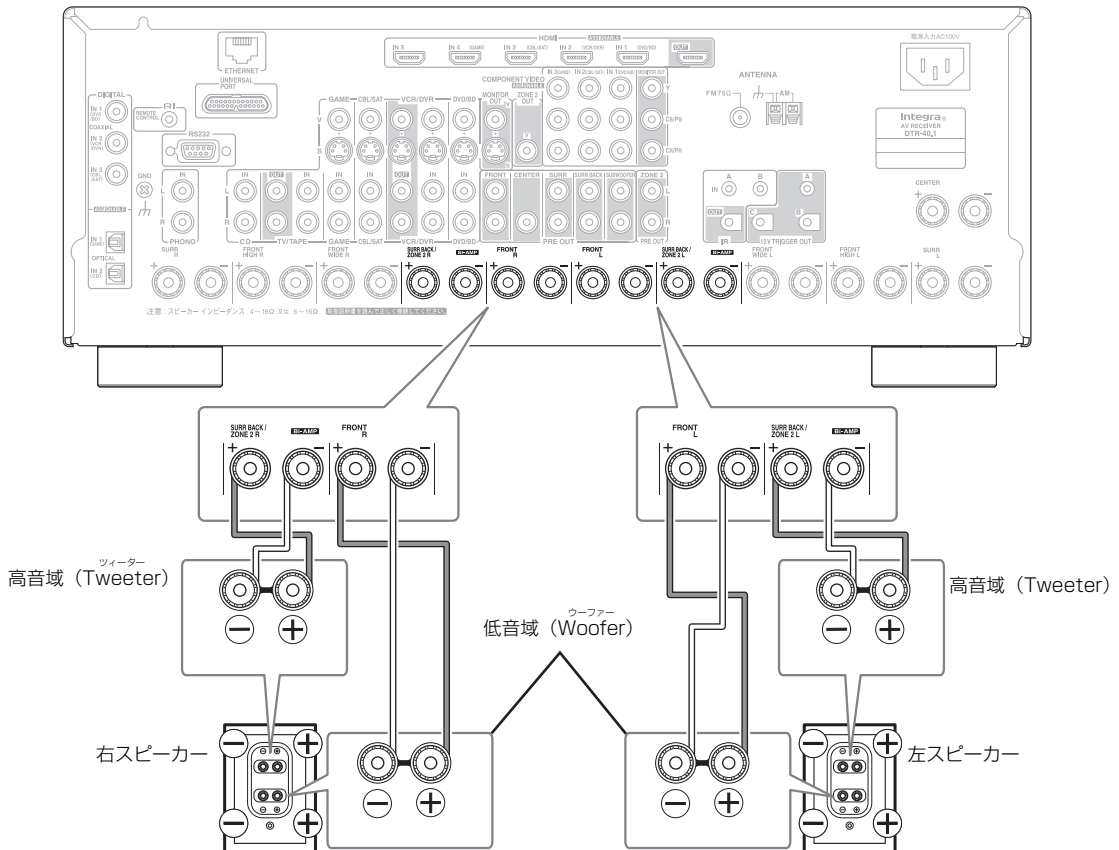

接続をする


アンテナ接続をする

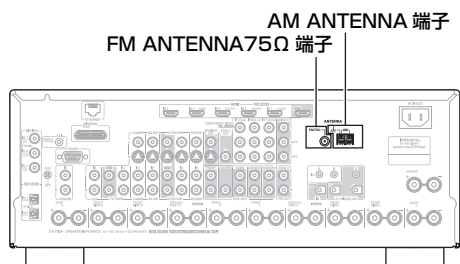

AM 室内アンテナを接続する


AM 室内アンテナは必ず室内で使用してください。

1 AM アンテナを組み立てる

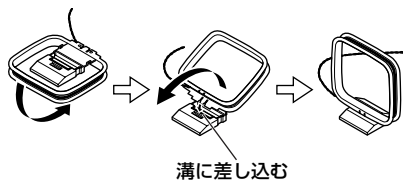


2 AM アンテナ線を接続する

AM アンテナのコードは、分岐した先端を端子の奥までしっかりと差し込みます。コードのビニールの部分ではなく、導線の部分が接続端子に挟まれるようにします。AM アンテナのコードは、先端を左右端子のどちらに接続してもかまいません。

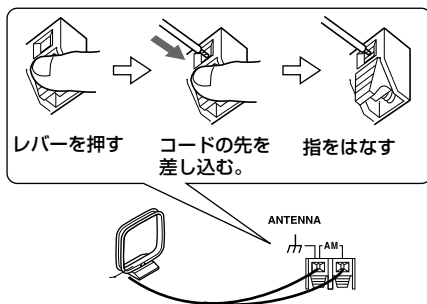

AM 室内アンテナを調整する

AM 放送を聴きながら受信状態が良好になるようアンテナの位置を変えたり向きを調整します。

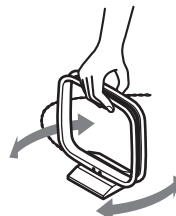

本機、テレビ、スピーカーコード、電源コードからは、できるだけ離してください。

！ヒント

マンションなど鉄筋の建物の場合、窓際などでできるだけ電波が届きやすいところにアンテナを設置してください。


ご注意

AM 室内アンテナの巻き線部は、ほどかないでください。

FM 室内アンテナを接続する

FM 室内アンテナは必ず室内で使用してください。

1 FM アンテナを接続する

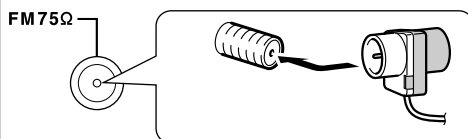


2 FM 室内アンテナを調整して固定する

FM 放送を聴きながら FM アンテナの調整をします。



アンテナの方向を変えて受信状態が良好になる設置場所を見つけます。

接続をする

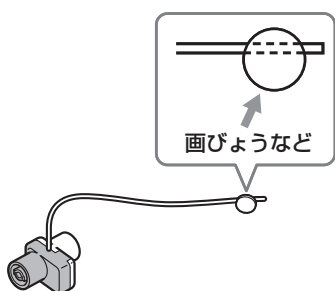


画びょうなどでアンテナの先を軽くはさんで止めます。

ご注意

画びょうを使うときは、指先などにけがをしないように注意してください。


！ヒント

アンテナの先がはずれてしまう場合は、アンテナの先端を結ぶと止めやすくなります。



AM 屋外アンテナを接続する


付属の AM 室内アンテナできれいに受信できない場合は、市販の屋外アンテナを使用します。

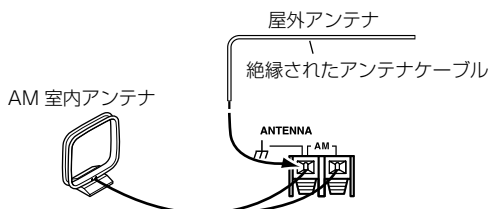

AM 屋外アンテナは屋外に水平に設置した場合にもっとも効果が得られるように設計されています。ただし、アンテナを室内で窓より上側に水平に設置した場合に、一定の効果が得られることがあります。AM 室内アンテナは左側に接続してください。感電防止のため AM 屋外アンテナは、お客様がお住まいの地域の規則に従い、接地を行ってください。

FM 屋外アンテナの接続

付属の FM 室内アンテナできれいに受信できない場合は、市販の屋外アンテナを使用します。

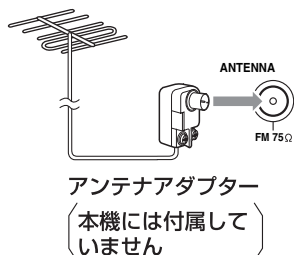

ご注意

- なるべく建物の陰にならず、FM 放送電波が直接受信できるところに設置してください。
- 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路からできるだけはなれたところに設置してください。
- 屋外用 FM アンテナは、屋外に設置した場合にもっとも効果が得られるよう設計されています。ただし、屋根裏に設置した場合に、一定の効果が得られることがあります。
- 送電線の近くは危険ですので、絶対に設置しないでください。
- 感電防止のため、必ずアースをとってください。

！ヒント

ケーブルテレビをご覧の方は、FM がテレビと同時に送られている場合がありますので、それを利用すれば安定した FM 受信が可能です。受信方法や周波数については、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

接続をする

接続の前に

- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 電源コードはすべての接続が終わるまでつながないでください。

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは以下のように接続してください。

- 入力端子は赤いコネクターを右チャンネル（Rの表示）、白いコネクターを左チャンネル（Lの表示）、黄色のコネクターをビデオチャンネル（Vの表示）に接続してください。

左 (白) 左 (白)
右 (赤) 右 (赤)
映像 (黄) 映像 (黄)

- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- ビデオコード、オーディオ用ピンコードは電源コードやスピーカーコードと束ねないでください。音質や画質が悪くなる場合があります。

差し込み不完全

奥まで差し込んでください

光デジタル入力端子について

本機的光デジタル入力端子は、すべてとびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにして光デジタルケーブルを差し込んでください。

ご注意

光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。

映像 / 音声ケーブルと端子の種類について

ケーブルと端子の種類				
	ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割
映像と音声	HDMI ケーブル			映像と音声をデジタル伝送します。 本機は HDMI Version 1.3a 規格に準拠しています。
	コンポーネントビデオコード			S ビデオよりも良い画質が得られます。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
映像	S ビデオコード			コンボジットの映像より良い画質が得られます。本機では映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
	ビデオコード（コンボジット）			標準的な映像信号用の端子で、多くのテレビやビデオなどの映像機器に装備されています。
音声	光デジタルケーブル（オプティカル）（OPTICAL）			ドルビーデジタルなどのデジタル音声 that 得られます。音質は COAXIAL と同レベルです。
	同軸デジタルケーブル（コアクシアル）（COAXIAL）			ドルビーデジタルなどのデジタル音声 that 得られます。音質は OPTICAL と同レベルです。
	オーディオ用ピンコード			アナログ音声を伝送します。

接続をする（映像機器を接続する）

HDMI 端子を使って接続する

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) とは

放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ / プロジェクター間をデジタル接続することを目的として策定されたインターフェース規格です。

従来の DVI (Digital Visual Interface) *1 規格をさらに発展させて、オーディオ信号およびコントロール信号を送る機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コントロールの各信号用に複数のケーブルを使用していましたが、HDMI ケーブルを 1 本接続するだけで、HDMI 端子対応の機器間で映像や音声をデジタルで伝送することができます。

本機の HDMI インターフェースは、以下の規格に基づいています。

High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.3a

x.v.Color、DeepColor、リップシンク、DTS-HD マスターオーディオ、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、ドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、DSD、およびマルチチャンネル PCM

対応音声フォーマット

- ・ 2 チャンネルリニア PCM (32 ~ 192kHz、16/20/24bit)
 - ・ マルチチャンネルリニア PCM (最大 7.1ch、32 ~ 192kHz、16/20/24bit)
 - ・ ビットストリーム (ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、DTS エクスプレス、DTS-HD マスターオーディオ、DSD、AAC)
- ただし、プレーヤー側も上記の音声フォーマットの HDMI 出力に対応している必要があります。

インテグラ / オンキヨー RIHD について

RIHD はインテグラ / オンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定められている CEC (Consumer Electronics Control) を使用した連動を行うことができます。CEC に対応したいろいろな機器と連動することができますが、**RIHD** 対応機器と推奨製品以外での動作は保証いたしません。

- ・ 「HDMI コントロール (RIHD)」を「オン」に設定します (→98 ページ)。
- ・ リモコン操作については、本機のリモコンで他の製品を操作する「DVD/BD プレーヤー、DVD レコーダーを操作する」(→128 ページ)、「テレビを操作する」(→127 ページ)をご覧ください。

ご注意

連動機能が適切に働くように、HDMI 端子には以下の台数より多くの RIHD 対応機器を接続しないでください。

- ・ DVD/BD プレーヤー：最大 3 台
- ・ DVD/BD レコーダー：最大 3 台
- ・ ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、衛星放送チューナー：最大 4 台

本機に HDMI を介して他の AV センターを接続しないでください。RIHD 対応機器が上記より多く接続されている場合には、連動機能は保証いたしません。

著作権保護について

本機は HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) *2 に対応しています。HDCP とは、デジタル映像信号に対する著作権保護技術です。

本機と接続する機器も HDCP に対応していることが必要です。

*1 DVI (Digital Visual Interface) : DDWG*3 が、1999 年に策定したデジタルディスプレイ・インターフェース規格。

*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) : Intel が開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的としており、暗号化された信号を受信するには、HDCP 準拠の HDMI/DVI レシーバーが必要です。

*3 DDWG (Digital Display Working Group) : Intel、Silicon Image、Compaq Computer、富士通、Hewlett-Packard などが中心となって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。

25

接続をする（映像機器を接続する）



- HDMI のビデオストリーム（映像信号）は、DVI と原理的に互換性があります。DVI 端子を装備したテレビ / モニターなどに接続するには HDMI → DVI 変換ケーブルを用いて可能ですが、機器の組み合わせによっては映像が出ない場合があります。本機は HDCP を使用しており、対応の受像機でのみ映像が出ます。
- 本機を通して HDMI 接続した機器の音声を楽しむときは、機器側で映像がテレビ画面に映るように設定してください。（テレビ側の入力設定も確認してください。）テレビの電源がオフのときやテレビの入力が正しく選ばれていないと、本機からの音声がでないことがあります。
- 「オーディオ TV 出力」の設定をオンにして、テレビのスピーカーから音声を出力していると、本機のボリュームを操作したとき本機に接続したスピーカーからも音声がでます。また、「TV 連動」（→98 ページ）の設定が「オン」のとき、**RIHD** 対応テレビのスピーカーから音声を出力していると、本機のボリュームを操作したとき本機に接続したスピーカー側の音声がでて、TV 側の音声がミュートされます。本機に接続したスピーカーから音声がでないようにするには、本機の設定またはテレビの設定を変更してください。設定を変更しない場合は、本機のボリュームを下げてください。
- HDMI 音声信号は、接続機器により制約されることがあります。HDMI 接続している機器から入力される画像の品質がよくなかったり、音声が出なかったりするときは、機器側の設定を確認してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。


接続をする（映像機器を接続する）

映像 / 音声接続のしくみ

DVD/BD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。
本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像と音声を選ぶことができます。

例：DVD/BD プレーヤーと組み合わせる場合

㏏：信号の流れ

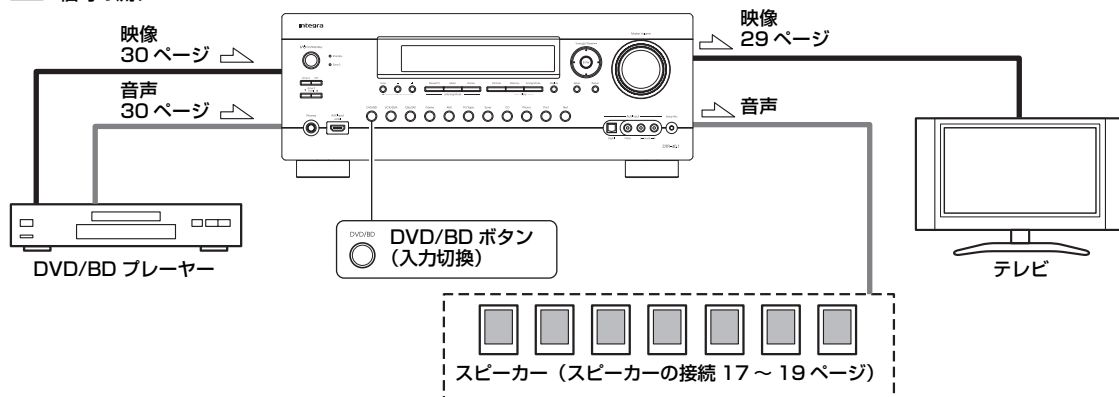

映像接続のしくみ

本機には 4 種類（ビデオ（コンポジット）、S ビデオ、コンポーネント、HDMI）の映像入出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。

ビデオ（コンポジット）、S ビデオ、コンポーネント入力端子から入力された映像信号は、各々の出力端子から出力されます。同時に変換されて HDMI 出力端子から出力されます。HDMI またはコンポーネント入力端子に機器を接続したときは、各入力を割り当てるための設定を行ってください。（→44、45 ページ）


THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、同じ入出力の信号を変換せずにご使用いただくことを推奨します。（たとえば、ビデオ入力はビデオ出力から、S ビデオ入力は S ビデオ出力からの信号をお楽しみください。）本体のビデオ/DVDレコーダー/リターンボタンと Return ボタンを同時に押すことで、本機のビデオ処理を最適化して THX のリスニングモードに適した設定にすることができます（本機の表示部に「VideoProcessor : Skip」が表示されます）。設定をもとに戻すには、もう一度、同じボタンを同時に押してください。

！ヒント

- ビデオ、S ビデオ、コンポーネント端子に入力された各映像信号を変換して HDMI OUT 端子から出力するには、HDMI 入力端子の設定（→44 ページ）とコンポーネントビデオ端子の設定（→45 ページ）を両方とも「- - - -」にする必要があります。

ご注意

- OSD セットアップメニューがテレビ画面に表示されるのは、本機と HDMI 接続しているテレビのみです。本機をテレビのコンポーネントビデオ、S ビデオ、ビデオ（コンポジット）端子に接続している場合は、本機表示部を見ながら操作してください。

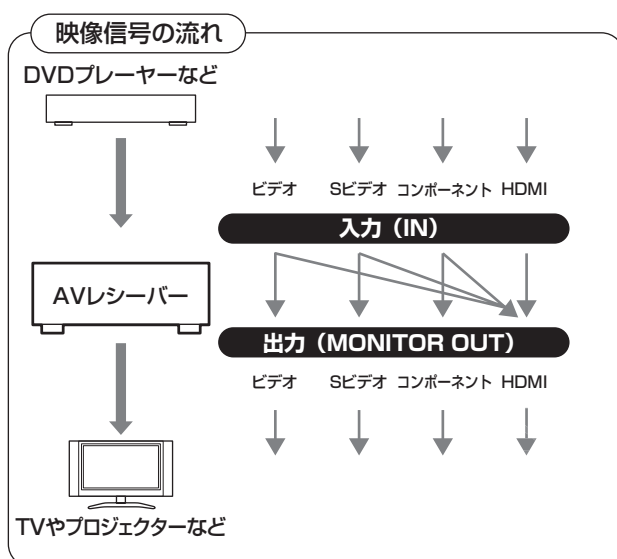


接続をする（映像機器を接続する）

音声接続のしくみ

本機はアナログ、デジタル（光／同軸）、そして HDMI のいずれの音声信号入力にも対応しています。

本機はデジタル入力信号を変換してアナログ出力することはできません。

たとえば オプティカル OPTICAL 端子や コアキシャル COAXIAL 端子に入力した音声信号を テレビ TV/TAPE テープ OUT アウト 端子から出力することはできません。

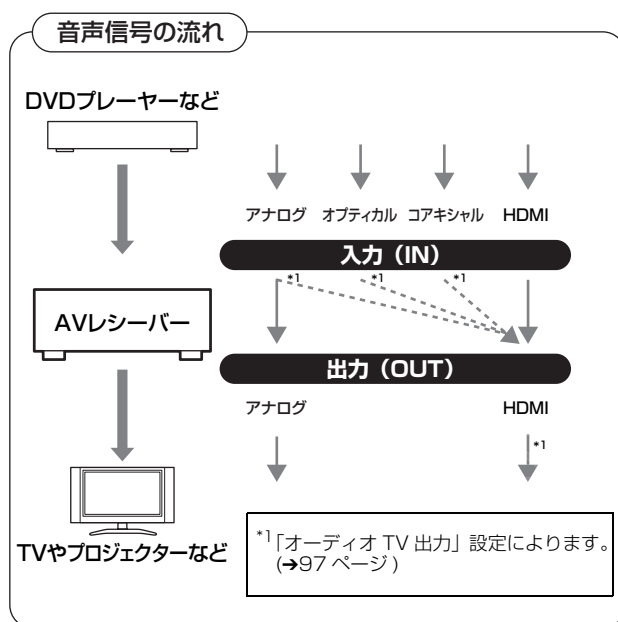

2 つ以上の信号が入力されている場合、入力信号は HDMI、デジタル（光／同軸）、アナログの順に優先的に自動選択されます。

接続をする（映像機器を接続する）

テレビやプロジェクターと接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B、C の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと映像接続をしてください。

！ヒント 27 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。


ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと音声接続をしてください。

基本的な接続 a

- ・ テレビの音声をアナログ録音したいときに必要です。

地上デジタルや BS デジタルのサラウンド放送を楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。（**b** および **c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。→46 ページ）

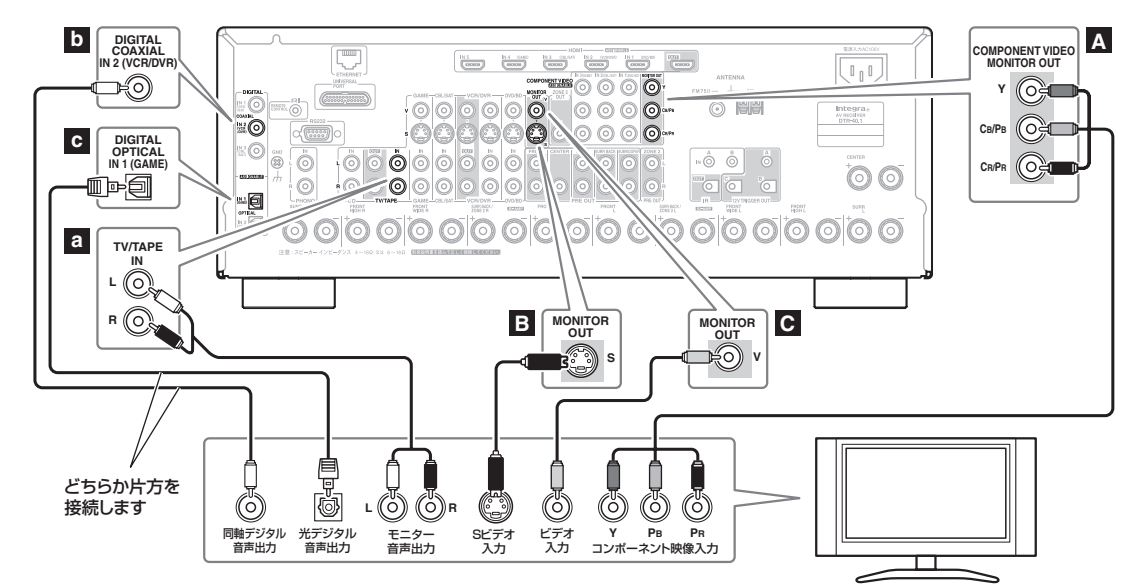

接続	本機	信号の流れ	テレビ / プロジェクター	画質
A	COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子	➡	コンポーネント映像入力端子	最良
B	MONITOR OUT S 端子	➡	S ビデオ入力端子	標準
C	MONITOR OUT V 端子	➡	ビデオ（コンポジット）入力端子	標準
a	TV/TAPE IN L/R 端子	⬅	モニター音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN 2（VCR/DVR）端子	⬅	同軸デジタル音声出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN 1（GAME）端子	⬅	光デジタル音声出力端子	

！ヒント

・ テレビに音声出力端子がないときは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の ビデオ DVDレコーダー イン VCR/ DVR IN L/R 端子を接続してください。ビデオデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をとお楽しみいただけます。

接続をする（映像機器を接続する）

DVD/BD プレーヤーと接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B、C の接続から 1 つ選んで DVD/BD プレーヤーと映像接続をしてください。

！ヒント 27 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。


ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んで DVD/BD プレーヤーと音声接続をしてください。

基本的な接続 a

- DVD/BD の音声をアナログ録音したいときに必要です。
- **RI** 端子付オンキヨー製 DVD プレーヤーと連動させるときに必要です。（→40 ページ）

ドルビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。（**c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。→46 ページ）

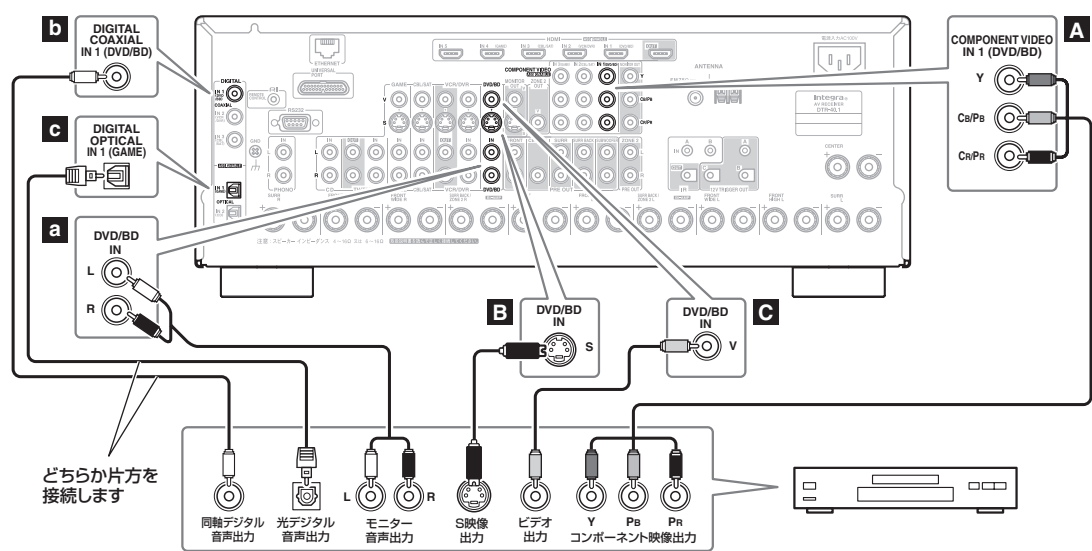

接続	本機	信号の流れ	DVD/BD プレーヤー	画質
A	COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子	←	コンポーネント映像出力端子	最良
B	DVD/BD IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	標準
C	DVD/BD IN V 端子	←	ビデオ（コンボジット）出力端子	標準
a	DVD/BD IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN 1 (DVD/BD) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME) 端子	←	光デジタル出力端子	

接続をする（映像機器を接続する）

ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（再生編）

ステップ 1：映像接続をする


A、B、C の接続から 1 つ選んでビデオデッキや DVD/BD レコーダーと映像接続をしてください。
（ **A** の接続をした場合、コンポーネントビデオ端子の設定が必要です。→45 ページ）

！ヒント 27 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んでビデオデッキや DVD/BD レコーダーと音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。
ドルビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。（ **c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。→46 ページ）

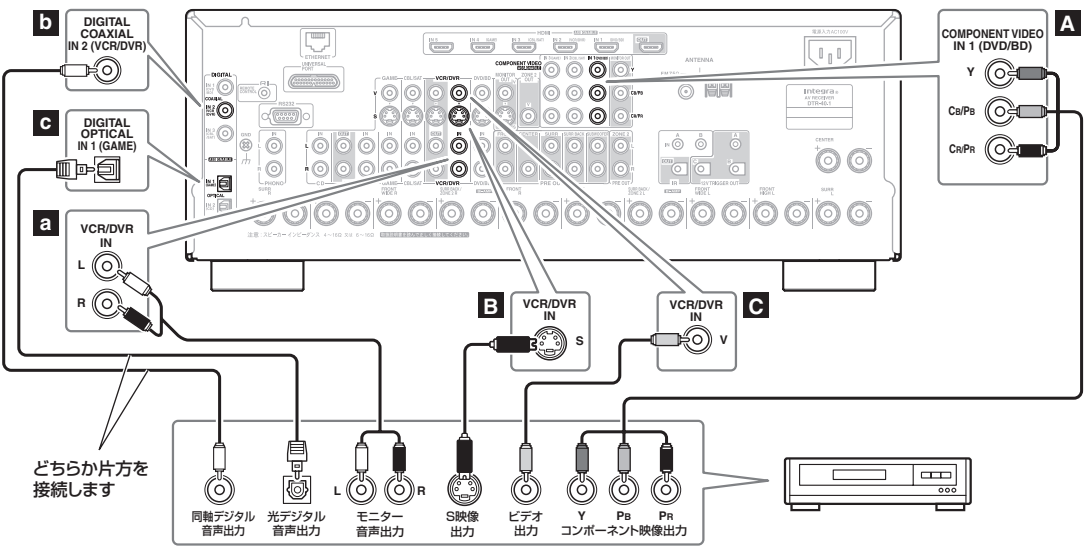

接続	本機	信号の流れ	ビデオデッキ /DVD/BD レコーダー	画質
A	COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子	←	コンポーネント映像出力端子	最良
B	VCR/DVR IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	標準
C	VCR/DVR IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	VCR/DVR IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN 2 (VCR/DVR) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME) 端子	←	光デジタル出力端子	


接続をする（映像機器を接続する）

ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（録画編：本機を通して録画する）

ステップ 1：ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと **A**、**B** の映像接続をしてください。

！ヒント 27 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2：**a** の接続をしてください。

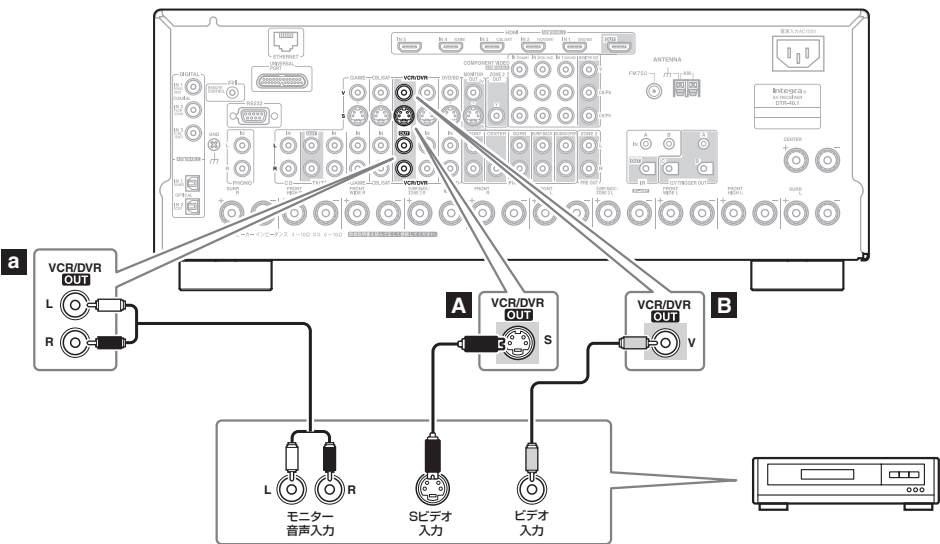

接続	本機	信号の流れ	ビデオデッキ /DVD/BD レコーダー	画質
A	VCR/DVR OUT S 端子	➡	S ビデオ入力端子	標準
B	VCR/DVR OUT V 端子	➡	ビデオ（コンボジット）入力端子	標準
a	VCR/DVR OUT L/R 端子	➡	アナログ音声入力端子	

⚡
⚡
⚡
ご注意

- 録画をするときは、本機の電源を入れる必要があります。本機がスタンバイ状態では録画できません。
- アナログ音声入力はアナログ音声出力にのみ出力されます。
- ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器もビデオ端子接続をしてください。

接続をする（映像機器を接続する）

衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤーなどと接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B、C の接続から 1 つ選んで衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤーなどと映像接続をしてください。


！ヒント 27 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んで衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤーなどと音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。

AAC やドルビーデジタル、DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。（**c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。→46 ページ）

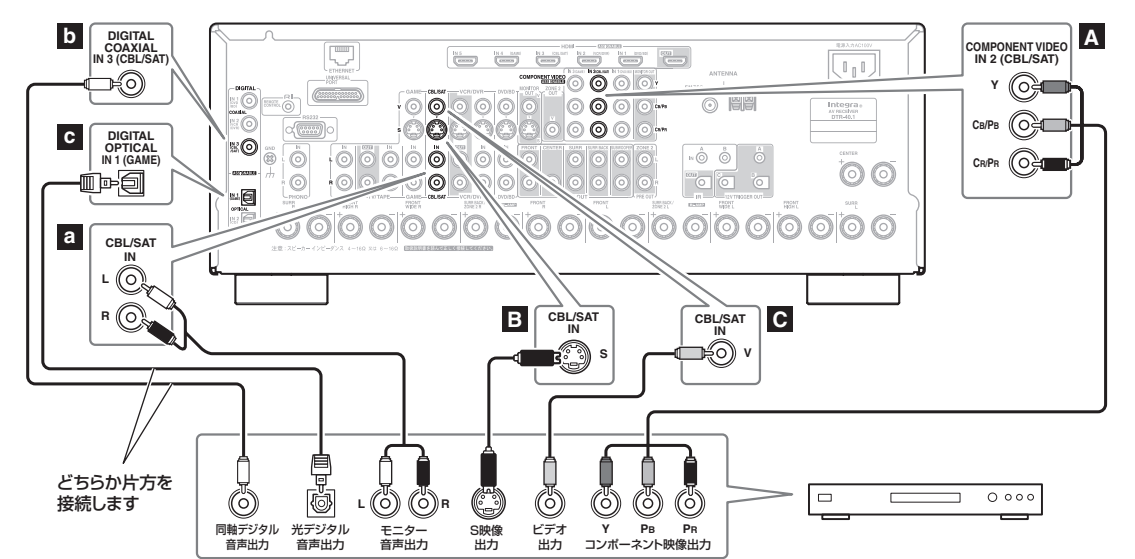

接続	本機	信号の流れ	衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤー	画質
A	COMPONENT VIDEO IN 2 (CBL/SAT) 端子	←	コンポーネント映像出力端子	最良
B	CBL/SAT IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	標準
C	CBL/SAT IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	CBL/SAT IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME) 端子	←	光デジタル出力端子	

ご注意

- 本機に LD プレーヤーの AC-3RF 出力端子は直接接続できません。LD プレーヤーでドルビーデジタル 5.1 ^{チャンネル}ch ソフトをお楽しみいただくには、市販のデモジュレーターが必要です。

接続をする（映像機器を接続する）

ゲーム機と接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B、C の接続から 1 つ選んでゲーム機と映像接続をしてください。


！ヒント 27 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2：音声接続をする

a、b の接続から必要な接続を選んでゲーム機と音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。

AAC やドルビーデジタル、DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは **b** の接続をしてください。

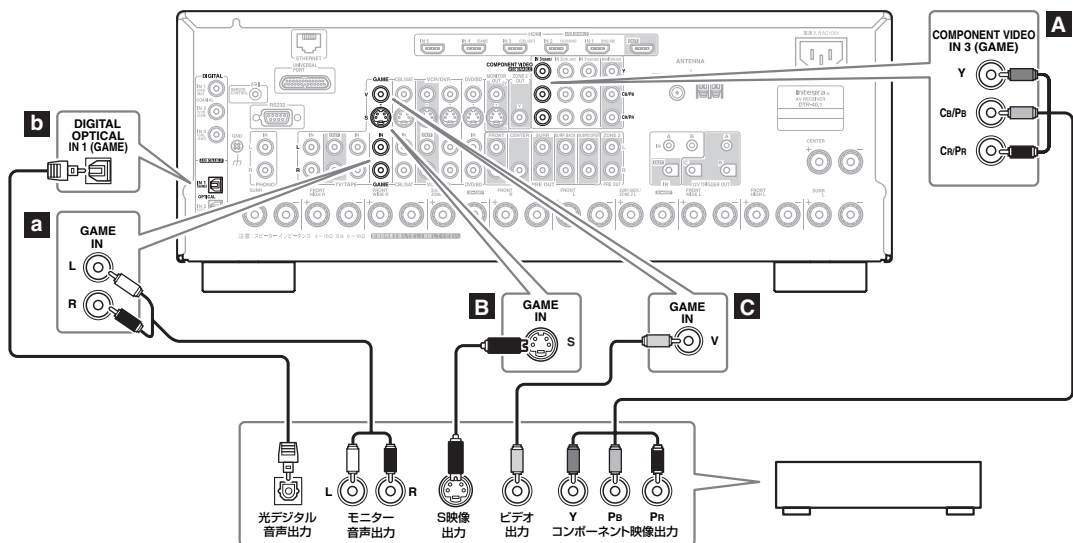


接続	本機	信号の流れ	ゲーム機	画質
A	COMPONENT VIDEO IN 3 (GAME) 端子	←	コンポーネント映像出力端子	最良
B	GAME IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	標準
C	GAME IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	GAME IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME) 端子	←	光デジタル出力端子	

接続をする（映像機器を接続する）

ビデオカメラと接続する

- ステップ 1： **A** の映像接続をしてください。
- ステップ 2： **a** または **b** の音声接続をしてください。

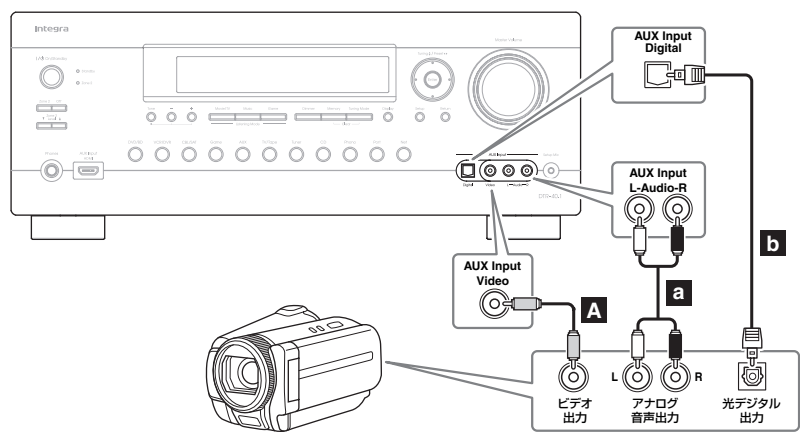

接続	本機	信号の流れ	ビデオカメラ	画質
A	AUX Input Video 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	AUX Input Audio L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	AUX Input Digital 端子	←	光デジタル出力端子	

接続をする（オーディオ機器を接続する）

CD プレーヤーやレコードプレーヤーと接続する

■ CD プレーヤーやフォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーを接続するとき


ステップ 1：音声接続をする

a、**b**、**c** の接続から必要な接続を選んで音声接続をしてください。

基本的な接続は **a**

- CD の音声をアナログ録音したいときに必要です。
- RI** 端子付きオンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるときに必要です。（→40 ページ）

CD の PCM や DTS 信号のリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。
（**b** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。→46 ページ）

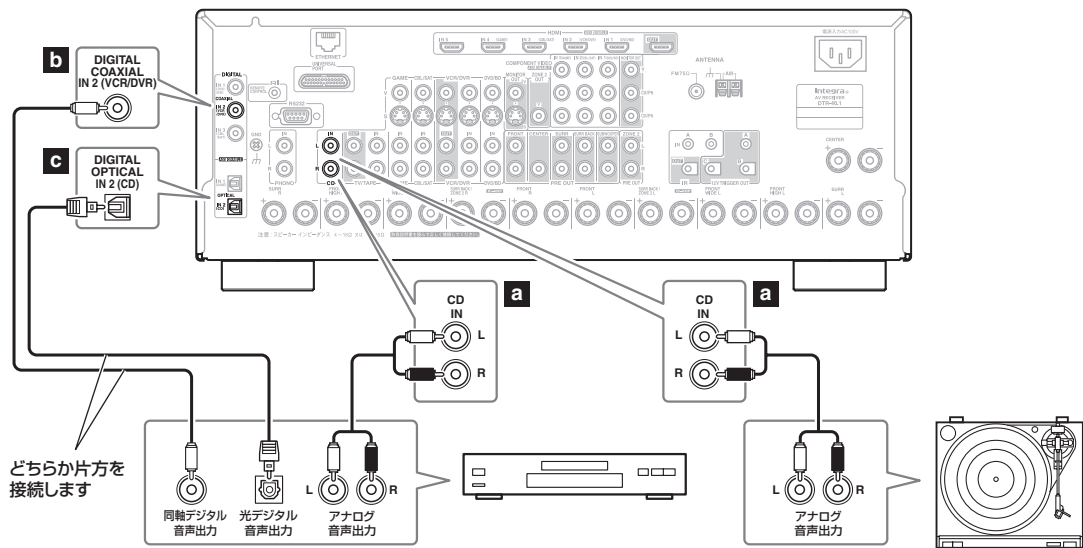


接続	本機	信号の流れ	CD プレーヤー / レコードプレーヤー
a	CD IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子
b	DIGITAL COAXIAL IN 2 (VCR/DVR) 端子	←	同軸デジタル出力端子
c	DIGITAL OPTICAL IN 2 (CD) 端子	←	光デジタル出力端子

■ レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でない場合

本機は、ムービングマグネット（MM）カートリッジを使用するレコードプレーヤー用に設計されています。レコードプレーヤーの接続コードを本機の **PHONO IN L/R** 端子に接続します。

ご注意

- アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の **GND** 端子に接続してください。ただし、レコードプレーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズが大きくなることがあります。その場合は、アース線を接続する必要はありません。
- MC カートリッジタイプのレコードプレーヤーをご使用になる場合は、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたはヘッドアンプを接続します。次に、昇圧トランスやヘッドアンプの音声出力端子と本機の **PHONO IN L/R** 端子を接続します。

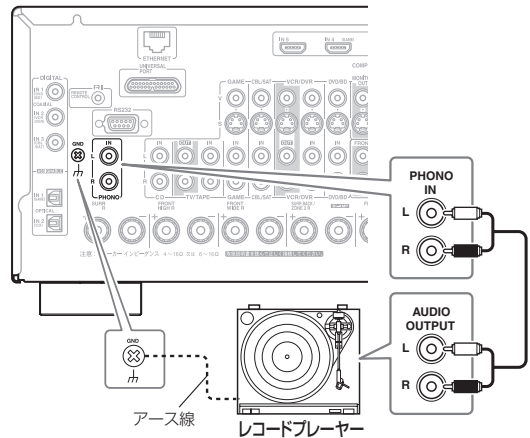

接続をする（オーディオ機器を接続する）

カセットデッキ、MD レコーダー、CD レコーダーと接続する


ステップ 1：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んで音声接続をしてください。

基本的な接続 **a**

- アナログ録音することができます。
- デジタル入力された信号は、アナログ出力されません。
- **RI** 端子付オンキヨー製品と連動させるときに必要です。(→40 ページ)

CD の PCM や DTS 記号のリスニングモードを楽しみたいときは、**b** または **c** の接続をしてください。
(**b** または **c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。→46 ページ)

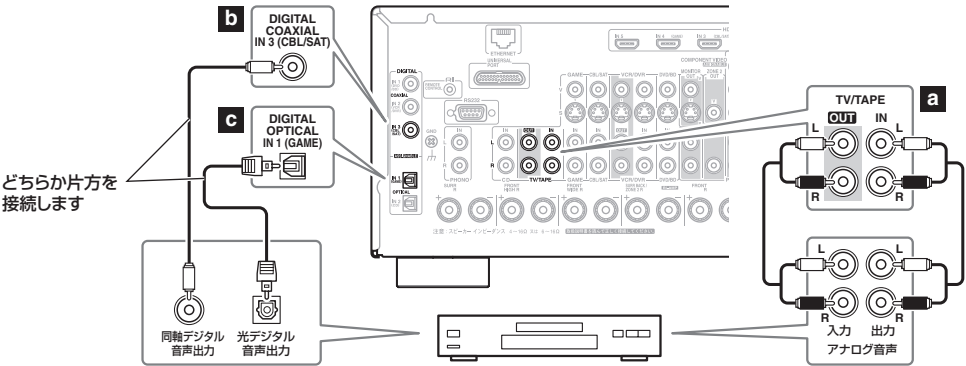

接続	本機	信号の流れ	録音機器
a	TV/TAPE IN L/R 端子 TV/TAPE OUT L/R 端子	← →	アナログ音声出力端子 アナログ音声入力端子
b	DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子
c	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME) 端子	←	光デジタル出力端子

接続をする（オーディオ機器を接続する）


RI ドックを接続する

ご注意


- RI ドックで使用できる iPod についてなどの詳細は、RI ドックの取扱説明書をご覧ください。

ご使用の iPod がビデオ対応機種の場合

オーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDIO OUT
L/R 端子と本機の GAME または VCR/ DVR IN L/R
端子を接続します。ビデオコードで RI ドックの VIDEO
OUT 端子と本機の GAME または VCR/DVR IN V 端
子を接続します。
(イラストはオンキヨー RI ドックの例です)

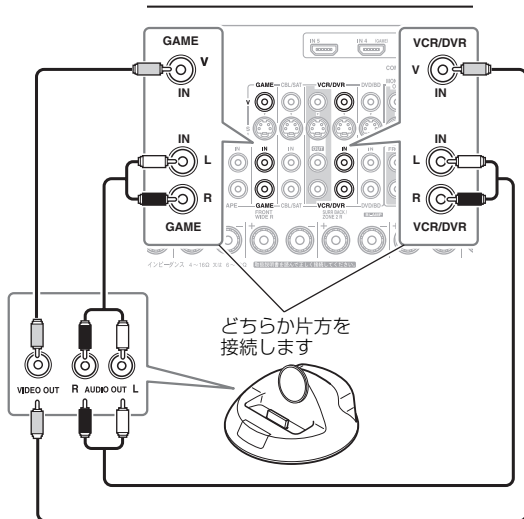


ご使用の iPod がビデオに対応していない機種の場合
オーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDIO OUT
L/R 端子と本機の TV/TAPE IN L/R 端子を接続しま
す。
(イラストはオンキヨー RI ドック DS-A1XP の例です)

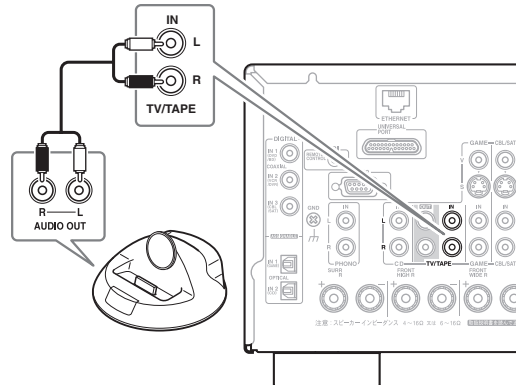

- 本機付属のリモコンで操作する前に、まず **RI** 専用リモコンコードを登録してください。(→123 ページ)
- RI ドック側で、RI MODE スイッチを HDD (あるいは HDD/DOCK) に設定してください。
- 本機の入力表示を DOCK にしてください。(→48 ページ)
- RI** ケーブルで RI ドックと本機を接続することも忘れずに行ってください。
- RI ドックに付属の取扱説明書もご覧ください。

オンキヨー製 iPod ドック UP-A1 と接続する

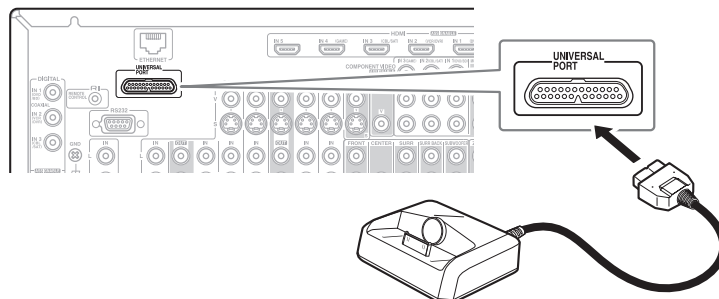

ご注意


- iPod/iPhone をセットした iPod ドック UP-A1 を UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、iPod をセットすると、スタンバイ状態での消費電力が少し増加します。

接続をする（オーディオ機器を接続する）

パワーアンプを接続する

パワーアンプを本機に接続し、本機をプリアンプとして使用することができます。本機だけでは出力できない大音量で再生できるようになります。

パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウーファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプの音声入力端子と本機の PRE OUT 端子を接続します。SUBWOOFER PRE OUT 端子にはパワーアンプを 2 つ接続することができます。それぞれの端子からは同じ信号が出力されます。

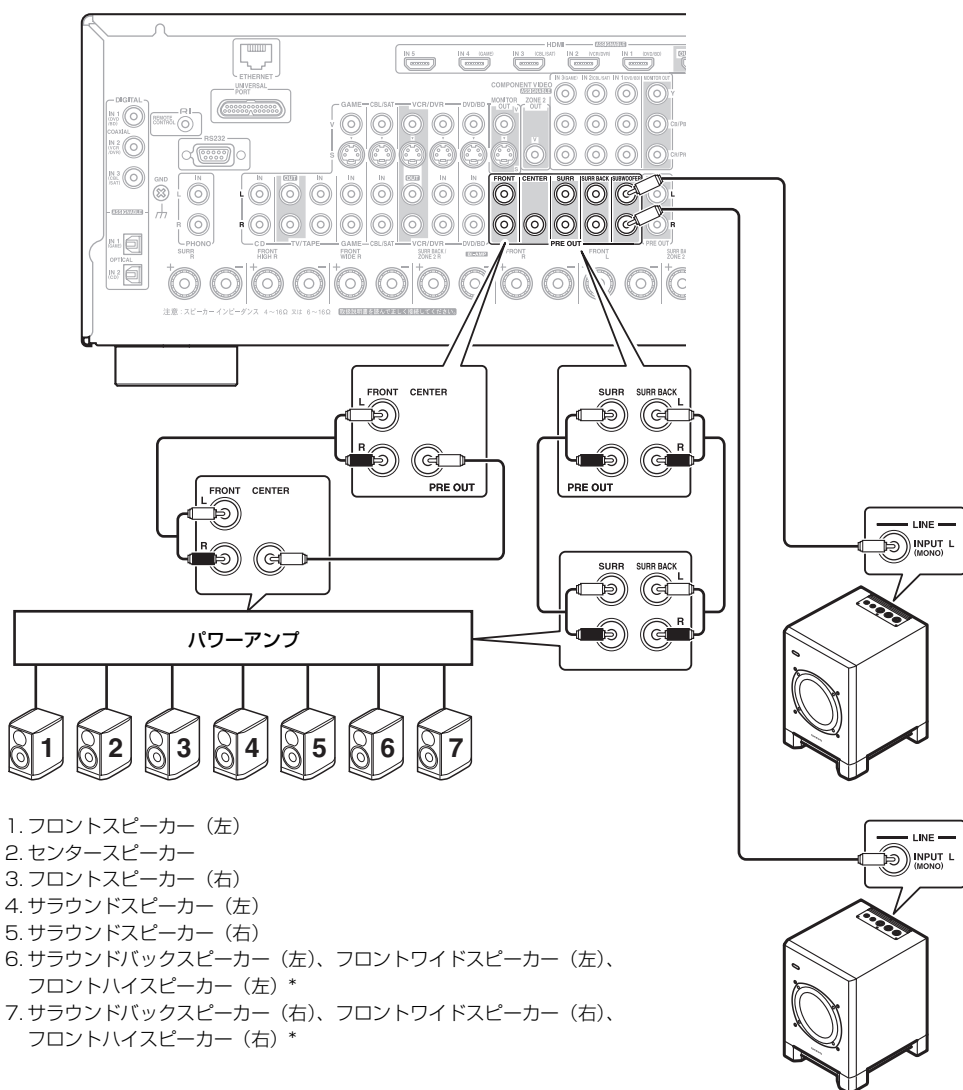

1. フロントスピーカー（左）
2. センタースピーカー
3. フロントスピーカー（右）
4. サラウンドスピーカー（左）
5. サラウンドスピーカー（右）
6. サラウンドバックスピーカー（左）、フロントワイドスピーカー（左）、フロントハイスピーカー（左）*
7. サラウンドバックスピーカー（右）、フロントワイドスピーカー（右）、フロントハイスピーカー（右）*

⚡
ご注意

* 「スピーカー詳細設定」（→77 ページ）で接続していないチャンネルには「無し」を指定します。

アンプ内蔵サブウーファー

「サブウーファーを接続する」
（→18 ページ）をご覧ください。

接続をする

インテグラ / オンキヨー製品と連動させる接続

RI 端子付きのインテグラ / オンキヨー製品に **RI** ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、以下のような連動機能が可能です。

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作ケーブルです。(本機には付属していません)

RI ケーブルの接続だけではシステムとして動きません。30、36、37、38 ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

ステップ 1 : **RI** ケーブルを接続する


本機と、本機に接続したオンキヨー製品の **RI** 端子を、**RI** ケーブルで正しく接続します。

ステップ 2 : ピンコードを接続する

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の音声端子をオーディオ用ピンコードで正しく接続します。

ステップ 3 : 入力表示を切り換える

RI ドックを本機に接続した場合は、入力表示を「DOCK」に切り換えてください。(→48 ページ)

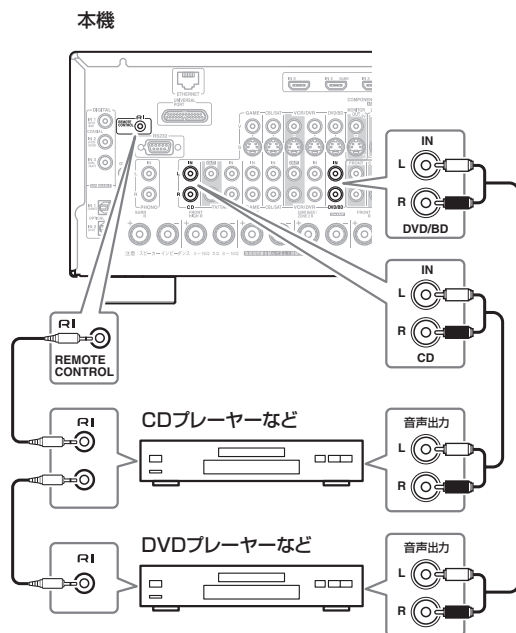

オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のとき、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源も切れます。

ダイレクトチェンジ機能

RI 接続されている機器の再生を始めると、本機の入力が自動的に切り換わります。

リモコン操作機能

本機に付属のリモコンを本機のリモコン受光部に向けて、**RI** 接続した機器を操作することができます。(→120 ページ) DVD プレーヤー、CD プレーヤー、カセットデッキ、チューナー、**RI** ドックは、**RI** 専用リモコンコードを登録してください。(→123 ページ)

ご注意

- ・製品によっては **RI** 接続をしても一部の機能が動かないことがあります。
- ・チューナーのタイマー機能や、録音機器の CD ダビング機能は動きません。
- ・システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・**RI** ケーブルの接続は順序の指定はありません。
- ・**RI** 端子が 2 つある場合、2 つの端子の動きは同じです。どちらにもつなげます。
- ・新旧製品の連動動作の対応 / 非対応については、コールセンターにお問い合わせください。
- ・Zone2 への出力をオンにしている場合、連動機能は動きません。


接続をする

電源コードを接続する

ステップ 1：付属の電源コードを本機の電源入力 AC100V 端子に接続する

ステップ 2：電源コードをコンセントに接続する

電源コードを接続する前に

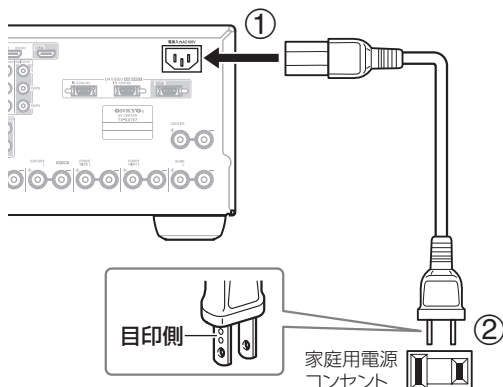

- すべての接続が完了していることを確認してください。
- 付属の本機専用電源コード以外は使用しないでください。

- 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で電源入力 AC100V 端子から電源コードを抜くと、感電する可能性があります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。
- 本機の電源を入れたとき、瞬間的に大きな電流が流れてコンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。

より良い音で聞いていただくために



本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印側を家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

ご注意

- 電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。


電源を入れる

On/Standbyボタン
Standbyインジケーター

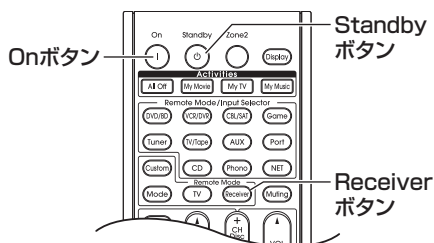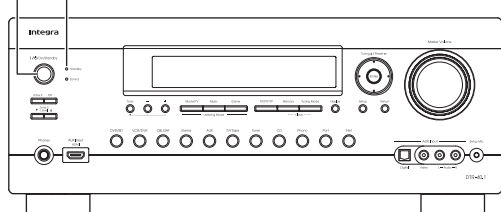

本体

リモコン

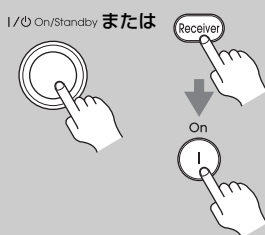


オン スタンバイ レシーバー
本体の On/Standby ボタン、またはリモコンの Receiver ボタンを押してから On ボタンを押す
Standby インジケーターが消え、表示部が点灯します。

スタンバイ状態に戻すには
本体の On/Standby ボタンまたはリモコンの Standby ボタンを押します。

初期設定をする

OSD セットアップメニューを使用する

OSD セットアップメニューを使って、本機の設定を行います。

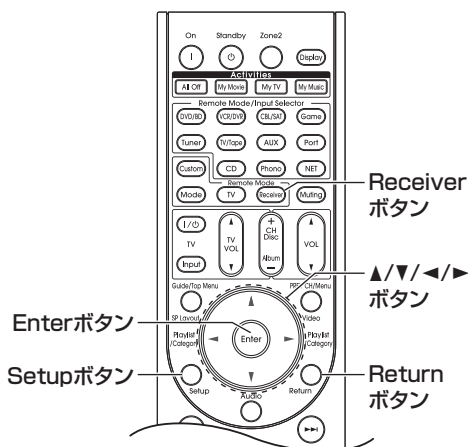

テレビ画面へ表示されるのは、本機と HDMI 接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ、ビデオ端子接続している場合は、本体表示部を見ながら操作してください。

- 1** レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされている
ことを確認してください。
設定画面が表示されます。

MENU

1. 入力/出力端子の割り当て
2. スピーカー設定
3. 音の設定・調整
4. 入力ソースの設定
5. リスニングモードプリセット
6. その他
7. ハードウェア設定
8. リモコン設定
9. ロック設定

- 2** ▲/▼ ボタンを押して
メインメニュー項目を選び、
エンター
Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。
Setup ボタンを押すと、設定を終了し
ます。
リターン
Return ボタンを押すと、前のメ
ニューに戻ります。

本機表示部で設定する

- 1** Receiver ボタンを押してから
Setup ボタンを押す
メインメニュー項目が表示されます。
*1. Input/Output
Assign*
- 2** ▲/▼ ボタンを押して
メインメニュー項目を選び、
Enter ボタンを押す
サブメニュー項目が表示されます。
Setup ボタンを押すと、設定を終了し
ます。
Return ボタンを押すと、前のメ
ニューに戻ります。

セットアップメニューの本機での表示について

OSD セットアップメニューで選択された項目は本機表示部に表示されます。

セットアップメニュー

MENU

1. 入力/出力端子の割り当て
2. スピーカー設定
3. 音の設定・調整
4. 入力ソースの設定
5. リスニングモードプリセット
6. その他
7. ハードウェア設定
8. リモコン設定
9. ロック設定

表示部


*1. Input/Output
Assign*

ご注意

自動スピーカー設定中はテレビ画面に表示されるメッセージなどは本機の表示部にも表示されます。

初期設定をする

モニターの出力設定をする

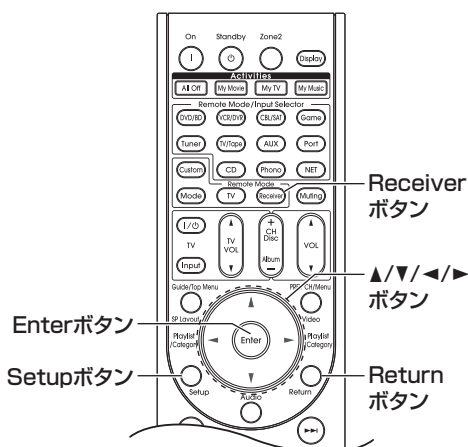


ご使用になるテレビが対応できる解像度に、必要に応じて本機で変換して出力します。

1




レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされている
ことを確認してください。


2

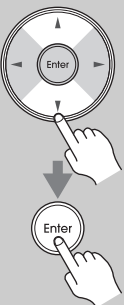


▲/▼ ボタンを押して
「1. 入力 / 出力端子の割り当
て」を選び、Enter ボタンを
押す
設定画面が表示されます。

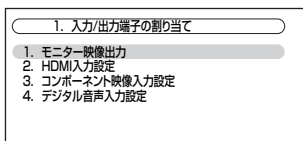


3

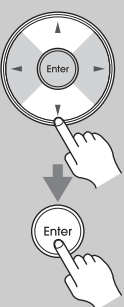

▲/▼ ボタンを押して「1. モニ
ター映像出力」を選び、Enter
ボタンを押す
設定画面が表示されます。

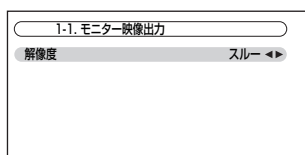

4

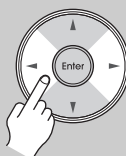

「解像度」を選び、◀/▶ ボタ
ンで設定を選ぶ

本機が映像を変換して出力するとき
に出力する映像の解像度を設定しま
す。お手持ちのテレビに合わせて設
定してください。

スルー：

入力信号の解像度と同じ解像度で本
機で変換しないでそのまま出力する
場合に選択します。

自動：

テレビが対応している解像度に合
わせて自動で変換する場合に選択
します。

480p：

480p の解像度で出力する場合、あ
るいは 480p にして出力する場合に
選択します。

720p：

720p の解像度で出力する場合、あ
るいは 720p にして出力する場合に
選択します。

1080i：

1080i の解像度で出力する場合、あ
るいは 1080i にして出力場合に選
択します。

1080p：

1080p の解像度で出力する場合、あ
るいは 1080p にして出力場合に選
択します。

5



Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消え
ます。


ご注意

- 出力解像度の設定が本機の映像信号フローに及ぼす影響については、27 ページの「映像接続のしくみ」をご覧ください。
- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

HDMI 入力端子の設定


HDMI IN 1 ～ 5 端子に、HDMI 出力端子のある DVD/BD プレーヤーなどを接続しているときに設定します。
たとえば、DVD/BD プレーヤーを本機の HDMI IN 1 端子に接続したときは、DVD/BD に「HDMI1」を割り当ててください。
HDMI ケーブルで本機の HDMI 出力端子にテレビを接続した場合、「- - - -」に設定すると、ビデオ、S ビデオ、コンポーネントの各映像入力信号を変換して HDMI 出力端子から出力できます。

1



レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる

2




▲/▼ ボタンを押して
「1. 入力 / 出力端子の割り当て」を選び、
Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

1. 入力 / 出力端子の割り当て

- 1. モニター映像出力
- 2. HDMI入力設定
- 3. コンポーネント映像入力設定
- 4. デジタル音声入力設定

3




▲/▼ ボタンを押して
「2. HDMI 入力設定」を選び、
Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

1-2. HDMI 入力設定

DVD/BD	HDMI1 ◀▶
VCR/DVR	HDMI2
CBL/SAT	HDMI3
GAME	HDMI4
AUX	フロント

4

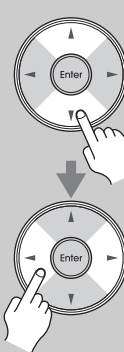


▲/▼ ボタンを押して設定する
入力を選び、◀/▶ ボタンで設
定を選ぶ

HDMI1 ～ 5：
映像機器を HDMI IN 1 ～ 5 端子に接
続した場合に選びます。

- - - - -：
ビデオ、S ビデオ、コンポーネントの
各映像信号を変換して HDMI OUT 端
子から出力する場合に選びます。コン
ポーネントの入力信号を出力するか、
ビデオ、S ビデオ端子の入力信号を出力
するかは、「コンポーネントビデオ端
子の設定」(→45 ページ) で設定する
ことができます。
入力に AUX を選んだときは「フロント」
に固定となります。

5



Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えま
す。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボ
タン、Enter ボタンでも操作すること
ができます。

ご注意

- 機器が HDMI 接続されていない場合は、HDMI IN に割
り当てても、コンポーネントビデオ端子の設定となりま
す。
- テレビ
「TV 連動」の設定が「オン」のときは、HDMI IN に接続
された機器を TV/Tape 入力に割り当ててください。
適切な CEC (Consumer Electronics Control) 操作の
保証ができなくなります。(→98 ページ)
- HDMI IN の各入力端子に割り当てできる入力は 1 つまで
です。すでに HDMI 1 ～ 5 まで割り当てられているとき
は、他の入力に割り当てることはできません。
そのうちの使わない入力に「- - - -」を設定してから割
り当ててください。
- HDMI 1 ～ 5 を設定した入力には、自動的に同じ HDMI
のデジタル音声入力が優先的に使用されます。
- iPod/iPhone をセットした iPod ドック UP-A1 を
ユニバーサル
ポート
UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、Port
入力に入力端子を割り当てることができません。

初期設定をする


コンポーネントビデオ端子の設定

コンポーネント
COMPONENT VIDEO IN 端子に DVD/BD プレーヤーなどを接続しているときに設定します。たとえば COMPONENT VIDEO IN 2 端子に DVD/BD プレーヤーを接続した場合、入力切換ボタン DVD/BD を COMPONENT VIDEO 2 に設定します。
ここで設定した映像入力端子からの映像が、COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子から出力されます。


入力	映像入力端子の初期設定
DVD/BD	IN1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	IN2
Game	IN3
AUX	-----
TV/Tape	-----
Tuner	----- (固定)
CD	-----
Phono	-----
Port	-----




レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる

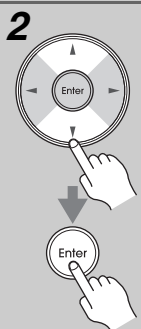


▲/▼ ボタンを押して
「1. 入力 / 出力端子の割り当
て」を選び、Enter ボタンを
押す
設定画面が表示されます。

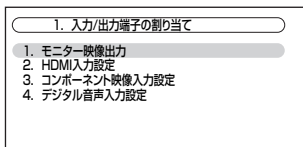

▲/▼ ボタンを押して「3. コン
ポーネント映像入力設定」を選
び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

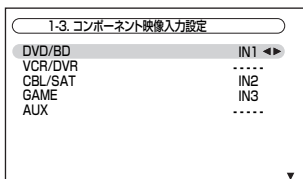

4

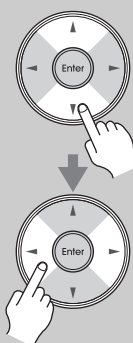

▲/▼ ボタンを押して設定する
入力を選び、◀/▶ ボタンで設
定を選ぶ

IN1 :
映像機器を COMPONENT VIDEO IN
1 端子に接続した場合に選びます。

IN2 :
映像機器を COMPONENT VIDEO IN
2 端子に接続した場合に選びます。

IN3 :
映像機器を COMPONENT VIDEO IN
3 端子に接続した場合に選びます。

-----:
映像機器をビデオまたは S ビデオ端子
に接続した場合に選びます。映像信号
は変換されて HDMI 出力端子から出力
されます。

ご注意

- ビデオまたは S ビデオ端子接続のみお
使いの場合は、「-----」に設定してく
ださい。

5



Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えま
す。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボ
タン、Enter ボタンでも操作すること
ができます。

ご注意

- iPod/iPhone をセットした iPod ドック UP-A1 を
ユニバーサル
ポート
UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、Port
入力に端子を割り当てることができません。

初期設定をする

デジタル音声入力端子の設定をする


デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS のリスニングモードを楽しむために必要です。各デジタル入力端子は、初期設定で以下の表のようにそれぞれの機器に割り当てられています。

- HDMI 端子を割り当てた入力 (→44 ページ) には、HDMI IN からの音声優先して選択されます。
- 接続した機器がデジタル入力端子の初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。
- 初期設定でデジタル端子が設定されている機器とアナログ接続のみをしたとき、設定を「-----」にする必要があります。
- 入力 AUX のときは、フロント (前面パネルのデジタル入力端子) に固定となります。
- AUX は前面パネルのデジタル入力端子からのデジタル入力のみに使用します。

入力	デジタル入力端子の初期設定
DVD/BD	COAX1 (同軸)
VCR/DVR	COAX2 (同軸)
CBL/SAT	COAX3 (同軸)
Game	OPT1 (光)
AUX	フロント (固定)
TV/Tape	-----
Tuner	----- (固定)
CD	OPT2 (光)
Phono	-----
Port	-----


1

レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セッティング
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる



2

▲/▼ ボタンを押して
「1. 入力 / 出力端子の割り当て」
を選び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。



1. 入力 / 出力端子の割り当て

1. モニター映像出力


2. HDMI入力設定

3. コンポーネント映像入力設定

4. デジタル音声入力設定

3

▲/▼ ボタンを押して
「4. デジタル音声入力設定」を
選び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。



1-4. デジタル音声入力設定

DVD/BD	COAX1 (同軸) ←
VCR/DVR	COAX2 (同軸)
CBL/SAT	COAX3 (同軸)
GAME	OPT1 (光)
AUX	フロント

4

▲/▼ ボタンを押して設定する
入力を選び、◀/▶ ボタンを押
して設定を選ぶ

デジタル オプティカル イン

例：本機後面のDIGITAL OPTICAL IN1
端子に DVD/BD レコーダーを接続
した場合
DVD/BD のデジタル入力端子の
初期設定は「COAX1 (同軸)」の
ため、「OPT 1 (光)」に設定を
変更します。

DVD プレーヤーとアナログ接続の
みをした場合
DVD/BD のデジタル入力端子の初
期設定は「COAX1 (同軸)」のた
め、「-----」に設定を変更します。
DVD/BD 入力に HDMI 入力が割
り当てられている場合は、HDMI
入力端子の設定を「-----」に設
定してください (→44 ページ)。

以下のデジタル音声入力端子を割り当
てることができます。

COAX1 (同軸)： (COAXIAL 1 端子)
COAX2 (同軸)： (COAXIAL 2 端子)
COAX3 (同軸)： (COAXIAL 3 端子)
OPT1 (光)： (OPTICAL 1 端子)
OPT2 (光)： (OPTICAL 2 端子)
-----： (アナログ)

！ヒント

• HDMI 接続した機器において、HDMI 入力からの音声信号を使用しないときは、Enter ボタンを押します。「COAX1 (同軸) *」のように「*」が表示されます。

5

Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。



！ヒント

• 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

ご注意

- iPod/iPhone をセットした iPod ドック UP-A1 を UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、Port 入力に入力端子を割り当てることができません。

初期設定をする

スピーカーの設定をする

スピーカーインピーダンス設定は自動スピーカー設定
(→49 ページ) を行う前に設定してください。

接続したスピーカーのインピーダンス (Ω) を設定します。


接続したスピーカーの中に1台でも 4Ω 以上 6Ω 未満のスピーカーがある場合はここで設定してください。
ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダンス (Ω) をご確認ください。

フロントスピーカーを FRONT L/R 端子と
サラウンド バック
SURR BACK/ZONE 2 L/R 端子にバイアンプ接続している場合は、「スピーカータイプ (フロント)」を「バイアンプ」にしてください。

ご注意


- ・ バイアンプ接続では最大 5.1 ch ^{チャンネル} 再生になります。
- ・ 設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。

1



レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる

2




▲/▼ ボタンを押して
「2. スピーカー設定」を選び、
Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

2. スピーカー設定

- 1. スピーカーセッティング
- 2. スピーカー詳細設定
- 3. スピーカー距離設定
- 4. スピーカー音量設定
- 5. イコライザー設定
- 6. THXオーディオ設定

3



▲/▼ ボタンを押して
「1. スピーカーセッティング」
を選び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

2-1. スピーカーセッティング

- スピーカーインピーダンス
- スピーカータイプ(フロント)
- パワーゾーン2

6オーム ◀▶
通常
無効

4




▲/▼ ボタンを押して
「スピーカーインピーダンス」
を選び、◀/▶ ボタンを押して
「4 オーム」または「6 オーム」
を選ぶ

4 オーム： 接続したスピーカーの中
に 1 台でも 4Ω 以上
6Ω 未満のスピーカー
がある場合に選択しま
す。

6 オーム： 接続したスピーカーがす
べて 6Ω 以上の場合に
選択します。

5




▲/▼ ボタンを押して「スピー
カータイプ (フロント)」を選
び、◀/▶ ボタンを押して「通
常」または「バイアンプ」を選
ぶ

通常： フロントスピーカーを通
常接続している場合に
選択します。

バイアンプ： フロントスピーカーをバ
イアンプ接続している
場合に選択します。

ご注意
「スピーカータイプ (フロント)」で「バ
イアンプ」を設定した場合、「パワー
ゾーン 2」は選べません。

6



Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えま
す。

！ヒント

- ・ 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボ
タン、Enter ボタンでも操作すること
ができます。


パワーゾーン 2

114 ページをご覧ください。

初期設定をする


入力表示を切り換える

オンキヨー製の **RI** 端子付き RI ドックを本機の
テレビ テープ イン ゲーム
TV/TAPE IN 端子や GAME IN 端子または
ビデオ DVD レコーダー
VCR/ DVR IN 端子に接続した場合、ダイレクト
チェンジなどのシステム動作を正しく行うために、入力
表示を切り換える必要があります。

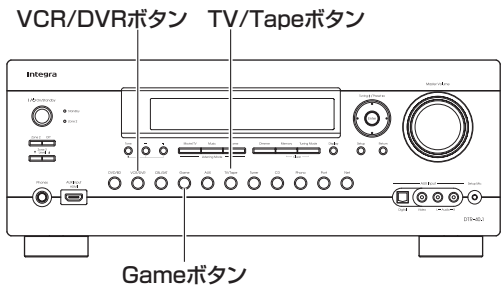


1

TV/Tape




または

Game



または

VCR/DVR



インプット セレクター

Input Selector ボタンの
TV/Tape、Game、または
VCR/DVR を押し、表示部に
「TV/TAPE」、「GAME」また
は「VCR/DVR」を表示させ
る

TV/TAPE

GAME

VCR/DVR


2

TV/Tape



または

Game



または

VCR/DVR



(3 秒間)

TV/Tape ボタン、Game ボ
タンまたは VCR/DVR ボタン
を約 3 秒押し続けて、表示を
切り換える

この手順をくり返すと以下のように表
示が切り換わります。

TV/Tape ボタン


「TV/TAPE」→「MD」→「CDR」
→「DOCK」→「TV/TAPE」

Game ボタン

「GAME」→「DOCK」→「GAME」

VCR/DVR ボタン

「VCR/DVR」→「DOCK」→
「VCR/DVR」

**ご注意**

- 「DOCK」は、TV/Tape ボタン、Game ボタン、
VCR/DVR ボタンで切り換えることができますが、同時
には選べません。
- 本機付属のリモコンで操作する前に、まず **RI** 専用リモ
コンコードを登録してください。(→123 ページ)

48

初期設定をする

自動スピーカー設定をする (Audyssey MultEQ[®] 機能)

付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、音量レベルの調整、各スピーカーの最適なクロスオーバー周波数、および視聴位置からの距離を測定します。

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補正しますので、クリアでバランスのよい音になります。

オーディシー マルチイーキュー
Audyssey MultEQ[®] 機能を使用することで、

ダイナミック イーキュー
Audyssey Dynamic EQ[™] 機能を利用できるようになります。Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの音量でも適切な音のバランスを保つことができます。この機能を使用する前に、使用するすべてのスピーカーを接続してください。

Audyssey Dynamic EQ について

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げた際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。

Dynamic EQ は、すべての音量変化に応じて自動的に最適な周波数特性とサラウンドレベルに補正します。その結果、どのように音量レベルを変更しても、常に最適な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持することができます。正しい補正を行うために、入力されるソースの情報と、リスニングルームに出力される音圧レベル情報とを組み合わせています。

Dynamic EQ は、Audyssey MultEQ[®] 技術と連動することにより、すべての音量レベルに対して最適なバランスの音質を、すべてのリスナーに提供します。

ボリューム Audyssey Dynamic Volume について

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組やコマーシャル、映画などのコンテンツにおける静かな音のシーンと大きな音のシーンの間における、音量レベルの違いによって発生する問題を解決する技術です。

Dynamic Volume は、入力されるソースを常にモニターし、リスナーが設定した好みの音量レベルに常に自動的に調整することで、リスナーを音量調整の煩わしさから解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を正確にモニターし、音量の変化が急激であっても、緩やかな変化であってもソースの特徴に忠実に最適な音量値(リスナー設定値)に自動調整を行います。また、Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ を取り込むことにより、音量レベルの調整時やテレビチャンネルの切り換え時、ステレオソースからサラウンドソースなどの切り換え時でも低域特性や音質バランス、サラウンド効果、台詞の明瞭さを維持しています。

測定のしかた

測定位置は視聴エリア内の 6 箇所です。下図を参考に測定用マイクを置く位置をご確認ください。具体的な操作手順については、50 ～ 52 ページをご覧ください。


1 回目の測定位置

視聴する部屋の中心、あるいは一人で視聴する場合の位置にマイクを置きます。

この位置からの測定結果を使用して、スピーカーの距離、音量レベル、極性、サブウーファースの最適なクロスオーバー周波数が算出されます。

2 回目～ 6 回目の測定位置

1 回目の中心位置以外の視聴位置を最高 5 ケ所まで測定します。

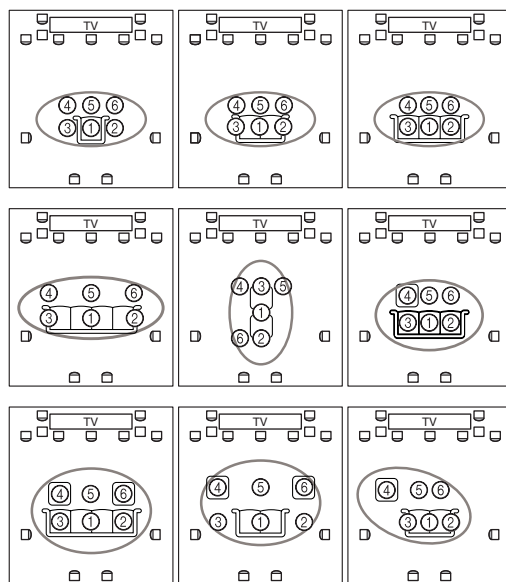



○ 視聴エリア

①-⑥ マイク測定位置



- ・ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。

初期設定をする

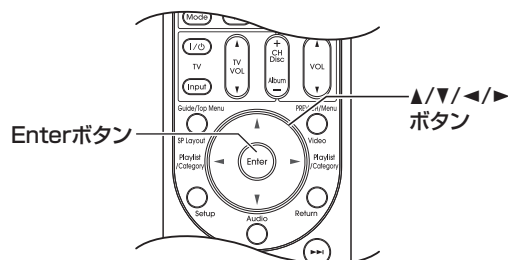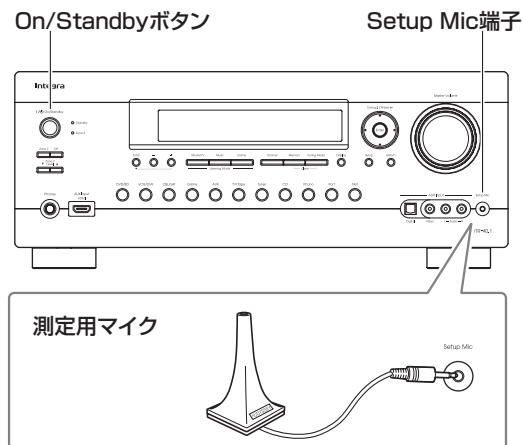

ご注意

- 接続したスピーカーの中に1台でもオームのスピーカーがある場合、自動スピーカー設定を始める前に「スピーカーインピーダンス」を変更(→47ページ)してください。
- MUTING機能が設定されていると、解除されます。
- ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。
- 設定に必要な時間は6ヶ所所で約30分かかります。スピーカーの数によって時間は変わります。
- 測定中はマイクを抜かないでください。測定が中止になります。
- 測定中にスピーカー接続を外さないでください。
- 三脚台を使用して、視聴するときの耳に近い高さの位置に、マイクの先端が天井を向くように固定してください。

1

1/φ On/Standby



**本機の電源を入れ、
接続したテレビの電源を入れる**
テレビの入力を、本機に接続した入力
へ切り換えてください。

2


Setup Mic



付属の測定用マイクを測定位置
に設置してから、マイクのブラ
グを本機の Setup Mic 端子に
接続する

49 ページの「測定のしかた」の図を
参考に、①の位置にマイクを置いてく
ださい。

テレビに下記の画面が表示されます。

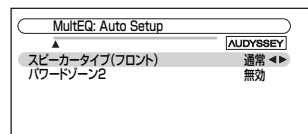


設定を変更する場合は、「スピーカーの
設定をする」(→47 ページ) の手順 **5**
を参照してください。

3



エンター
Enter ボタンを押す

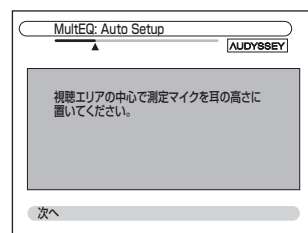

ご注意

- 自動スピーカー設定 (Audyssey マルチエーキュー MultEQ®) を始める前に、16 ~ 18 ページを参考にスピーカーを本機に接続してください。自動スピーカー設定を行ったあとに、スピーカーの配置を変えたり、部屋のレイアウトを変更した場合には部屋の音域特性が変化しています。自動スピーカー設定をやり直してください。
- 自動スピーカー設定中は、スピーカーとマイクの間に立ったり、物を置いたりしないでください。スピーカーからマイクへの音響伝達経路が妨げられるため、正確に測定することができなくなります。
- 測定中に、マイクを直接手で握っていると、正確に測定することができなくなります。
- 部屋をできるだけ静かにしてください。周囲の雑音は、測定値の誤差を生むこととなります。窓を閉めて、携帯電話、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯、家電機器、調光器、その他の機器を停止してください。
- 携帯電話は、使用中でなくても、RFI (無線周波妨害) のため測定の障害となることがあるので、測定中はすべてのオーディオ機器から遠ざけるか、または電源を切ってください。


➡ 手順 4 に続く

初期設定をする

4



エンター
Enter ボタンを押す
自動スピーカー設定が始まります。
接続したスピーカーからテスト音を出しながらマイクで測定します。
完了するまで数分かかります。

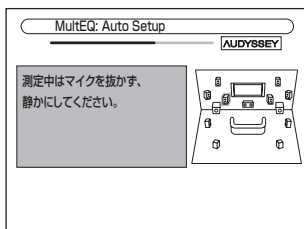


- 測定中は部屋の中をできるだけ静かな状態にしてください。
周囲に雑音があると正しく測定できないことがあります。屋外の音、室内の電気製品から出る音や人の話し声などが影響を与えることがあります。
- 測定を途中で止めるときは、マイクのプラグを抜いてください。

5



測定が終わると以下の画面が表示されるので、マイクを次の測定位置に置き Enter ボタンを押す

49 ページの「測定のしかた」の図を参考に、②の位置にマイクを置いてください。
完了するまで数分かかります。

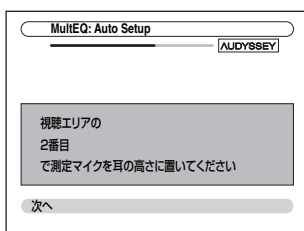


6




手順 5 をくり返す

49 ページの「測定のしかた」の図を参考に、③～⑥の位置にマイクを置いてください。
完了するまで数分かかります。

7

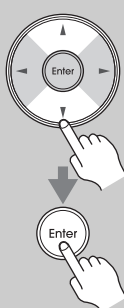

3 回目から 5 回目の測定が終わると以下の画面が表示されるので、▲/▼ ボタンで希望の項目を選び、Enter ボタンを押す

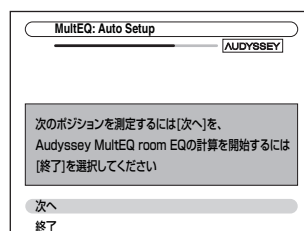

次へ：


さらに別の測定位置で測定するときを選びます。6 回目の測定が終わると、自動的に手順 8 に進みます。

終了：

これ以上測定しないときに選びます。
測定結果の計算に進みます。(手順 8)

8


測定が終わると以下の画面が表示され、自動的に測定結果を計算します

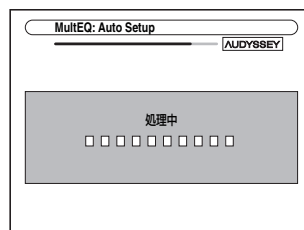

9



測定結果の計算が終わると以下の確認画面が表示されるので、▲/▼ ボタンで希望の項目を選び、Enter ボタンを押す

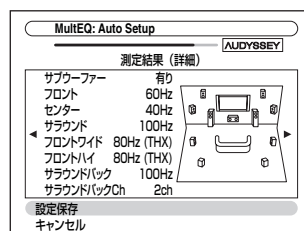


設定保存： 計算結果を保存して終了します。

キャンセル： 結果をキャンセルして終了します。

- 詳細、距離、音量レベルなどの計算結果を確認するときは、◀/▶ ボタンを押してください。

10

「設定保存」を選ぶと保存開始の画面が表示されます。

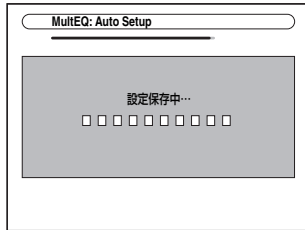


ご注意

- 保存中は電源コードを抜いたり、電源を OFF したりしないでください。

11

Setup Mic




以下の表示が出たら、マイクのプラグを抜く

下記の画面が表示されます。




- 測定が完了すると「イコライザー設定」は「Audyssey」に設定され、
ダイナミック オーディシー
「Dynamic EQ」も「オン」になります。
(→81、87 ページ)
- 自動スピーカー設定を行ったあとに、
スピーカーの配置を変えたり、部屋の
レイアウトを変更した場合には部屋内
の音域特性が変化しています。
自動スピーカー設定をやり直してください。


■ 測定途中に表示されるエラーメッセージについて スピーカー検出エラー

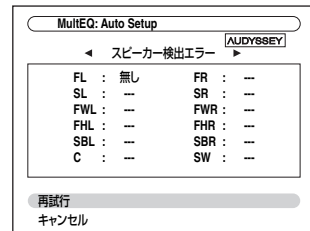


- フロントスピーカーが検出できません。

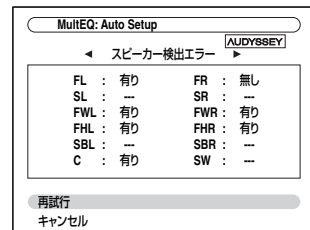


- フロントスピーカーが1つしか検出できません。

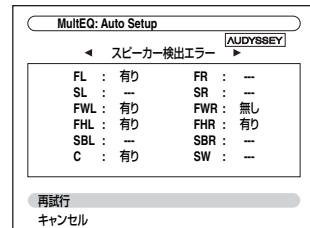

- フロントワイドスピーカーが1つしか検出できません。

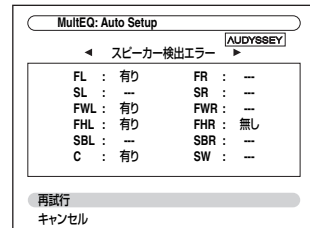

- フロントハイスピーカーが1つしか検出できません。

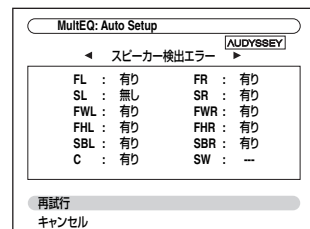

- サラウンドスピーカーが1つしか検出できません。

初期設定をする

MultEQ: Auto Setup	
スピーカー検出エラー	
FL : 有り	FR : 有り
SL : ---	SR : 無し
FWL : 無し	FWR : 無し
FHL : 無し	FHR : 無し
SBL : ---	SBR : 有り
C : 有り	SW : ---

再試行
キャンセル

- サラウンドバックスピーカーが検出されているのに、サラウンドスピーカーが検出できません。

MultEQ: Auto Setup	
スピーカー検出エラー	
FL : 有り	FR : 有り
SL : ---	SR : 無し
FWL : 有り	FWR : 有り
FHL : 有り	FHR : 有り
SBL : ---	SBR : ---
C : 有り	SW : ---

再試行
キャンセル

- フロントハイスピーカーが検出されているのに、サラウンドスピーカーが検出できません。

MultEQ: Auto Setup	
スピーカー検出エラー	
FL : 有り	FR : 有り
SL : ---	SR : 無し
FWL : 有り	FWR : 有り
FHL : 有り	FHR : 有り
SBL : ---	SBR : ---
C : 有り	SW : ---

再試行
キャンセル

- フロントワイドスピーカーが検出されているのに、サラウンドスピーカーが検出できません。

MultEQ: Auto Setup	
スピーカー検出エラー	
FL : 有り	FR : 有り
SL : ---	SR : 有り
FWL : 有り	FWR : 有り
FHL : 有り	FHR : 有り
SBL : 無し	SBR : 有り
C : 有り	SW : ---

再試行
キャンセル

- 右サラウンドバックスピーカーが検出されているのに、左サラウンドバックスピーカーが検出できません。

MultEQ: Auto Setup	
スピーカー検出エラー	
FL : 有り	FR : 有り
SL : ---	SR : 無し
FWL : 無し	FWR : 無し
FHL : 無し	FHR : 無し
SBL : 有り	SBR : 無し
C : 有り	SW : ---

再試行
キャンセル

- 左バックサラウンドスピーカーが検出されているのに、サラウンドスピーカーが検出できません。

MultEQ: Auto Setup	
スピーカー検出エラー	
FL : Error	FR : 有り
SL : 有り	SR : 有り
FWL : ---	FWR : ---
FHL : ---	FHR : ---
SBL : 有り	SBR : 有り
C : 有り	SW : 有り

再試行
キャンセル

- スピーカーに異常があります。スピーカーが壊れているか、サブウーファアの音量が高域を出しすぎているかもしれません。

騒音が大きすぎます

騒音が大きすぎて測定できません

再試行
キャンセル

測定環境の雑音が大きすぎて測定できません。雑音の原因を取り除いてください。

再試行： 再度測定します。

(測定していたポイントから再開します)

キャンセル： 結果をキャンセルして終了します。

スピーカーを検出できません

スピーカーを検出できません

再試行
キャンセル

1 回目の測定でのスピーカー数と、それ以降の測定でのスピーカー数が違います。

検出できないスピーカーが正しく接続されているか確認してください。

再試行： エラーが出たところから測定し直します。

キャンセル： 結果をキャンセルして終了します。

書き込み失敗（保存エラー）

保存に失敗しました

再試行
キャンセル

測定結果の保存に失敗しました。

2、3 度試してもこのエラーメッセージが出る場合は、本機が故障している可能性があります。

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

再試行： 再度保存します。

キャンセル： 結果をキャンセルして終了します。

初期設定をする



THX のリスニングモードで聴くときは

THX 認定スピーカーシステムを使用するときは、スピーカー設定を手動で設定し直すことを THX は推奨しています。

- 自動スピーカー設定を行った場合は、手動でクロスオーバー周波数設定を「80Hz(THX)」に設定してください。
- 低域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有の特性などにより、サブウーファースピーカー距離設定やスピーカー音量設定が最適でない場合があります。手動で設定し直してください。
- 各部屋固有の特性などにより、スピーカー距離設定やスピーカー音量設定が最適でない場合があります。手動で設定し直してください。

スピーカー設定を手動で変更する

ごくまれに、自動スピーカー設定で適切な測定ができないことがあります。(例：室内のノイズが大きすぎる場合など) 2 度目のスピーカー設定でもうまくいかなければ、手動で設定する必要があります。(→77 ～ 84 ページ)

アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力されるために、自動スピーカー設定で認識されない場合があります。測定結果を確認する画面で、サブウーファー


サブウーファー
(Subwoofer) が「無し」と表示されるときは、サブウーファーの音量を半分くらいまで上げ、周波数を最大にした状態でご使用ください。

ボリュームを上げすぎたり音がひずんだりすると、測定に問題が生じる場合がありますので適切なボリュームレベルにしてください。

また、カットオフフィルター切換スイッチがある場合は、「オフOff」あるいは「ダイレクトDIRECT」の状態にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧ください。カットオフ周波数を「Off」にできない場合は、周波数を最大にしてご使用ください。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）

接続した機器を再生する

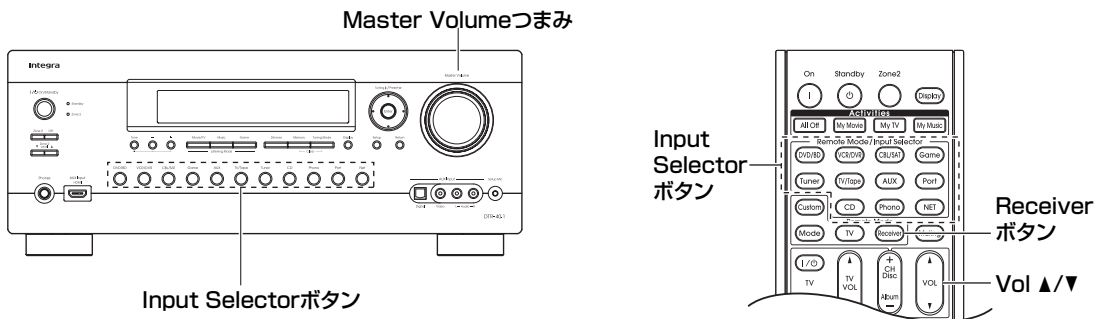

- 1**

本体

DVD/BD VCR/DVR CBL/SAT
Game AUX TV/Tape
Tuner CD Phono
Port Net

または

リモコン

Receiver

Remote Mode

DVD/BD VCR/DVR
CBL/SAT Game
Tuner TV/Tape
AUX Port
CD Phono
NET

再生する機器を選ぶ

インプット セクター

本体の Input Selector ボタンを押します。または、リモコンの Receiver ボタンを押してから Input Selector ボタンを押します。
- 2**

選んだ機器の再生を始める

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要があります。

また、DVD/BD 対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定が必要な場合もあります。
- 3**

本体の Master Volume つまみ、またはリモコンの VOL ▲/▼ ボタンで音量を調整する

マスター ボリューム

ボリューム

音量は基本的に $-\infty$ dB \rightarrow 81.5 dB \cdots +18.0 dB までの範囲で調整できます。

！ヒント

 - 本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく設定できるように音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。
- 4**

リスニングモードを楽しむ

詳しくは 66 ページをご覧ください。

Speaker Layout 機能を使う

サラウンドバックスピーカー、フロントハイスピーカーまたはフロントワイドスピーカーを接続しているときに選ぶことができます。



リモコンの SP Layout ボタンを押す

スピーカー レイアウト

フロントハイ
FrontHigh :
フロントハイスピーカーからの音声が優先されます。

フロントワイド
FrontWide :
フロントワイドスピーカーからの音声が優先されます。

サラウンドバック
SurroundBack :
サラウンドバックスピーカーからの音声が優先されます。

ご注意

- ・「スピーカータイプ（フロント）」設定で「バイアンプ」が設定されている場合やパワードゾーン2を使用している場合は、この機能は使えません。
- ・サラウンドバックスピーカー、フロントハイスピーカーおよびフロントワイドスピーカーに対応していないリスニングモードを使用しているときは、この機能は使えません。

一時的に音量を小さくする



リモコンの Muting ボタンを押す

ミュート

表示部に「MUTING」が点滅します。

■ 解除するには


もう一度 Muting ボタンを押してください。

（音量を変えたり、オン スタンバイ ボタンを押した場合にも解除されます。）

！ヒント

- ・「ミュート減衰量」設定でミュート時の音量レベルを調整できます（→94 ページ）。

スリープタイマーを使う



リモコンの Sleep ボタンを押す

スリープ

ミニッツ
「Sleep 90 min」が表示され、90 分後にスタンバイ状態になります。
ボタンを押すたびに 10 分単位で設定時間が短くなります。

- ・スリープタイマー設定中は SLEEP 表示が点灯します。
- ・指定した時間が約 5 秒間表示されますが、その後直前の画面が表示されます。

■ 残り時間を確認するには

スリープタイマーが予約されているときに Sleep ボタンを押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。ただし、残り時間が 10 分以下のときに再び Sleep ボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。


■ スリープタイマーを解除するには

SLEEP 表示が消えるまで、繰り返し Sleep ボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れるとスリープタイマーは解除されます。

表示部の明るさを変える

表示部の明るさを変えることができます。本体の

ディマー
Dimmer ボタンでも操作できます。




リモコンの Dimmer ボタンを押す

押すたびに以下のように明るさが変わります。

明るい
 ↓
 暗い ← やや暗い

ヘッドホンで聴く

フォーンズ
Phones 端子にヘッドホンのステレオ標準プラグを接続する

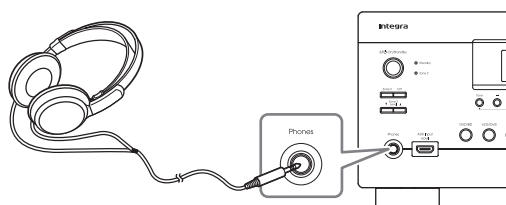

- ・接続するときは音量を下げてください。
- ・ヘッドホン使用中はスピーカーからの音が消えます。
- ・「モノ」または「ダイレクト」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に「ステレオ」になります。
- ・ヘッドホン接続時は、ヘッドホン表示および FL と FR のチャンネル表示が点灯し、次のリスニングモードが選択できます。
「Stereo」「Direct」「Mono」

EASY Macro モードで簡単マクロ機能を使用する


イージー マクロ
Easy macro モードは簡単なコマンドを使い、ボタン一つの簡単操作でインテグラ / オンキヨー製機器を連続して操作できます。これらのコマンドはお好みに設定の変更が可能です。

以下では、お買い上げ時の動作を説明します。

アクティビティーズ
Activities ボタンを押して Easy macro コマンドを起動してください。

ノーマル
本機が Normal macro モードになると、すべての Activities ボタンが自動的に Normal macro モードに

オール オフ
切り換わります。このとき、All Off ボタンを押すと、本機のみがスタンバイ状態になります。

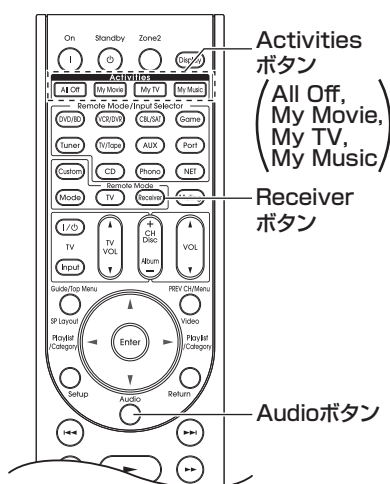

1



マイ ムービー テレビ
My Movie、My TV または
ミュージック
My Music ボタンを押す

My Movie :

1. 本機に接続した TV の電源が入る。
2. 本機に接続したインテグラ / オンキヨー製 DVD プレーヤーの電源が入る。
3. 本機の電源が入る。
4. 再生機器を“DVD/BD”に設定する。
5. DVD プレーヤーが再生を開始する*1。

My TV:

1. 本機に接続した TV の電源が入る。
2. 本機に接続したケーブルテレビチューナーの電源が入る。
3. 本機の電源が入る。
4. 再生機器を“CBL/SAT”に設定し、ケーブルテレビの視聴が可能になる。

My Music:

1. 本機に接続したインテグラ / オンキヨー製 CD プレーヤーの電源が入る。
2. 本機の電源が入る。
3. 再生機器を“CD”に設定する。
4. CD プレーヤーが再生を開始する。

ご注意

Easy macro コマンドを起動すると、実行中は他の Activities ボタンを使用できません。途中で他の Activities ボタンを使用するには、All Off ボタンを押してから他の Activities ボタンを押してください。

2



All Off ボタンを押す

1. 接続されている機器が停止し、電源がオフになる。
2. 本機の電源がオフになる。
3. 本機に接続した TV の電源がオフ（スタンバイ状態）になる。*2*3

*1. DVD/BD プレーヤーの起動時間によっては、再生コマンドが効かないことがあります。この場合、リモコンの ► ボタンを押してください。

*2. お買い上げ時の設定では、My Music を選んでも実行されません。

*3. TV によっては電源がオフ（スタンバイ状態）にならないものもあります。

再生機器を選ぶ

再生機器として割り当てられていない機器を操作したいときは、その機器を再生機器として割り当てることができます。

Remote Mode

DVD/BD VCR/DVR
CBL/SAT Game
Tuner TV/Tape
AUX Port
CD Phono
NET

+

Activities

My Movie My TV
My Music

(3 秒間)

リモート モード

Remote Mode ボタンを押し
ながら、My Movie ボタン、
My TV ボタン、または
My Music ボタンを約 3 秒間、
押し続ける

アクティビティ

押した Activities ボタンが 2 回点滅し、
設定が確定します。

例：
My Music ボタンを押してオンキヨー製
カセットデッキを再生したいときは、
TV/Tape ボタンを押しながら
My Music ボタンを約 3 秒間押し続け
る。

ノーマル マクロ Normal macro モードに切り換える

Normal macro モードと Easy macro モードを切り換えます。Normal macro モードでは、マクロコマンドを使用することができます。(→135 ページ)

Receiver

+

Activities

My Movie My TV
My Music

(3 秒間)

レシーバー

Receiver ボタンを押しなが
ら、Activities ボタンを約 3
秒間、押し続ける

ご注意

本機が Normal macro モードにな
ると、すべての Activities ボタンが自動
的に Normal macro モードに切り換
わります。このとき、All Off ボタンを
押すと、本機のみがスタンバイ状態に
なります。

お買い上げ時の設定に戻す

1

オーディオ

Audio ボタンを押しながら、
All Off ボタンが点灯するまで
All Off ボタンを（約 3 秒間）
押し続ける

Audio

+

All Off

(3 秒間)

2


Audio ボタンと All Off ボタン
を放し、All Off ボタンをもう
一度押す

All Off

All Off ボタンが 2 回点滅します。

FM/AM 放送を聴く

内蔵チューナーで FM/AM 放送を聴くことができます。放送局をあらかじめ登録しておけば、周波数で合わせなくてもすばやく選局ができます。（→60 ページ）

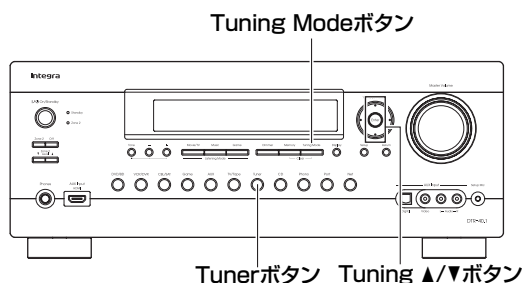

インプット セレクター
Input Selector ボタンの
チューナー
Tuner ボタンを繰り返し押し
て、FM もしくは AM を選ぶ
下図は FM 放送局を選んだ時の表示例
です。Tuner ボタンを押すと AM/FM
が切り換わります。

バンド 周波数

FM 87.5 MHz

お聴きになる放送局を選択する

■ 自動選択（オートチューニング）


1 チューニング モード
Tuning Mode ボタンを押し
て、AUTO 表示を点灯させる

2 Tuning ▲/▼ ボタンを押す
放送局があると自動的に停止します。

放送局を受信するとチューンド表示（▶TUNED◀）が点灯します。FM ステレオ局を受信すると、FM STEREO 表示が点灯します。

ご注意

TUNED 表示が消灯している間は無音になります。

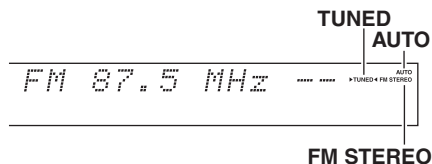

■ 手動選択（マニュアルチューニング）

1 Tuning Mode ボタンを押し
て、AUTO 表示を消灯させる

2 Tuning ▲/▼ ボタンを押して希
望の放送局を受信する
一回押すごとに周波数が 1 ステップず
つ変わります。本機では FM は
100kHz、AM では 9kHz ずつ変わ
ります。
ボタンを押し続けると、連続して周波数
が変わり、ボタンを離すと止まります。
表示部を見ながら周波数を合わせてく
ださい。

FM 放送を受信しにくいときは

電波の弱い所や雑音の多い所では、本機の Tuning Mode ボタンを押し、AUTO 表示を消してモノラル受信にしてください。雑音や音切れを軽減できます。AUTO に戻すときは、同じボタンを再度押します。通常は AUTO にしておいてください。自動的に FM ステレオ受信になります。


■ 直接周波数を入力して受信する（ダイレクトチューニング）

お聴きになりたい放送局の周波数を直接入力できます。

1 リモコン
Tuner ボタンを押して FM ま
たは AM を選択し、D.TUN
ボタンを押す

2 リモコン
数字ボタンを使って、8 秒以内
に放送局の周波数を入力する
例えば、87.5 (FM) と入力する場
合は 8、7、5 と押します。

FM/AM 放送局を登録する

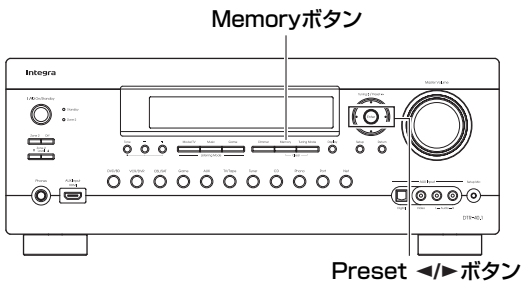


お好きな FM/AM 放送局を最大 40 局まで登録できます。

- 1 登録したい FM/AM 放送局を受信する
- 2 メモリー
Memory ボタンを押す
プリセット番号が点滅します。
- 3 プリセット番号が点灯している間（約 8 秒間）に、1 から 40 の数字を Preset <|/> ボタンで選ぶ
- 4 もう一度 Memory ボタンを押す
登録されると、プリセット番号の点滅が止まります。この手順を繰り返して、お好きな FM/AM 放送局を登録します。

ご注意

登録したプリセット局にお好きな名前をつけることができます。（→90 ページ）登録した名前はバンドと周波数の代わりに表示部に表示されます。

登録したプリセット局を選ぶ

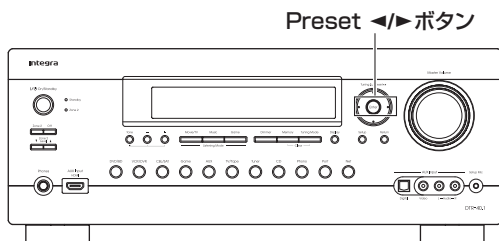

本体
Tuning <|/> / Preset <|/>
Enter


または
リモコン
+ CH Disc
Album

または
リモコン
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Preset <|/> ボタンまたはリモコンの CH + / - ボタンで、プリセット番号を選ぶ

リモコンの数字ボタンでも直接プリセット番号を入力して選べます

登録したプリセット局を削除する

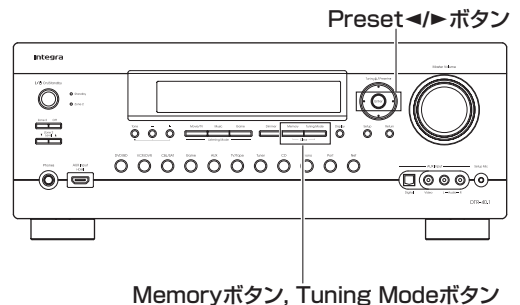


- 1 削除したいプリセット番号を選ぶ
Tuning <|/> / Preset <|/>
Enter
- 2 Memory ボタンを押しながら、Tuning Mode ボタンを押す
プリセット番号が削除され、表示部から番号が消えます。
Memory Tuning Mode
Clear

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

低音、高音（Bass、Treble）を調整する

「Direct」、「THX」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカーのみ音質を調整することができます。この調整回路を通さない場合は、リスニングモードを「Direct」または「THX」に設定してください。

- リモコンの Audio ボタンでも操作することができます。（→100 ページ）

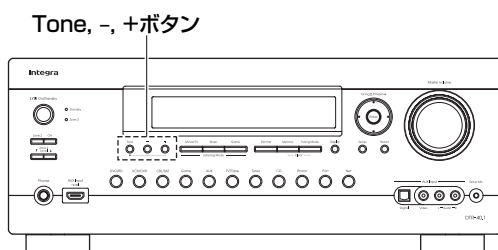


1 トーン
Tone ボタンを繰り返し押し
て、「Bass（低音）」または
「Treble（高音）」を選ぶ

2 - / + ボタンを押して、レベル
を調整する
お買い上げ時は「0」ですが、- 10
dB ~ + 10dB の範囲内で 2dB ずつ
調整できます。

表示を確認する


入力信号の様々な情報を表示することができます。

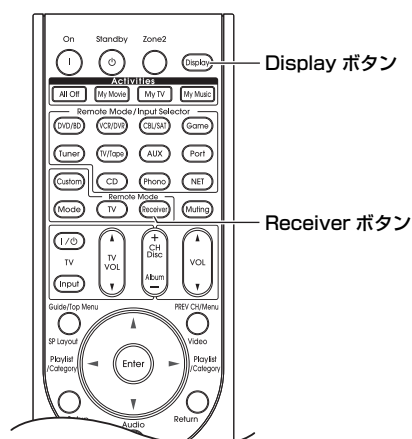

1 レシーバー
Receiver ボタンを押してから
ディスプレイ
Display ボタンを押す

本体の Display ボタンでも操作できます。

- 入力されている信号により、表示される内容は異なります。
- Display ボタンを押すたびに、表示内容が下記のように切り換わります。

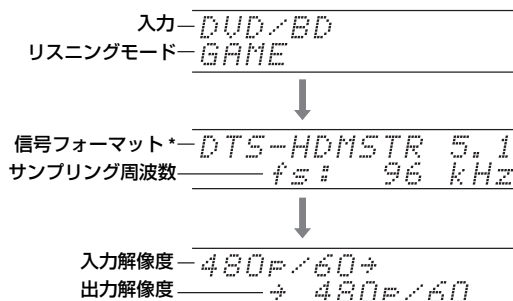

* 入力信号がアナログの場合、信号フォーマットは表示されません。
入力信号が PCM の場合、サンプリング周波数が表示されます。
デジタル入力信号が PCM 以外の場合、信号フォーマットとチャンネル数が表示されます。
マルチチャンネル PCM を含めデジタル入力信号によっては、信号フォーマット、チャンネル数、サンプリング周波数が表示されます。
情報は約 3 秒間表示され、その後直前の画面が表示されます。

■ 入力信号が AAC の音声多重放送（2ヶ国語放送など）のとき


```

    信号フォーマット - AAC
    サンプリング周波数 - fs: 48 kHz
  
```

iPod ドック UP-A1 について

別売の iPod ドック UP-A1 は、本機を経由して iPod/iPhone に保存された音楽や写真、ビデオなどを楽しむことができます。本機のリモコンで、iPod/iPhone の基本的な操作を行うことができます。

iPod アダプター

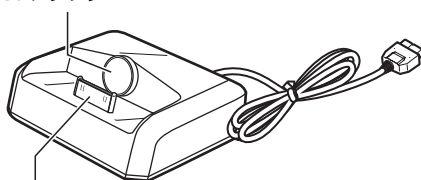

ドック
Dock コネクター

対応する iPod/iPhone

iPod ドックがサポートする iPod/iPhone の情報については、iPod ドック取扱説明書をご覧ください。

iPod ドックの最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。http://www.jp.onkyo.com
ご使用になる前に、必ずご使用の iPod/iPhone を最新のバージョンにアップデートしてください。最新バージョンにするためのソフトウェアアップデートは、Apple 社のホームページにて入手してください。

ご注意

- 本機の音量を下げてください。
 - iPod/iPhone を抜き差しするときは、ねじったりしてコネクター部を傷つけないようにしてください。また、使用中に iPod/iPhone を前に倒したりすると、端子部分を破損する原因となりますので、ご注意ください。
 - iPod ドックの使用中は、iPod/iPhone をドックから抜かないでください。
 - FM トランスミッターやマイクロフォンなど他のアクセサリとは併用しないでください。
- 動作不良などの原因となる場合があります。

iPod ドック UP-A1 の機能概要

■ 基本動作

- **オートパワーオン機能**
本機がスタンバイ状態のときに iPod/iPhone を再生すると、本機は iPod/iPhone を接続した入力に切り換わり、iPod/iPhone の再生が始まります。
- **ダイレクトチェンジ動作**
本機が他の入力のときリモコンで iPod/iPhone を再生すると、iPod/iPhone を接続した入力に自動的に切り換わり、iPod/iPhone の再生をします。
- **本機リモコン操作**
本機のリモコンで、iPod/iPhone の基本的な操作を行うことができます。

ご注意

- 本機が始動するのに数秒かかります。最初の音楽の頭出し数秒が聞こえないかもしれません。
- 他の入力を選択する前には、iPod/iPhone の再生を停止してください。
- iPod/iPhone に他のアクセサリが接続されていた場合、本機は適切に入力を選ぶことができないことがあります。
- iPod/iPhone がドックにセットされている間は、音量操作は効果がありません。もし、ドックにセットされた iPod/iPhone の音量調整を行ったときは、ヘッドホンを再び接続する前に、音量が高くないか確かめてください。
- オートパワーオン機能は、iPod/iPhone を再生した状態でドックにセットしても動作しません。
- Zone2 への出力がオンの場合、オートパワーオン機能とダイレクトチェンジ動作は動きません。

■ iPod/iPhone アラーム機能の使いかた

iPod/iPhone のアラーム機能で、iPod/iPhone と本機を設定した時間に自動的に立ち上げることができます。

本機のは、自動的に Port に設定されます。

ご注意

- この機能を使用するには、iPod ドックに対応した iPod/iPhone で、iPod ドックは本機に接続されていなければなりません。
- この機能を使用するときは、必ず本機のボリュームを適当な音量に設定してください。
- 本機が始動するのに数秒かかります。最初の音楽の頭出し数秒が聞こえないことがあります。
- Zone2 への出力がオンの場合、この機能は動きません。

■ iPod/iPhone を充電するには

本機の 端子に iPod ドックを接続し、本機がオンまたはスタンバイ状態で、iPod ドックに iPod/iPhone をセットすると、iPod/iPhone のバッテリーを充電します。

ご注意

- 充電機能を使用すると、スタンバイ状態での消費電力が少し増加します。

iPod/iPhone を操作する


iPod/iPhone ドックのリモコンコードを登録した
リモート モード ポート
Remote Mode ボタンの Port ボタンを押すことで、
iPod ドックにセットされた iPod/iPhone を操作する
ことができます。

ユニバーサル
Port ボタンには、UNIVERSAL PORT 端子に接続さ
れた iPod ドックを操作するため、あらかじめリモコン
コードが登録されています。（→122 ページ）

UNIVERSAL PORT 端子に接続したときの iPod ドックの使いかた

- UNIVERSAL PORT 端子に iPod ドックを接続してく
ださい。
- より詳しい情報は、iPod ドックの取扱説明書をご覧
ください。

入力で Port を選択したときに、iPod/iPhone を操作
することができます。

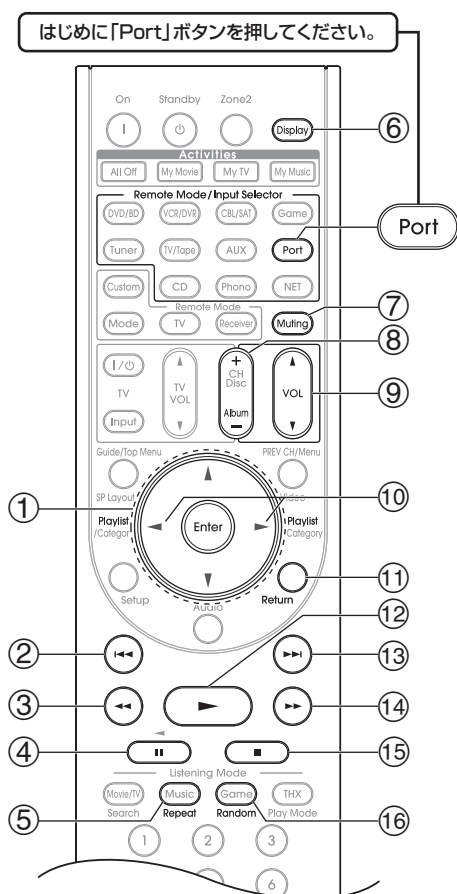

ご注意

- iPod/iPhone の詳しい操作方法については、
iPod/iPhone の取扱説明書をご覧ください。
- iPod の機種・世代によっては動作しないボタンがありま
す。

- ▲/▼/Enter ボタン**
メニューを操作します。中央の Enter ボタンを押す
と、選んだメニューを確定します。
- ◀◀ ボタン**
再生中の曲を頭から再生します。再度押すと前の曲
に戻ります。
- ◀ ボタン**
曲を早戻します。
- ⏸ ボタン**
再生を一時停止します。再度押すと再生を再開しま
す。
- Repeat ボタン**
リピートモードを切り換えます。
- Display ボタン**
スタンダード エクステンデッド
本機を Standard モードまたは Extended モー
ドに切り換えます*1。
- Muting ボタン**
ミュート機能
本機のミュート機能オン / オフします。
- Album + / - ボタン**
アルバム
アルバムを選択します。
- VOL ▲/▼ ボタン**
ボリューム
本機の音量を調整します。
- Playlist ◀/▶ ボタン**
プレイリスト
iPod/iPhone のプレイリストを選択します。
- Return ボタン**
リターン
メニューを出るか前のメニューに戻ります。
- ▶ ボタン**
再生を始めます。
本機がオフのときは、自動的に立ち上がります。
- ▶▶ ボタン**
次の曲を選びます。
- ▶▶▶ ボタン**
曲を早送りします。
- ボタン**
再生を停止してメニュー画面を表示します。
- Random ボタン**
ランダム
ランダム再生をします。

*1

Standard モード

TV 画面には何も表示されませんが、iPod のディス
プレイを見ながら内容を選択および操作できます。ビデオ
再生はこのモードでのみ可能です。

Extended モード

TV 画面にプレイリスト（アーティスト・アルバム・曲
など）が表示され、画面を見ながら選択および操作がで
きます。ただし、2 バイト文字と半角カナは表示されま
せん。表示できない文字はアスタリスク (*) に置き換わ
ります。

ご注意

- Extended モードでは、本機の電源がオフになっても
iPod/iPhone の再生は停止しません。
- Extended モードでは、iPod/iPhone を直接操作できま
せん。
- Extended モードでは、iPod/iPhone 内のコンテンツを
取得するのに時間がかかることがあります。
- Extended モードでは、iPod/iPhone 内のビデオコンテ
ンツを TV 画面に表示することはできません。

本機に表示されるメッセージについて

ポート リーディング □ PORT Reading

ドックとの接続をチェック中です。

ノット サポート □ PORT Not Support

接続されたドックは、本機ではサポートされていません。

□ PORT UP-A1

お使いの iPod/iPhone は、ユニバーサル UNIVERSAL PORT 端子に接続された iPod ドック UP-A1 に正しくセットされました。

接続を確認したときは、本機表示部に約 8 秒間「UP-A1」と表示されます。



- 本機の表示部に何も表示されない場合は、iPod/iPhone の接続が正しくされているかご確認ください。

録音・録画する

あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ご注意

- サラウンド効果は録音されません。DSP リスニングモードでも録音されません。
 - 著作権保護された DVD などはデジタル録音・録画できません。
 - デジタル信号は録音・録画できません。アナログ入力時のみ録音できます。
 - 録音・録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力が録音・録画されます。
 - DTS 対応の CD や LD をアナログ録音すると、DTS 信号はノイズとして録音されますのでご注意ください。
 - VCR/ ^{ビデオ} ^{DVDレコーダー} ^{イン} DVR ^{アウト} IN 端子に入力された映像や音声は、VCR/DVR OUT 端子に出力されません。
- また、TV/TAPE IN 端子に入力された音声は、TV/TAPE OUT 端子に出力されません。
これは出力と入力にループができて故障するのを防ぐためです。

再生しながら録音・録画する

現在再生中の音楽や映画を録音・録画します。

<div>1</div> <div><div>DVD/BD</div><div>VCR/DVR</div><div>CBL/SAT</div><div>Game</div><div>AUX</div><div>TV/Tape</div><div>Tuner</div><div>CD</div><div>Phono</div><div>Port</div><div>Net</div></div> <div></div>	<div>インプット セレクター</div> <div>Input Selector ボタンを押して録音・録画する機器（再生側）を選ぶ</div> <div>録音・録画中にソースを見ることができます。また、録音・録画中は、Master Volume つまみの操作を行っても録音・録画機器への出力には影響はありません。</div> <div><div>！ヒント</div><div>本機に付属のリモコンでも操作を行うことができます。</div></div>
<div>2</div>	<div>録音・録画する機器（録画側）の準備をする</div> <div><ul style="list-style-type: none">録音・録画する機器を録音・録画待機状態にします。録音レベルの調整は録音・録画機器で行ってください。録音・録画のしかたについては、録音・録画機器の取扱説明書をご覧ください。</div>
<div>3</div>	<div>録音・録画を始める</div> <div>手順 1 で選んだ再生機器を再生します。</div>

異なるソースの音楽と映像を録音・録画する

あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナルビデオが作成できます。以下の手順は、CD 端子に接続した CD プレーヤーの音声と AUX INPUT 端子に接続したビデオカメラの映像を VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキで録音・録画する例です。



<div>1</div>	<div>録音する機器（再生側）の準備をする</div> <div>例：AUX INPUT 端子に接続したビデオカメラにテープをセットする。</div>
<div>2</div>	<div>VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキにテープをセットする</div>
<div>3</div> <div></div>	<div>Input Selector ボタンの AUX を押す</div>
<div>4</div> <div></div>	<div>Input Selector ボタンの CD を押す</div> <div>音声出力は CD に変わりますが、映像出力は手順 3 で選んだ AUX のまま変わりません。VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキで録画を開始し、AUX INPUT 端子に接続したビデオカメラと CD プレーヤーの再生を始めます。映像はビデオカメラから録画し、音声は CD プレーヤーから録音されます。</div>

ご注意

- この方式で録音できるのは ^{チューナー} TUNER、TV/TAPE、CD 端子に接続した機器の音声のみです。

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

リスニングモードを選ぶ

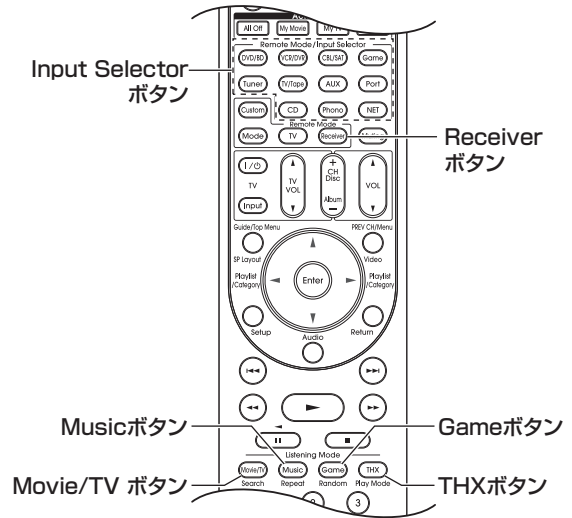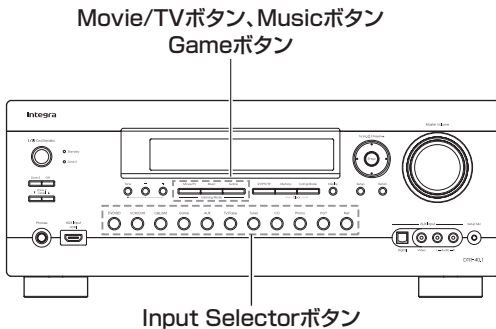

本体のボタンで選ぶ

<p>1</p>	<p>インプット セレクター</p> <p>Input Selector ボタンを押して、再生する機器を選ぶ</p>
<p>2</p>	<p>選んだ機器を再生する</p>
<p>3</p>	<p>以下のボタンを押して、リスニングモードを選ぶ</p> <p>ムービー テレビ Movie/TV : 映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。</p> <p>ミュージック Music : 音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。</p> <p>ゲーム Game : ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。</p>

リモコンで選ぶ

<p>1</p>	<p>レシーバー</p> <p>Receiver ボタンを押してから Input Selector ボタンを押して、再生する機器を選ぶ</p>
<p>2</p>	<p>選んだ機器を再生する</p>
<p>3</p>	<p>Receiver ボタンを押してから以下のボタンを押して、リスニングモードを選ぶ</p> <p>Movie/TV : 映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。</p> <p>Music : 音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。</p> <p>Game : ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。</p> <p>THX : THX 関連のリスニングモードに切り換えます。</p>

入力信号の種類と対応するリスニングモード



C : スピーカーの設定が無効

67

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

ステレオ Stereo 音声入力（1/2）

✓: 利用できるリスニングモード

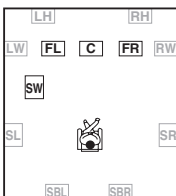リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
					
Direct	  	✓	✓	✓	✓
Stereo		✓	✓	✓	✓
Mono		✓	✓	✓	✓
PLII/PLIIX Movie*3			✓	✓	✓
PLII/PLIIX Music*3			✓	✓	✓
PLII/PLIIX Game*3			✓	✓	✓
PLIIZ Height	  				✓
Neo:6 Cinema			✓	✓	✓
Neo:6 Music			✓	✓	✓
PLII/PLIIX Movie*3 THX Cinema	 			✓	✓
PLII Movie Audyssey DSX*4					✓*2
PLIIZ Height THX Cinema	 				✓
Neo:6 Cinema THX Cinema	 			✓	✓
Neo:6 Cinema Audyssey DSX*4					✓*2
PLII/PLIIX Music*3 THX Music	 			✓	✓
PLII Music Audyssey DSX*4					✓*2
PLIIZ Height THX Music	 				✓
Neo:6 Music THX Music	 			✓	✓
Neo:6 Music Audyssey DSX*4					✓*2

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

ステレオ

Stereo 音声入力（2/2）

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
PLII/PLIIX Game*3 THX Games				✓	✓
PLII Game Audyssey DSX*4					✓*2
PLIIZ Height THX Games					✓
PLII Game Select2 Games					✓
Orchestra				✓	✓*1
Unplugged				✓	✓*1
Studio-Mix				✓	✓*1
TV Logic				✓	✓*1
Game-RPG				✓	✓*1
Game-Action				✓	✓*1
Game-Rock				✓	✓*1
Game-Sports				✓	✓*1
All Ch Stereo			✓	✓	✓*1
Full Mono			✓	✓	✓*1
T-D (Theater-Dimensional)		✓	✓	✓	✓

*1 リモコンの スピーカー レイアウト SP Layout ボタンを使って、フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーが選べます（Speaker Layout 機能 →56 ページ）。

*2 リモコンの SP Layout ボタンを使って、フロントハイスピーカーかフロントワイドスピーカーが選べます。

*3 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合やパワードゾーン 2 を使用している場合は、ドルビー プロ ロジック Dolby Pro Logic になります。

*4 以下の条件をすべて満たす場合に選択されます。

- センタースピーカーが本機に接続されている
- フロントハイスピーカーまたはフロントワイドスピーカーが本機に接続されている

ご注意

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz です。
- 入力信号によっては選べないことがあります。

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

チャンネル

5.1 channel 音声入力（1/2）

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Direct		✓	✓	✓	✓
Stereo		✓	✓	✓	✓
Mono		✓	✓	✓	✓
DolbyDigital, DolbyDigital Plus, TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24 ^{*5} , DTS Express, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Express, DSD ^{*3} , AAC			✓	✓	✓
Neo:6					✓
PLIIx Movie					✓
PLIIx Music					✓
PLIIz Height					✓
DolbyEX					✓
Audyssey DSX ^{*4}					✓ ^{*2}
THX Cinema				✓	✓
Neo:6 THX Cinema					✓
PLIIx Movie THX Cinema					✓
PLIIz Height THX Cinema					✓
THX Music				✓	✓
Neo:6 THX Music					✓
PLIIx Music THX Music					✓
PLIIz Height THX Music					✓
THX Games				✓	✓

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

チャンネル

5.1 channel 音声入力（2/2）

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Neo:6 THX Games					✓
PLIIz Height THX Games					✓
THX SurroundEX					✓
THX Select2 Cinema					✓
THX Select2 Music					✓
THX Select2 Games					✓
Orchestra				✓	✓*1
Unplugged				✓	✓*1
Studio-Mix				✓	✓*1
TV Logic				✓	✓*1
Game-RPG				✓	✓*1
Game-Action				✓	✓*1
Game-Rock				✓	✓*1
Game-Sports				✓	✓*1
All Ch Stereo			✓	✓	✓*1
Full Mono			✓	✓	✓*1
T-D (Theater-Dimensional)		✓	✓	✓	✓

*1 リモコンの SP Layout ボタンを使って、フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーが選べます（Speaker Layout 機能 →56 ページ）。

*2 リモコンの SP Layout ボタンを使って、フロントハイスピーカーかフロントワイドスピーカーが選べます。

*3 本機は HDMI からの DSD 信号入力に対応していますが、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出力設定を PCM に設定したほうがよい音声を得られることがあります。その場合は、プレーヤー側の設定を PCM 出力にしてください。

*4 以下の条件をすべて満たす場合に選択されます。

a. センタースピーカーが本機に接続されている

b. フロントハイスピーカーまたはフロントワイドスピーカーが本機に接続されている

*5 選択するリスニングモードによっては、DTS になります。

ご注意

- ・ PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz です。
- ・ 入力信号によっては選べないことがあります。

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

チャンネル 7.1 channel 音声入力（1/2）

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Direct		✓	✓	✓	✓*3
Stereo		✓	✓	✓	✓
Mono		✓	✓	✓	✓
Multichannel, DolbyDigital Plus, TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS-ES Discrete*5, DTS-ES Matrix*5			✓	✓	✓*3
PLIIz Height					✓
Audyssey DSX*4					✓*2
THX Cinema				✓	✓
PLIIz Height THX Cinema					✓
THX Music				✓	✓
PLIIz Height THX Music					✓
THX Game				✓	✓
PLIIz Height THX Games					✓
Orchestra				✓	✓*1
Unplugged				✓	✓*1
Studio-Mix				✓	✓*1
TV Logic				✓	✓*1
Game-RPG				✓	✓*1
Game-Action				✓	✓*1
Game-Rock				✓	✓*1
Game-Sports				✓	✓*1
All Ch Stereo			✓	✓	✓*1

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

7.1 channel 音声入力（2/2）

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Full Mono	Movie/TV Music Game		✓	✓	✓ ^{*1}
T-D (Theater-Dimensional)	Movie/TV Game	✓	✓	✓	✓

- *1 リモコンの スピーカー レイアウト SP Layout ボタンを使って、フロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーが選べます（Speaker Layout 機能 →56 ページ）。
- *2 リモコンの SP Layout ボタンを使って、フロントハイスピーカーかフロントワイドスピーカーが選べます。
- *3 ソースに含まれる音声チャンネルに対応するスピーカーから音声が出ます。
- *4 以下の条件をすべて満たす場合に選択されます。
- a. センタースピーカーが本機に接続されている
 - b. フロントハイスピーカーまたはフロントワイドスピーカーが本機に接続されている
- *5 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、DTS になります。

ご注意

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz です。
- 入力信号によっては選べないことがあります。

リスニングモードの種類について

本機のリスニングモードを使うと、お部屋にしながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を感じていただけます。本機には以下のリスニングモードがあります。

ダイレクト
Direct

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。入力信号のチャンネルのまま音声を出力します。

ステレオ
Stereo

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。

モノ
Mono

モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2 言語が記録されているソースを左右のチャンネルを独立して再生するモードです。DVD などに記録された音声多重のサウンドトラックに適しています。

ドルビー プロ ロジック
Dolby Pro Logic IIx

チャンネル 2 チャンネルソースや 7.1 ch ソースでサラウンド再生を楽しむことができます。明瞭なサウンドはそのままに、かつてないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。CD や映画に加えて、ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位などが得られます。

- ムービー **Dolby PL IIx Movie**
VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむことができます。
- ミュージック **Dolby PL IIx Music**
CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に適しています。
- ゲーム **Dolby PL IIx Game**
ゲームディスクを楽しむときに使用できます。

Dolby Pro Logic II

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、Dolby Pro Logic IIx の代わりに、このリスニングモードになります。
2 チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンド再生で楽しむことができます。

ドルビー フロ ログック ハイト Dolby Pro Logic IIz Height

ハイチャンネルスピーカーを接続しているとき、より効果的に既存のプロプログラムを使えるように設計されています。Dolby Pro Logic IIz Height は、映画、音楽、ゲームなどすべての入力音源に適したモードです。

デジタル Dolby Digital

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。Dolby Digital ロゴのついた DVD、LD などの再生時に楽しむことができます。

ミュージック ムービー
Dolby PLIIx Music/Dolby PLIIx Movie/Dolby EX
5.1 チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンドバックチャンネルも利用して再生できます。
5.1 チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加することで、より空間表現力を高め、360 度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリアルに体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声は左右サラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常の 5.1 チャンネル環境で再生することも可能です。5.1 チャンネルで記録された Dolby Digital ロゴのついた DVD、LD の再生時は Dolby Digital EX となり、その他のソースでは Dolby EX となります。

プラス Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

トゥルー Dolby TrueHD

Dolby TrueHD フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

DTS

独立した 5.1 チャンネル音声データを、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータです。再生するには DTS 出力が可能な DVD プレーヤーが必要です。DTS ロゴのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむことができます。

DTS 96/24

DTS 96/24 ロゴのついた CD、DVD、LD などに使用できるリスニングモードです。きめ細やかな音声を楽しくみただけです。

ディスクリット DTS-ES Discrete

サラウンドバックを利用して、DTS-ES Discrete 信号を最適に再生できるモードです。
追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべてのチャンネルが完全に独立してデジタル記録されているため、立体感、移動感などがより鮮明に再現できます。DTS-ES ロゴのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむことができます。

マトリックス DTS-ES Matrix

DTS-ES Matrix 収録ソフトで利用するモードです。DTS-ES Matrix 収録ソフトにエンコードされているサラウンドバックチャンネル情報をサラウンドバックチャンネルから再生します。
DTS-ES ロゴのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむことができます。

ネオ DTS Neo : 6

2 チャンネルで収録されたソースをマルチチャンネルサラウンド再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。

シネマ
映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music モードが選択できます。

• Neo : 6 Cinema

リアルで移動感にあふれたサラウンドが再現されます。2 チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適しています。

• Neo : 6 Music

ミュージック
サラウンドチャンネルを使用することで通常の 2 チャンネル出力では得られない自然な音場を生み出します。2 チャンネルで収録された CD などに適しています。

5.1 チャンネルで収録された音楽や映画には Neo : 6 となり、サラウンドバックチャンネルを利用して再生できます。

ハイ リゾリューション オーディオ DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

マスター DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

エクспレス DTS Express

最大 5.1ch、48kHz のロービットレート音声です。HD DVD のサブオーディオ、ブルーレイディスクのセクンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

AAC

エムベグ
MPEG-2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声を提供します。地上デジタル、BS/CS デジタル放送などの AAC ソースを再生するために使用します。

マルチチャンネル Multichannel

マルチチャンネル PCM ソース再生時に使用できるモードです。

DSD

ダイレクト ストリーム デジタル
DSD(Direct Stream Digital) は、スーパーオーディオ CD に採用されているフォーマットです。このモードは、DSD フォーマットのスーパーオーディオ CD 再生時に選べます。

THX

ルーカスフィルム (Lucasfilm) 社が提唱する劇場用音響の品質規格。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えるために、レベルやノイズ / 残響音 / 音響機材 / スピーカーの設置位置など厳格な品質基準が設けられています。全世界で 5,000 を超える劇場が認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。

THX モードは、ホームシアター環境での再生のために、音質上・空間上のサウンドトラック特性を丁寧に最適化します。マトリックスエンコードされた 2 チャンネルソースやマルチチャンネルソースで使用することができます。サラウンドバックの音声は、ソースや選択するリスニングモードによって異なります。

THX Cinema

シネマ

THX Cinema モードは、映画館のような広い場所で再生することを想定して録音編集された劇場用映画などのサウンドトラックをホームシアター環境での再生のために補正します。この

サウンドネス

モードでは、THX Loudness が劇場レベルに設定され、Re-EQ、ティンバー・マッチング (Timbre Matching)、アダプティブ、デコリレーション (Adaptive Decorrelation) がアクティブになります。

THX Music

ミュージック

THX Music モードは、主として映画よりも明らかに高レベルにマスタリングされている音楽を聴くために調整されています。このモードで

プラス

は、THX Loudness Plus が音楽再生のために設定され、ティンバー・マッチング (Timbre Matching) のみがアクティブになります。

THX Games

ゲーム

再生するためのモードで、多くの場合映画と同じミキシングがされますが、小規模な環境のためのモードです。THX Loudness Plus がゲームの音声のレベルに応じて設定され、ティンバー・マッチング (Timbre Matching) がアクティブになります。

THX Select2 Cinema

セレクト

5.1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネルで再生できます。再生するサラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感を最適化するようにサラウンドバックに振り分けます。横と後方の広がりや定位感をさらに高めます。

THX Select2 Music

このモードは、5.1 チャンネルで収録された音楽ソースを 7.1 チャンネルで再生使用できるように設計されています。

THX Select2 Games

このモードは、5.1 チャンネルで収録されたゲームソースを 6.1 チャンネルまたは 7.1 チャンネルで再生使用できるように設計されています。

サラウンド

THX Surround EX

ドルビーラボラトリーズと THX 社で共同開発されたホームシアター用フォーマットです。ドルビーデジタル EX の技術で従来の左右フロント、センター、左右サラウンド、サブウーファアの各チャンネルに加えて、視聴者の背後に新たな音場を作り出し、総計 7.1 チャンネルとなります。

■ オンキヨー独自のリスニングモード

オーケストラ

Orchestra

クラシックやオペラに適したモードです。音声イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強調。大ホールで聞いているような自然な響きが楽しめます。

アンプラグド

Unplugged

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージを作ります。

スタジオ ミックス

Studio-Mix

ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。バワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

テレビ ロジック

TV Logic

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードです。局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調し、会話音声を明確にします。

ゲーム アールビージー

Game- RPG

RPG (ロールプレイングゲーム) を楽しんでいるときに適したモードです。

アクション

Game-Action

アクションゲームを楽しんでいるときに適したモードです。

ロック

Game-Rock

ロックゲームを楽しんでいるときに適したモードです。

スポーツ

Game-Sports

スポーツゲームを楽しんでいるときに適したモードです。

オールチャンネルステレオ

All Ch Stereo

BGM として音楽をかけるときに便利なモードです。フロントだけでなく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、ステレオイメージを作ります。

フル モノ

Full Mono

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。どの場所においても同様の音楽を聴くことができます。

シアター ディメンショナル

T-D (Theater-Dimensional)

2 つまたは 3 つのスピーカーで、あたかもマルチチャンネルサラウンド再生しているようなバーチャル再生をお楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって実現しています。反射音成分が大きいと期待した効果が得られない場合があるため、できるだけ反射音の少ない環境をおすすめします。


聴きたいリスニングモードが選べない

- デジタル接続はしましたか？または、HDMI 接続はしましたか？ (→29 ~ 37 ページ)
ドルビーデジタルや DTS のリスニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要があります。
- 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？
ドルビーデジタルや DTS ロゴのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示が点灯していたら、再生機器側のデジタル出力設定が PCM になっている場合があります。再生機器側で他の信号も出力するように設定してください。

設定をする（応用編）

各種設定について


スピーカー、音声、映像などに関する各種設定を行うことができます。設定内容は、本体表示部および接続しているテレビ画面に表示されます。自動スピーカー設定が終了したら、必要に応じて各設定を行ってください。

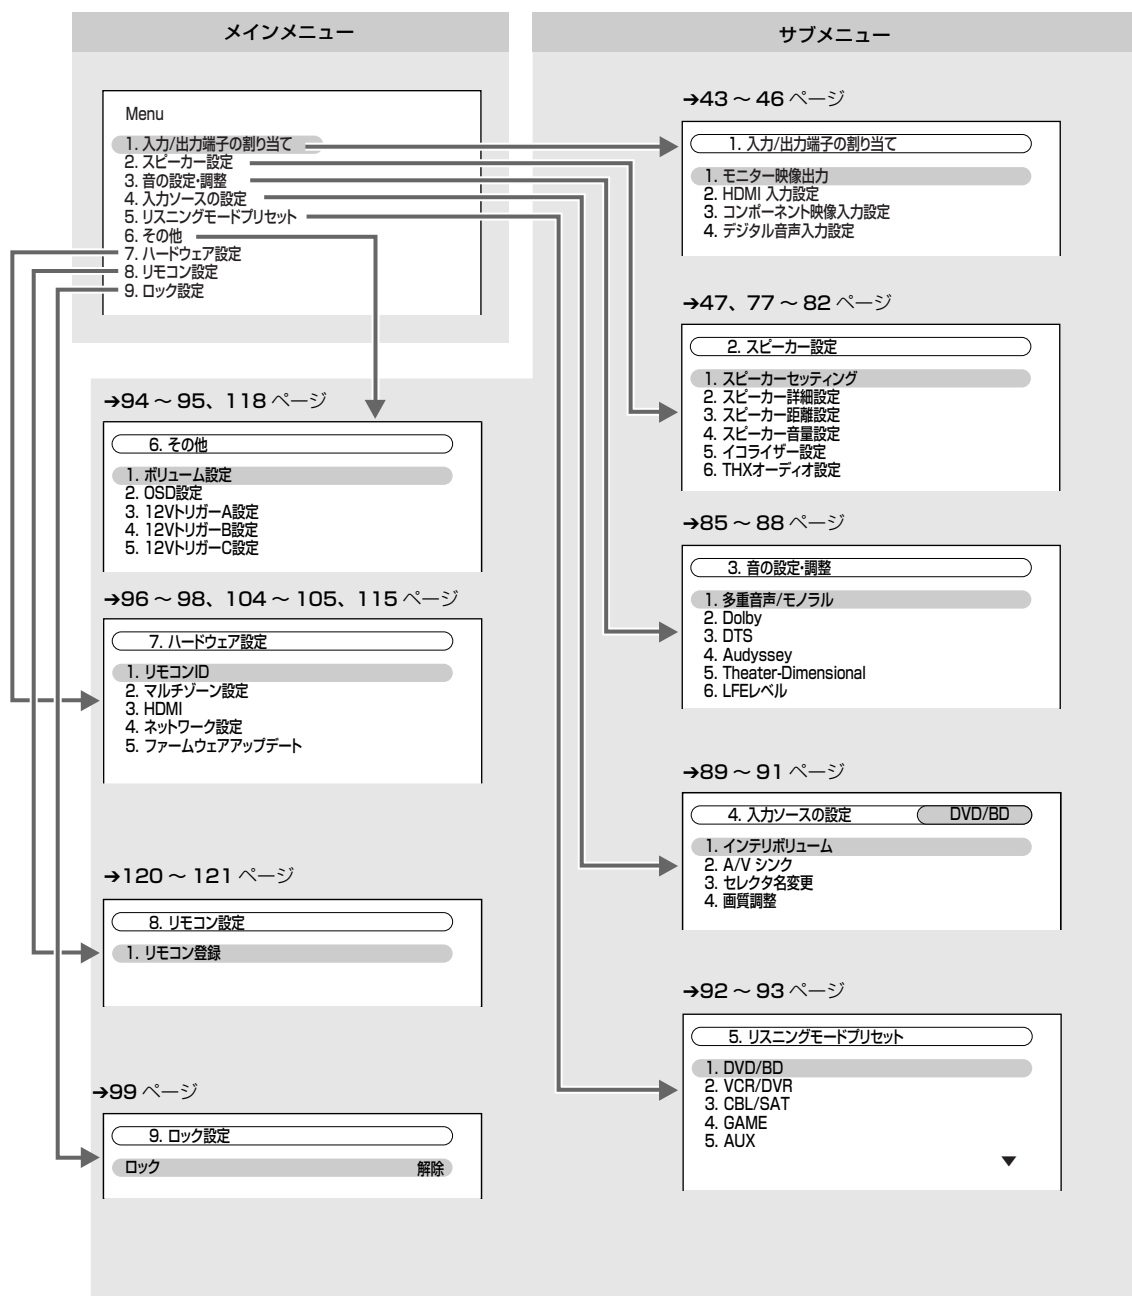

スピーカーセットアップ

この中の多くのメニューは自動スピーカー設定（→49 ページ）で自動設定されています。自動スピーカー設定のあとに使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場合、自動スピーカー設定で設定された内容を確認するときに使用します。

ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。

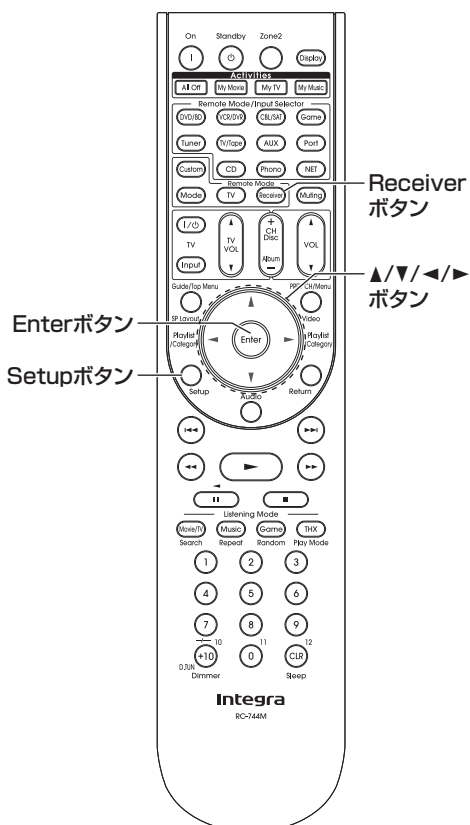

スピーカー詳細設定

この項目は自動スピーカー設定（→49 ページ）では自動で設定されていません。

各スピーカーの有り / 無しやクロスオーバー周波数などを設定します。


クロスオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を何 Hz からサブウーファーで出力するかを設定しておくことができます。

サブウーファーを接続していないときには、フロントスピーカーが自動的に「フルレンジ」に設定され、他のチャンネルの低音域がフロントスピーカーから出力されます。お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。


- THX 認証のスピーカーシステムを使用するときは、自動スピーカー設定を行ってもこの設定で「80Hz (THX)」に設定し直してください。

1 レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされている
ことを確認してください。

2 ▲/▼ ボタンを押して
「2. スピーカー設定」を選び、
Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。

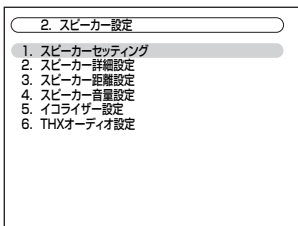

3 ▲/▼ ボタンを押して
「2. スピーカー詳細設定」を選び、
Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

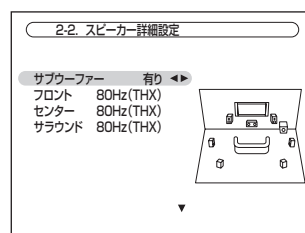


4 ▲/▼ ボタンを押して
「サブウーファー」を選び、
◀/▶ ボタンでサブウーファー
の有り / 無しを選ぶ

- 有り：サブウーファーを接続している場合
無し：サブウーファーを接続していない場合

➡ 手順 5 に続く

5

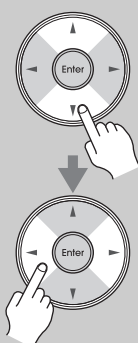

▲/▼ ボタンを押して
設定するスピーカーを選び、
◀/▶ ボタンでスピーカーの
有無とクロスオーバー周波数を選
ぶ

「フロント」「センター」「サラウンド」
「フロントワイド」「フロントハイ」「サ
ラウンドバック」についてそれぞれ設
定します。
接続されていないスピーカーは「無し」
を選んでください。
接続されているスピーカーはクロス
オーバー周波数を選んでください。


！ヒント

- クロスオーバー周波数は、フルレンジ、
40、45、50、55、60、70、80
(THX)、90、100、110、120、
ヘルツ
130、150、200Hz から選択できま
す。

ご注意

- フロントは「無し」に設定できませ
ん。
- サラウンドを「無し」にするとサラ
ウンドバックとフロントハイ、フロント
ワイドも自動的に「無し」になりま
す。
- 手順 4 でサブウーファーを「無し」に
した場合、フロントは「フルレンジ」
に固定されます。他のチャンネルの低
音域がフロントスピーカーから出力さ
れます。
- フロントを「フルレンジ」以外に設定
した場合、他のスピーカーで「フルレ
ンジ」を選べなくなります。
- 「スピーカータイプ (フロント)」で
「バイアンプ」を設定した場合 (→47
ページ)、サラウンドバックとフロント
ハイ、フロントワイドは選べなくな
ります。
- 「パワードゾーン 2」で「有効」を設
定した場合、サラウンドバックは選べ
なくなります。
- パワードゾーン 2 を使用している場
合、フロントハイとフロントワイドは
選べなくなります。
- サラウンドを「フルレンジ」以外に設
定したとき、サラウンドバックで「フ
ルレンジ」を選べなくなります。

6

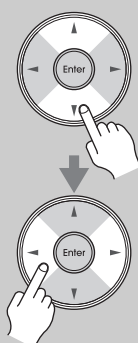

▲/▼ ボタンを押して
「サラウンドバック ^{チャンネル} Ch」を
選び、◀/▶ ボタンでサラウン
ドバックスピーカーの数を設定
する

- 1ch : 接続したサラウンドバックス
ピーカーが 1 つの場合
サラウンド バック
(SURR BACK/ZONE 2 L
端子に接続してください。)
- 2ch : 接続したサラウンドバックス
ピーカーが 2 つの場合

ご注意

- 手順 5 で「サラウンドバック」を「無
し」にした場合は、この項目は設定で
きません。


LFE のローパスフィルター設定

この項目は自動スピーカー設定 (→49 ページ) で
は自動で設定されていません。

LFE (低域効果音) 信号のローパスフィルターを設定す
ると、その設定値よりも低い周波数成分だけを通過さ
せ、不要なノイズを削除することができます。

80Hz(THX)、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz から
選択できます。

7

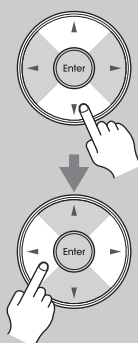

▲/▼ ボタンを押して
「LFE ローパスフィルタ」を選
び、◀/▶ ボタンで設定する

ご注意

THX 認証のスピーカーシステムを使用す
るときは、「80Hz (THX)」に設定して
ください。

➡ 手順 8 に続く


設定をする（応用編）

ダブルバスの設定

この項目は自動スピーカー設定（→49 ページ）では自動で設定されていません。

サブウーファーを「有り」にしている、フロントスピーカーを「フルレンジ」に設定している場合に設定できます。
フロントとセンターのチャンネルの低音域をサブウーファーへも出力することで、サブウーファーをさらに強調させることができます。


8

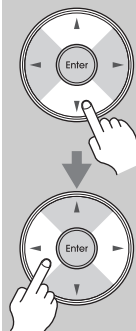

▲/▼ ボタンを押して「ダブルバス」を選び、◀/▶ ボタンで設定する
オン：サブウーファーを強調します。
オフ（THX）：サブウーファーを強調しません。

ご注意
THX 認証のスピーカーシステムを使用するときは、「オフ（THX）」に設定してください。

9



セットアップ Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

- メインメニュー画面に戻るには
リターン Return ボタンを押してください。

！ヒント


- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

視聴位置からスピーカーまでの距離設定

自動スピーカー設定（→49 ページ）を行った場合は、自動で設定されています。


視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。

1

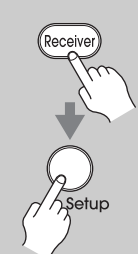

レシーバー
Receiver ボタンを押してから Setup ボタンを押して、メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、TV に適切な外部入力接続がされていることを確認してください。

2




▲/▼ ボタンを押して「2. スピーカー設定」を選び、Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。

2. スピーカー設定

- 1. スピーカーセッティング
- 2. スピーカー詳細設定
- 3. スピーカー距離設定
- 4. スピーカー音量設定
- 5. イコライザー設定
- 6. THXオーディオ設定


3

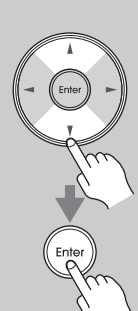

▲/▼ ボタンを押して「3. スピーカー距離設定」を選び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

2-3. スピーカー距離設定

単位	メートル
左フロント	3.60m
左フロントワイド	3.60m
左フロントハイ	3.60m
センター	3.60m
右フロントハイ	3.60m
右フロントワイド	3.60m
右フロント	3.60m



ご注意

- 「2-2. スピーカー詳細設定」の設定で、「無し」を選択したスピーカーは、選択できません。

➡ 手順 4 に続く

4

▲/▼ ボタンを押して「単位」を選び、◀/▶ ボタンで設定する単位を選ぶ

メートル：距離をメートルで設定する。
0.06m 単位で 0.06m から 9.00m の範囲で設定できます。

フィート：距離をフィートで設定する。
0.2ft 単位で 0.2ft から 30.0ft の範囲で設定できます。

5

▲/▼ ボタンを押してスピーカーを選び、◀/▶ ボタンで距離を設定する

接続されているすべてのスピーカーについて、スピーカーから視聴位置までの距離を実際に近い数値に設定します。

6

セットアップ
Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

- メインメニュー画面に戻るには
リターン
Return ボタンを押してください。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

スピーカーの音量レベル調整

自動スピーカー設定（→49 ページ）を行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーからのテスト音の音量が同じに聞こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。スタンバイ状態にしても記憶しています。

- ・ ミューティング中やヘッドホンを接続しているときは、設定できません。

1

レシーバー
Receiver ボタンを押してから
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる

メインメニューが表示されないときは、TV に適切な外部入力接続がされていることを確認してください。

2

▲/▼ ボタンを押して「2. スピーカー設定」を選び、Enter ボタンを押す

サブメニュー画面が表示されます。

2. スピーカー設定

- 1. スピーカーセッティング
- 2. スピーカー詳細設定
- 3. スピーカー距離設定
- 4. スピーカー音量設定
- 5. イコライザー設定
- 6. THXオーディオ設定


3

▲/▼ ボタンを押して「4. スピーカー音量設定」を選び、Enter ボタンを押す

設定画面が表示され、「ザー」というテスト音が左フロントスピーカーより出力されます。

2-4. スピーカー音量設定

左フロント	0.0dB	◀▶
左フロントワイド	0.0dB	
左フロントハイ	0.0dB	
センター	0.0dB	
右フロントハイ	0.0dB	
右フロントワイド	0.0dB	
右フロント	0.0dB	




ご注意

- ・ 「2-2. スピーカー詳細設定」の設定で、「無し」を選択したスピーカーは、選択できません。

➡ 手順 4 に続く

設定をする（応用編）

4

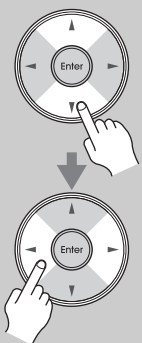


▲/▼ ボタンでスピーカーを切り換え、◀/▶ ボタンを押してテスト音を調整する

すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞こえるように調整します。

- ^{デシベル} - 12 dB ~ +12 dB の範囲で 0.5dB 単位で調整できます。
- サブウーファーは - 15dB ~ +12 dB の範囲内で調整できます。

5

手順 4 を繰り返し、接続したすべてのスピーカーのテスト音を調整する

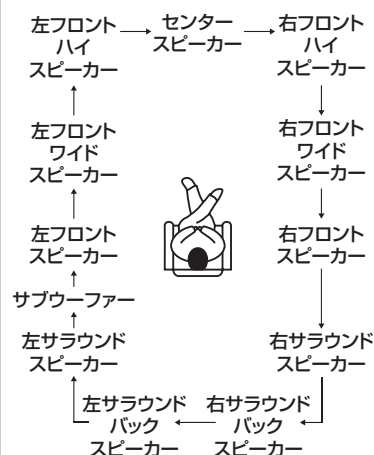

6



セットアップ Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

イコライザー設定

自動スピーカー設定（→49 ページ）を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整できます。各スピーカーの音量は 80 ページの方法でも調整できます。

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。

1




レシーバー
Receiver ボタンを押してから
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされていることを確認してください。


2




▲/▼ ボタンを押して
「2. スピーカー設定」を選び、
Enter ボタンを押す
サブメニューが表示されます。

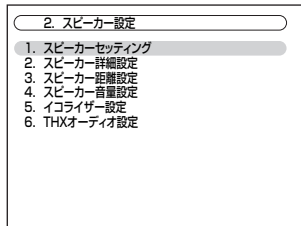

3

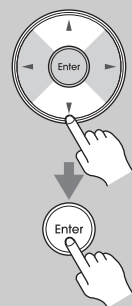


▲/▼ ボタンを押して「5. イコライザー設定」を選び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

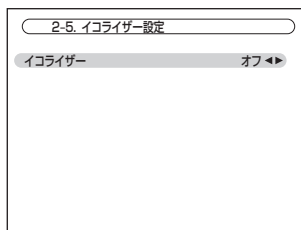

➡ 手順 4 に続く

4

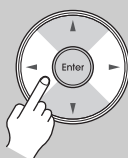

◀/▶ ボタンを押して設定を選ぶ

オフ：すべての音域で同じ音場設定になります。

オーディシー

Audyssey: 自動スピーカー設定で設定された音場設定になります。自動スピーカー設定を行ってから選択してください。

ダイナミック

イーキュー

EQ /Dynamic


ボリューム

Volume をオンにすると自動的に Audyssey が選ばれます。

手動：お好みで設定できます。

「手動」を選んだ場合は、手順 5 に進みます。「オフ」または「Audyssey」を選んだ場合は、手順 7 に進みます。


5

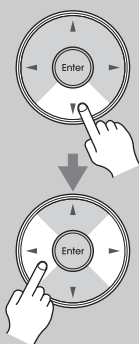

▼ ボタンを押して「設定チャンネル」を選び、◀/▶ ボタンを押してスピーカーを選ぶ

2-5. イコライザー設定	
イコライザー	手動 ◀▶
設定チャンネル	フロント
25Hz	0dB
40Hz	0dB
63Hz	0dB
100Hz	0dB
160Hz	0dB
250Hz	0dB
400Hz	0dB ▼

6

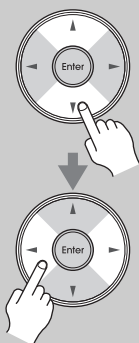

▲/▼ ボタンで調整したい音域（周波数）を選び、◀/▶ ボタンで調整する

以下の音域を選択できます。

ヘルツ

25Hz、40Hz、63Hz、100Hz、160Hz、250Hz、400Hz、630Hz、1000Hz、1600Hz、2500Hz、4000Hz、6300Hz、10000Hz または 16000Hz

またサブウーファースの音域は以下より選択できます。

25Hz、40Hz、63Hz、100Hz または 160Hz

デシベル

− 6 dB 〜 + 6dB の範囲で 1dB 単位で調整できます。

！ヒント

- 160Hz など、低い周波数は低音域、6300Hz などの高い周波数は高音域を表します。

この手順を繰り返し、接続したすべてのスピーカーを設定します。

7



セットアップ

Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

- メインメニュー画面に戻るには Return ボタンを押してください。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。



ご注意

- Direct リスニングモードのときは、効果がありません。
- 入力音源またはリスニングモードの設定によっては、望ましい効果を得ることができないことがあります。

THX スピーカーの設定

この項目は自動スピーカー設定（→49 ページ）では自動で設定されていません。

以下の設定を行えます。

1. サラウンドバックスピーカーの間隔を指定できます。
2. THX 認証のサブウーファーを使用しているときは、このページで説明している「THX Ultra2/Select2 Subwoofer」を「はい」に設定してください。「はい」に設定すると、THX の Boundary Gain Compensation (BGC- 境界利得補正) を設定できるようになります。壁ぎわなど、部屋の境界のすぐ近くに座っているリスナーには、低い周波数が強調されます。BGC はこれを補正する機能です。
3. THX Loudness Plus を設定できます。「ラウドネスプラス」設定を「オン」にすると、低音量で、音声表現の微妙なニュアンスを楽しめるようになります。THX リスニングモードを選択しているときに利用できます。

THX Loudness Plus

THX Loudness Plus は、THX Ultra2 Plus ™ および THX Select2 Plus ™ 認定のレシーバーに搭載された、新しいボリュームコントロール技術です。THX Loudness Plus を使用すると、ホームシアターの視聴者はどんなボリュームレベルでも、豊かで繊細なサラウンド効果を体験できます。ボリュームをリファレンスレベル（基準レベル）よりも下にすると、一定レベルのサウンドエレメント（音質要素）が失われたり、視聴者によって違う感じに聞こえたりします。

THX Loudness Plus はボリュームを下げたときに発生する音質上・空間上の変化を周囲のサラウンドチャンネルレベルと周波数レスポンスをインテリジェントに調整することで補います。

このことにより、ユーザーはボリューム設定に関係なくサウンドトラックのインパクトを忠実に体験することができます。THX Loudness Plus は、どの THX リスニングモードで聴いているときでも自動的に設定

されます。新しく開発された THX Cinema、THX Music、THX Games のモードは、コンテンツのタイプに応じて、THX Loudness Plus の設定が適切に適用されるように調整されています。

1

レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされている
ことを確認してください。

2

▲/▼ ボタンを押して
「2. スピーカー設定」を選び、
Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。

2- スピーカー設定

- 1. スピーカーセッティング
- 2. スピーカー詳細設定
- 3. スピーカー距離設定
- 4. スピーカー音量設定
- 5. イコライザー設定
- 6. THXオーディオ設定

3


▲/▼ ボタンを押して
「6. THX オーディオ設定」を
選び、Enter ボタンを押す

2-6. THXオーディオ設定


- サラウンドバック間距離 0.3m - 1.2m ◀▶
- THX Ultra2/Select2 Subwoofer はい
- BGC オフ
- ラウドネスプラス オン
- THXセッティング保護 はい

➡ 手順 4 に続く

4

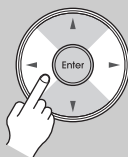

◀/▶ ボタンで「サラウンド
バック間距離」を設定する
(7.1 チャンネル利用の場合)

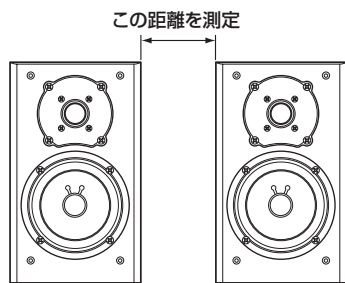

サラウンドバックスピーカー
サラウンドバックスピーカーの間隔を
指定できます。

< 0.3 m :
スピーカー間の距離が 0 ~ 0.3m
の場合


0.3m - 1.2m :
スピーカー間の距離が 0.3m ~
1.2m の場合

> 1.2m :
スピーカー間の距離が 1.2m 以上
の場合（お買い上げ時の設定）

ご注意

- ・「2-2. スピーカー詳細設定」(→77
ページ) で、「サラウンドバック
チャンネル
Ch」を「2ch」に設定していると
きだけ設定できます。

5

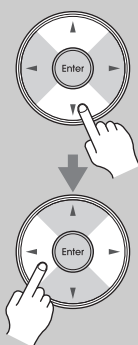

◀/▶ ボタンで「THX Ultra2/
セレクト サブウーファー
Select2 Subwoofer」を選
び、◀/▶ ボタンで設定する


はい : THX 認証のサブウーファー
を使用しているときに選びま
す。

いいえ : THX 認証のサブウーファー
を使用していないときに選び
ます。

ご注意

- ・「2-2. スピーカー詳細設定」(→77
ページ) で、「サブウーファー」を「有
り」に設定しているときだけ設定でき
ます。

6

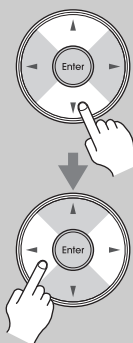


▲/▼ ボタンで「BGC」を
選び、◀/▶ ボタンで設定する
オフ : BGC 効果をオフにします。
オン : BGC 効果をオンにします。

ご注意

- ・手順 5 で「THX Ultra2/Select2
Subwoofer」を「はい」に設定してい
るときだけ設定できます。

7

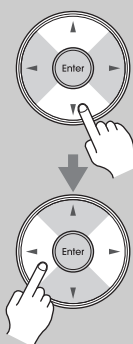


▲/▼ ボタンで
「ラウドネスプラス」を選び、
◀/▶ ボタンで設定する

オフ : ラウドネスプラス効果をオフ
にします。

オン : ラウドネスプラス効果をオン
にします。（お買い上げ時の
設定）

8

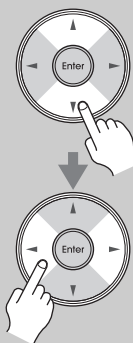

▲/▼ ボタンで
「THX セッティング保護」を
選び、◀/▶ ボタンで設定する

はい : THX リスニングモードに
ダイナミック イーキュー
Dynamic EQ™/
ダイナミック ポリウム
Dynamic Volume™ が動き
ません。

いいえ : THX リスニングモードに
Dynamic EQ™/Dynamic
Volume™ が設定により動き
ます。

ご注意

- ・手順 7 で「ラウドネスプラス」を「オ
ン」に設定している場合、「THX セッ
ティング保護」は「はい」に固定され
ます。

9



セットアップ
Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

- ・メインメニュー画面に戻るには
リターン
Return ボタンを押してください。


！ヒント

- ・本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボ
タン、Enter ボタンでも操作すること
ができます。

設定をする（応用編）

音響効果を調整する

リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに調整しておくことができます。

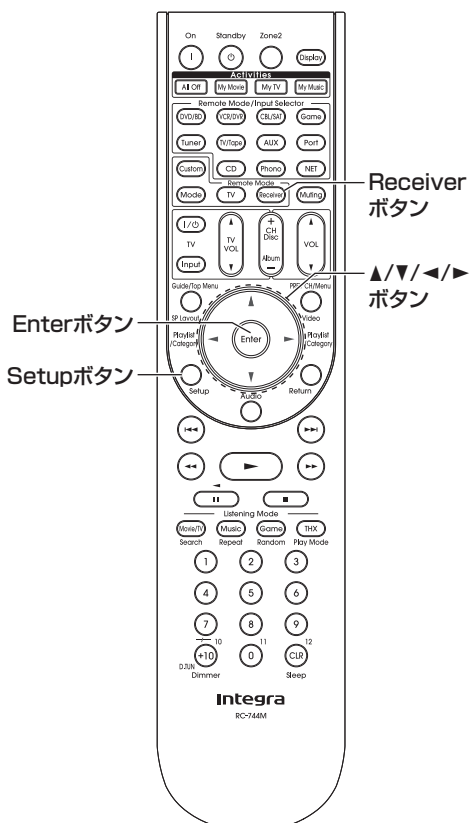

1




レシーバー
Receiver ボタンを押してか
セットアップ
ら Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、TV に適切な外部入力接続がされていることを確認してください。

2



▲/▼ ボタンを押して
「3. 音の設定・調整」を選び、
エンター
Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。

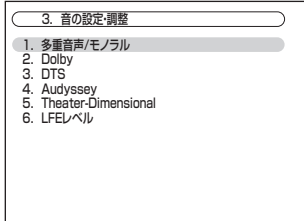


3



▲/▼ ボタンを押して
設定したい設定メニューを
選び、Enter ボタンを押す
設定メニューの内容は、次ページを
ご覧ください。

4

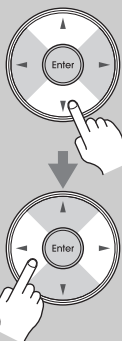

▲/▼ ボタンを押して設定した
い項目を選び、◀/▶ ボタンで
調整する

5



Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消え
ます。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）

多重音声 / モノラル

■ 多重音声

入力チャンネル

多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を選択します。

ディスプレイ
Display ボタンを押して、表示部に音声の数が「1 + 1」と表示されたら音声多重放送です。

主：主音声を出力します。
（お買い上げ時の設定）

副：副音声を出力します。

主 / 副：主音声と副音声の両方を出力します。

■ モノラル

入力チャンネル

2 チャンネルで収録されたドルビーデジタル^{モノ}などのデジタル信号やアナログ / PCM 信号を「Mono」リスニングモードで再生するとき使用する信号チャンネルを設定します。

左+右：左右チャンネルの信号を両方再生します。
（お買い上げ時の設定）

左フロント：左チャンネルの信号を再生します。

右フロント：右チャンネルの信号を再生します。

出力スピーカー

「Mono」リスニングモードを選んだときに、どのスピーカーからモノラル音声を出力するか設定することができます。

左+右：左右フロントスピーカーから出力します。

センター：センタースピーカーから出力します。
（お買い上げ時の設定）

ドルビー
Dolby

■ PLIIx Music (2 ch 入力)

ミュージック チャンネル
2 チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル信号やアナログ / PCM 信号を、「PLIIx Music」リスニングモードで再生するときの設定をします。サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、「PLIIx」は「PLII」と表示されます。

パノラマ Panorama

音場を横方向に広げることができます。

オン：パノラマ効果をオンにします。

オフ：パノラマ効果をオフにします。
（お買い上げ時の設定）

ディメンション Dimension

音場を前方または後方へ移動させることができます。お買い上げ時は「0」に設定されています。

！ヒント

- 「0」を中心に、「- 1」、「- 2」、「- 3」にすると前方へ、「+ 1」、「+ 2」、「+ 3」にすると後方へ移動します。
- 広がり感がありすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は、音場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラル感や音場が狭い感じの場合は、音場を後方に調整するとバランスが良くなります。

センター ワイド Center Width

センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができます。

プロ ロジック
Dolby Pro Logic IIx では、センタースピーカーがある場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーからのみ出力します。（センタースピーカーがない場合は、左右フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を作ります。）この設定では、センタースピーカーと左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整することができます。お買い上げ時の設定は「3」ですが、0～7 の範囲で選択できます。

■ Dolby EX 信号の再生方法を設定する

Dolby EX

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。この設定は、ドルビーデジタル^{トール}とドルビーデジタル^{トール}プラス、ドルビー TrueHD にのみ効果があります。

自動：Dolby EX 識別信号があるときは、Dolby デジタル のリスニングモードは Dolby Digital EX、THX のリスニングモードは THX サラウンド Surround EX が選べます。

手動：選択可能なすべてのリスニングモードを選ぶことができます。
（お買い上げ時の設定）

ご注意

- フロントハイとフロントワイドがそれぞれ「無し」以外に設定されている場合は、「手動」に固定となります。

DTS

■ ネオ Neo:6 Music 時の音質を調整する

イメージ Center Image

「Neo:6 Music」は、2 チャンネルで収録されたソースを 6 チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロントチャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンターチャンネルの音声を作り出します。フロント音場の広がり感を調整することができます。「0」に設定すると、フロント音場が中央寄りになり、「5」に設定するとフロント音場が左右に広がります。お買い上げ時の設定は「2」ですが、0～5 の範囲で選択できます。

設定をする（応用編）

オーディシー Audyssey

■ Audyssey の設定をする

ダイナミック イーキュー リファレンス レベル
「Dynamic EQ」^{ボリューム}「Reference Level」^{レベル}「Dynamic Volume」は、自動スピーカー設定（→49 ページ）が完了する前に設定することはできません。

Dynamic EQ

小音量再生のときでも十分な音声を楽しむことができます。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを考慮しながら周波数特性の補正を行います。

オフ：Dynamic EQ 機能をオフにします。

オン：Dynamic EQ 機能をオンにします。

Reference Level

映画は、フィルム基準のために調整された環境でミックスされます。ホームシアターシステムで同じ基準レベルを達成するために、それぞれのスピーカーレベルは、

デシベル ヘルツ
– 30 dB fs に帯域が限定（500Hz から 2000Hz）されたピンクノイズが生成する 75dB の音圧を視聴位置で聞こえるように調整される必要があります。

自動スピーカー設定によって調整されたホームシアターシステムでは、マスターボリューム・コントロールを 0dB の位置に調整することで、ミキシングエンジニアが意図した基準レベルでの再生を楽しむことができます。

Audyssey Dynamic EQ は標準的なフィルムミックスレベルを基準としています。それは、ボリュームを 0dB から下げても、基準レベルへの応答およびサラウンド感を維持するための調整が働くことを意味します。しかしながらフィルム基準レベルは、音楽や他のフィルム以外のコンテンツなど、常に利用されるというわけではありません。Dynamic EQ Reference Level オフセットは、フィルムレベル基準からミックスレベルが基準に該当しないコンテンツにも対応できるよう、3 つのオフセット（5dB、10dB、および 15dB）を提供します。

■ Dynamic EQ Reference Level オフセット

0dB：映画鑑賞に適しています。
（お買い上げ時の設定）

5dB：クラシック音楽など、とても広いダイナミックレンジを持つコンテンツに適しています。

10dB：ジャズや様々な音楽など、広いダイナミックレンジを持つコンテンツに適しています。

15dB：ポップス / ロック音楽など、高いリスニングレベルでミックスされ、限られたダイナミックレンジを持つコンテンツに適しています。

ご注意

- 「Dynamic EQ」が「オフ」に設定されている場合は、この設定は選べません。

Dynamic Volume

オフ：Audyssey Dynamic Volume™ 機能をオフにします。

ライト：低圧縮モードが適用されます。

ミディアム：標準圧縮モードが適用されます。

ヘビー：高圧縮モードが適用されます。この設定がボリュームに一番大きな影響を与え、再生中の音量差が小さくなります。

！ヒント

自動スピーカー設定（→49 ページ）が完了したあとで、イコライザー設定（Equalizer Settings）を「Audyssey」以外に設定しても（→81、82 ページ）、Dynamic EQ を「オン」に設定すると、イコライザー設定（Equalizer Settings）は「Audyssey」に設定されます。Dynamic Volume を有効に設定すると、イコライザー設定（Equalizer Settings）は「Audyssey」に設定され、Dynamic EQ も「オン」に設定されます。Dynamic EQ を「オフ」にすると Dynamic Volume も連動して「オフ」になります。

Stage Width

サラウンド エクステンション
Audyssey Dynamic Surround Expansion リスニングモードを使用したときの、音場の広さを調整します。お買い上げ時の設定は「0」ですが、– 10 ~ +2 の範囲で選択できます。

ご注意

- 「センター」または「フロントワイド」が「無し」に設定されている場合は（→77 ページ）、この設定は選べません。

Stage Height

ハイト
Audyssey Dynamic Surround Expansion リスニングモードを使用したときの、音場の高さを調整します。お買い上げ時の設定は「0」ですが、– 10 ~ +2 の範囲で選択できます。

ご注意

- 「センター」または「フロントハイ」が「無し」に設定されている場合は（→77 ページ）、この設定は選べません。


設定をする（応用編）

シアター ディメンショナル Theater-Dimensional

■ シアターディメンショナル時の調整をする

リスニングアングル

T-D リスニングモードでの最適な視聴角度を設定します。視聴位置からの左右スピーカーの角度を設定します。「広い」と「狭い」のどちらかを選べます。（お買い上げ時の設定は「広い」です。）

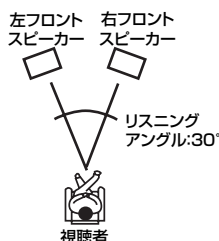

LFE レベル

各入力信号の低域効果（LFE）レベルを設定します。

ドルビー デジタル
Dolby Digital、DTS、AAC、マルチチャンネル
トゥルー マスター オーディオ
PCM、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、
DSD 信号の設定ができます。

デシベル
お買い上げ時の設定はすべて「0 dB」ですが、 $-\infty$ dB、 -20 dB、 -10 dB、0 dB から選べます。
低域効果音が強調されすぎる場合は、 -20 dB や $-\infty$ dB を選んでください。

■ DolbyDigital/DolbyDigitalPlus

ドルビーデジタルやドルビーデジタルプラスを再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定します。

■ DTS/DTS HighResolutionAudio

DTS 信号や DTS-HD ハイレゾリューション信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定します。

■ AAC

AAC 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定します。

■ マルチチャンネル PCM

イン
HDMI IN 端子から入力した DVD オーディオなどのマルチチャンネル PCM 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定します。

■ Dolby TrueHD

HDMI 端子から入力したブルーレイディスクや HD DVD ディスクの Dolby TrueHD 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定します。

■ DTS-HD Master Audio

HDMI 端子から入力したブルーレイディスクや HD DVD ディスクの DTS-HD Master Audio 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設定します。

■ DSD

DSD（スーパーオーディオ CD）マルチチャンネルの LFE チャンネルのレベルを設定します。

設定をする（応用編）

入力ソースの設定をする（音量差調整、遅延補正、セレクト名変更、画質調整）

本機に接続した複数の機器間で音量差の調整、あるいは映像が音声より遅れる場合の補正ができます。

1

インプット
セレクト


調整したい入力を Input Selector ボタンで選び、接続機器を再生する

たとえば DVD/BD の映像が音声より遅れている場合、DVD/BD を再生します。

ご注意

ネット

- ・ Net 入力には「インテリポリウム」のみ設定できます。




2

セットアップ

Setup ボタンを押して、メインメニューを表示させる


メインメニューが表示されないときは、TV に適切な外部入力接続がされていることを確認してください。



3

▲/▼ ボタンを押して「4. 入力ソースの設定」を選び、Enter ボタンを押す

画面が表示され、上段に選択している入力が見られます。

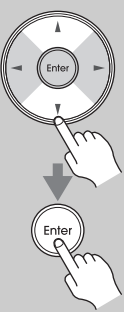

4. 入力ソースの設定


DVD/BD

- 1. インテリポリウム
- 2. A/V シンク
- 3. セレクト名変更
- 4. 画質調整

4


▲/▼ ボタンで設定メニューを選び、Enter ボタンを押す

設定メニューの内容は、本ページおよび次ページをご覧ください。

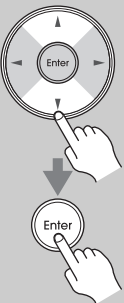

5

▲/▼ ボタンで設定項目を選び、
◀/▶ ボタンで設定を調整する

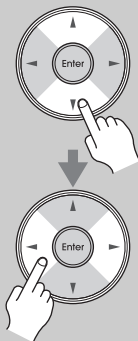

6

Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

- ・ メインメニュー画面に戻るには、Return ボタンを押してください。



！ヒント

- ・ 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

インテリポリウム（機器間の音量差を減らす）

本機に複数の機器を接続している場合、本機のポリウム位置が同じでも機器によって再生するときの音量に差が出ることがあります。◀/▶ ボタンで調整してください。

他の機器と比べて音量が大きい場合は ◀ ボタン、小さい場合は ▶ ボタンを押して調整します。

デシベル
・ - 12 dB ~ + 12dB の範囲で 1dB 単位で調整できます。

A/V シンク（映像遅延補正）

映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。

0 ~ 250ms（ミリセカンド）の範囲を 2ms ステップで、音声の遅延を調整することができます。再生される映像を見ながら調整します。Enter ボタンを押して再生画面を表示し、◀/▶ ボタンで調整してください。

HDMI の「リップシンク」設定が「有効」になっている、お使いのテレビが HDMI リップシンク機能に対応している場合、A/V シンクの設定時間は、リップシンクの時間と合算されたものが表示されます。HDMI リップシンクの遅延時間は括弧で表示されます。

ご注意


ダイレクト
・ アナログ入力信号を Direct リスニングモードで再生する場合は効果がありません。

設定をする（応用編）

セレクト名変更（入力に名前をつける）

DVD/BD や VCR/ ^{ビデオ} DVR などの各入力に名前をつけて表示させることができます。画面上の文字・記号を入力することで変更します。

▲/▼/◀/▶ ボタンで文字・記号を選び、^{エンター} Enter ボタンを押して決定します。この手順を繰り返して変更名を確定したあとで、「OK」の文字を選び、Enter ボタンを押して終了です。

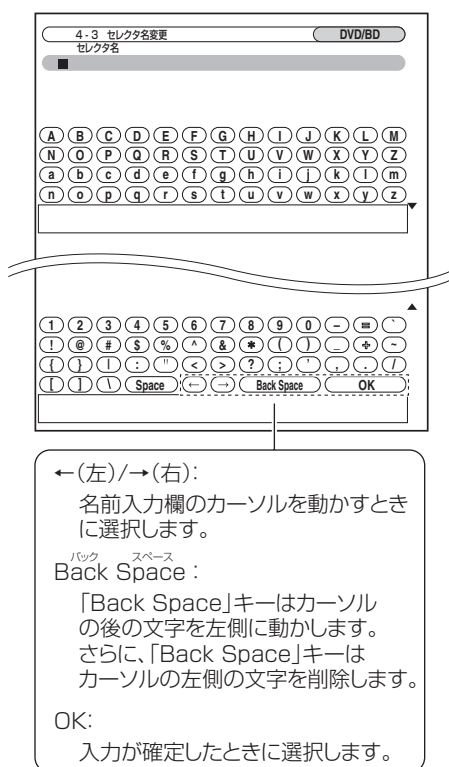

この操作で 10 文字まで入力できます。

文字を訂正するときは：

- ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して「←」(左)または「→」(右)を選び、Enter ボタンを押す
- Enter ボタンを押してカーソルを動かし、訂正したい文字を選ぶ (Enter ボタンを押すたびに、カーソルが 1 文字ずつ動きます)
- ▲/▼/◀/▶ ボタンで正しい文字を選んで、Enter ボタンを押す

！ヒント

- プリセット機能で登録した放送局に名前をつける場合は、^{チューナー} Tuner ボタンで FM/AM を選び、プリセット番号を選んでください。(60 ページの手順 1 参照)
- 本体の ^{セットアップ} Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。
- 入力につけた名前を初期値の状態に戻したいときは、スペースを入力して既に入力している名前を消去してください。

画質調整

画質を調整することで、画面をお好みの状態に設定できます。

▲/▼ ボタンで設定項目を選び、◀/▶ ボタンで設定してください。

画面を表示して調整するときは、Enter ボタンを押します。

入力に ^{ネット} Net が選ばれている場合は、設定できません。

！ヒント

- 画質調整の各設定項目は、リモコンの ^{ビデオ} Video ボタンで設定することもできます。

- リモコンの ^{レシーバー} Receiver ボタンを押してから、Video ボタンを押す。
- ▲/▼ ボタンで設定項目を選び、◀/▶ ボタンで設定する。

■ ゲームモード (Game Mode)

ゲーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中にビデオ信号の遅延が発生する場合は、機器に接続した入力で、「ゲームモード」を選択して、「オン」に設定してください。遅延は改善しますが、画質は劣化します。



オフ：ゲームモード無効（お買い上げ時の設定）

オン：ゲームモード有効



■ ズームモード (Zoom Mode)

アスペクト比（横縦比）を設定します。

通常 (Normal) : ^{ノーマル}

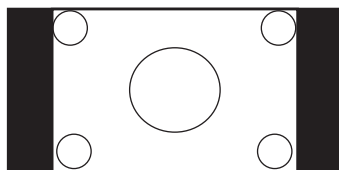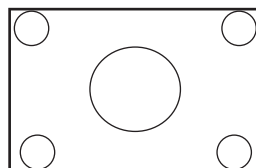


フル (Full) :

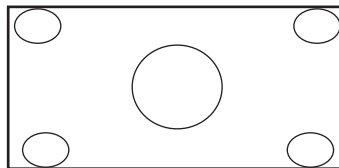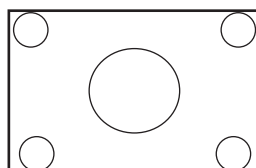


設定をする（応用編）

ズーム (Zoom) :

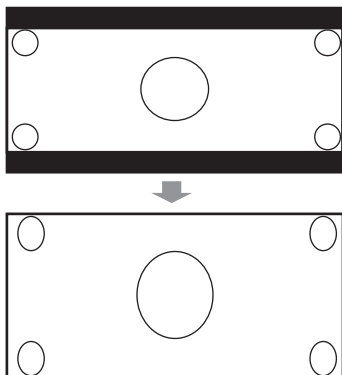

ワイドズーム
(Wide Zoom) :

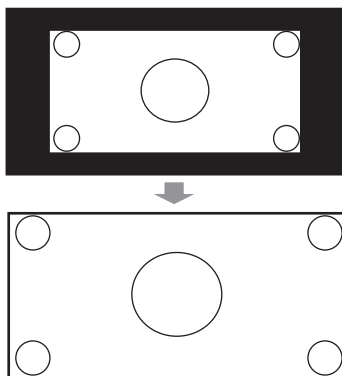

自動：入力信号とモニター出力の設定により、

自動的に「通常 (Normal)」または「フル (Full)」 「ズーム (Zoom)」 の各モードを選びます。(お買い上げ時の設定)

ご注意

「ゲームモード」を「オン」に設定している場合は、「フル」に固定となります。

■ 調整モード (Adjust Mode)

本機には、3 つの調整モードが付いています。
モード 1 (お買い上げ時の設定)、モード 2 とモード 3

■ 画質モード (Picture Mode)

画質モードを「自動」に設定することで、本機は自動的に映像ソースを判別し、映像ソースを合わせて 3:2 プルダウンもしくは、2:2 プルダウンの処理を行い、映像ソースが持つ自然な質感を再現することができます。また、映像ソースに合わせて画質モードを「3:2」もしくは、「2:2」に設定することで、画質が改善することがあります。

自動 (Auto) : ^{オート} 入力されたソースに合わせて、自動的に画質モードを選択します。

ビデオ (Video) : 3:2 プルダウン、2:2 プルダウン処理を行いません (お買い上げ時の設定)。

3:2 : 入力されたソースが映画フィルムなどのときに選択します。

2:2 : 入力されたソースが、コンピュータグラフィックスやアニメーションのときに選択します。

ご注意

・「ゲームモード」を「オン」に設定している場合は、「ビデオ」に固定となります。

■ エッジエンハンスメント (Edge Enhancement)

この設定で縁の鋭さを 0 から +10 までの範囲で調整できます。(お買い上げ時の設定は 0)
0 は最もソフトになります。+10 は最も鋭くなります。

■ ノイズ低減 (Noise Reduction)

この設定で画面に現れるノイズを低減することができます。

オフ：ノイズ低減機能 無効

弱：ノイズ低減機能 弱 (お買い上げ時の設定)

中：ノイズ低減機能 中

高：ノイズ低減機能 高

ご注意

・「ゲームモード」を「オン」に設定している場合は、「オフ」に固定となります。

■ 明るさ (Brightness)

この設定で画面の明るさを - 50 から +50 までの範囲で調整できます。(お買い上げ時の設定は 0)
- 50 は最も暗くなります。+50 は最も明るくなります。

■ コントラスト (Contrast)

この設定で明暗の差を - 50 から +50 までの範囲で調整できます。(お買い上げ時の設定は 0)
- 50 は最もコントラストが弱くなります。+50 は最もコントラストが強くなります。

■ 色合い (Hue)

この設定で画面の赤と緑のバランスを - 20 から +20 までの範囲で調整できます。(お買い上げ時の設定は 0)
- 20 は最も緑色が強くなります。+20 は最も赤色が強くなります。

■ 彩度 (Saturation)


この設定で濃さを - 50 から +50 までの範囲で調整できます。(お買い上げ時の設定は 0)
- 50 は最も淡い色になります。+50 は最も鮮やか色になります。

設定をする（応用編）

入力の設定をする

よく使うリスニングモードを設定しておく

入力される信号によって、お好みのリスニングモードを初期設定しておくことができます。再生中にリスニングモードを切り換えることもできますが、一度スタンバイ状態にすると設定されたリスニングモードに戻ります。

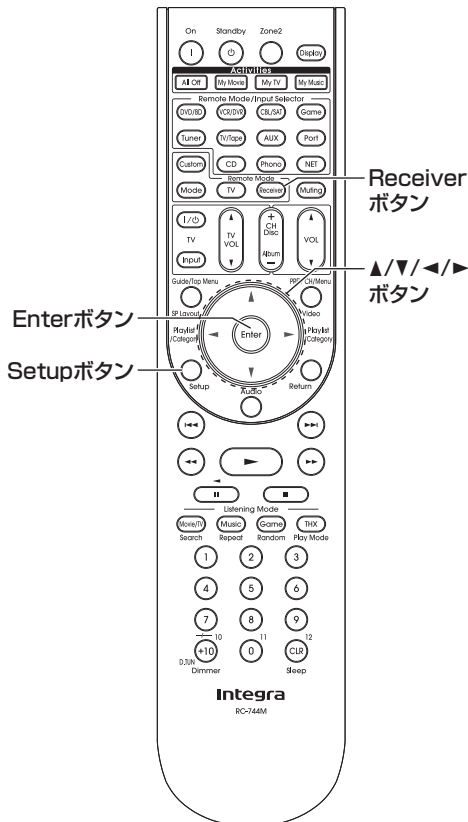

1




レシーバー

**Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる**
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされている
ことを確認してください。

2



**▲/▼ ボタンを押して「5. リス
ニングモードプリセット」を選
び、Enter ボタンを押す**
サブメニューが表示されます。

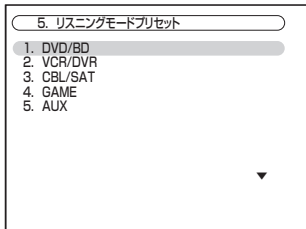

3




**▲/▼ ボタンを押して入力を
選び、Enter ボタンを押す**
設定画面が表示されます。



➡ 手順 4 に続く

4

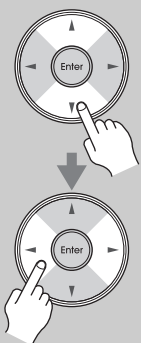

▲/▼ ボタンを押して
設定したい信号の種類を
選び、◀/▶ ボタンで
リスニングモードを選ぶ

選択できるリスニングモードは設定する入力信号によって異なります。

- 「ラスト」はリスニングモードを固定せず、最後に選択したモードを優先します。

アナログ / PCM :

CD などの PCM 信号やレコード、カセットテープなどのアナログ信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DolbyDigital/DolbyDigitalPlus :

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス対応の信号を再生するときのリスニングモードです。

DTS/DTS HighResolutionAudio :

DTS/DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ対応の信号を再生するときのリスニングモードです。

AAC :

AAC 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

D.F. 2ch :

2 チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

D.F. モノラル :

モノラルで記録されたドルビーデジタル、AAC などのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

マルチチャンネル PCM :

HDMI IN 端子から入力した DVD オーディオなどのマルチチャンネル PCM 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

Dolby TrueHD :

HDMI IN 端子から入力したブルーレイディスクや HD DVD などのドルビー TrueHD 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DTS-HD Master Audio :

HDMI IN 端子から入力したブルーレイディスクや HD DVD などの DTS-HD Master Audio 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DSD :

スーパーオーディオ CD の DSD 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

5



セットアップ

Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

ご注意

- iPod/iPhone をセットした iPod ドック UP-A1 を UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、Port 入力に「アナログ」のみ割り当てることができます。
- Net 入力には「デジタル」のみ割り当てることができます。

設定をする（応用編）

音量設定 / OSD 設定をする

「その他」のメニューについて説明します。

1

レシーバー
セットアップ

Receiver

Setup

2

▲/▼ ボタンを押して

「6. その他」を選び、Enter ボタンを押す

サブメニュー画面が表示されます。

6. その他

- 1. ボリューム設定
- 2. OSD設定
- 3. 12VトリガーA設定
- 4. 12VトリガーB設定
- 5. 12VトリガーC設定

3

▲/▼ ボタンを押して
設定したい設定メニューを選び、Enter ボタンを押す

設定メニューの内容は、本ページおよび次ページをご覧ください。

4

▲/▼ ボタンを押して設定したい項目を選び、◀/▶ ボタンで選択する

1 つ前の画面に戻るときは、Enter ボタンを押します。

5

Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

ボリューム設定

■ ボリューム表示

ボリュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えることができます。

絶対値

MIN・0.5・1…99・99.5・MAXの範囲で表示します。

相対値（お買い上げ時の設定）

−∞ dB・−81.5dB …… +18.0dB の範囲で表示します。絶対値の音量 82 が相対値の 0dB に相当します。

■ ミュート減衰量

ミュート時の音量を聞いている音よりどれだけ下げか設定しておくことができます。10dB 単位で−∞ dB、−50dB ～ 10dB の範囲で設定できます。お買い上げ時の設定は、−∞ dB です。

■ 最大音量

音量が大きくなりすぎないように、音量の最大値を設定することができます。

相対値表示の場合は、オフ・+17dB ～ 32dB の範囲内で設定できます。

絶対値表示の場合は、オフ・99 ～ 50 の範囲内で設定できます。

設定しないときは「オフ」を選びます。

■ パワーオン時音量

本機の電源を入れたときの音量を一定に設定しておくことができます。

相対値表示の場合は、最終値・−∞ dB・−81dB ～ +18dB の範囲内で設定できます。

絶対値表示の場合は、最終値・最小・1…最大の範囲内で設定できます。

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい場合は「最終値」を選びます。

⚡ ご注意

・「最大音量」で設定した値より高く設定することはできません。

■ ヘッドホンレベル

スピーカーで聴くときとヘッドホンで聴くときの音量に差がある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことができます。

−12dB ～ +12dB の範囲で調整できます。

設定をする（応用編）

OSD 設定

■ イミディエイト表示

本機を操作したときに、操作内容を画面に表示するかどうかを設定します。（ただし、「オン」に設定しても、再生機器を HDMI 入力端子に接続しているときは、操作内容は表示されない場合があります。）

オン：表示します。（お買い上げ時の設定）

オフ：表示しません。

■ 表示位置

操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるかを設定します。

下：画面の下方に表示します。
（お買い上げ時の設定）

上：画面の上方に表示します。

■ 言語 (Language)

ランゲージ

操作内容の表示言語を以下の内から選択して設定できます。

日本語：（お買い上げ時の設定）

English：英語

Deutsch：ドイツ語

Français：フランス語

Español：スペイン語

Italiano：イタリア語

Nederlands：オランダ語

Svenska：スウェーデン語


12V トリガー A/B/C 設定

118 ページをご覧ください。

設定をする（応用編）

ハードウェアの設定をする

「ハードウェア設定」のメニューについて説明します。

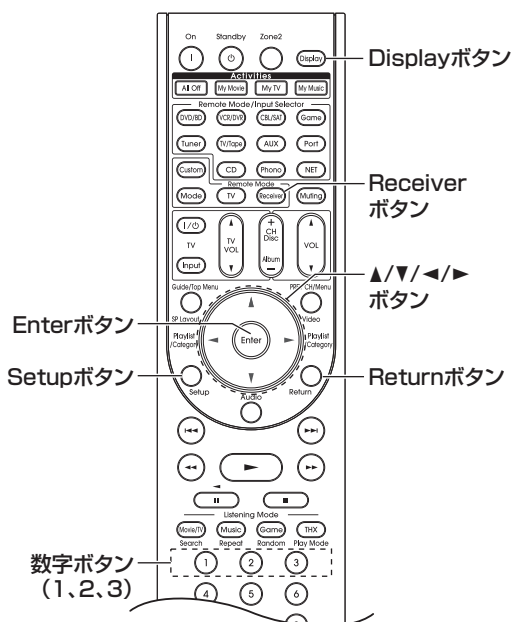


1




レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされている
ことを確認してください。

2

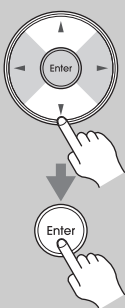

▲/▼ ボタンを押して
「7. ハードウェア設定」を
選び、Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。

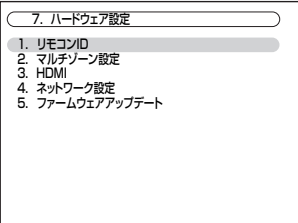


3



▲/▼ ボタンを押して
設定メニューを選び、
Enter ボタンを押す
設定メニューの内容は次ページをご覧ください。

4

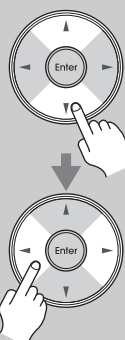

▲/▼ ボタンを押して
設定したい項目を選び、
◀/▶ ボタンで設定する
1 つ前の画面に戻るときは、Return
ボタンを押します。

5



Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）

リモコン ID

■ リモコン ID

インテグラ / オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操作コードが重複してしまうことがあります。


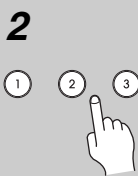
他のインテグラ / オンキヨー製品と区別をつけるために、リモコン ID を変更することができます。「1」、「2」、「3」から選べます。

お買い上げ時は、本体、リモコンともに「1」に設定されています。設定したら、次にリモコン側の設定をします。

ご注意

- ・ リモコン、本体ともに同じリモコン ID に設定する必要があります。

■ リモコンのリモコン ID を変更する

1  (3 秒間)	レシーバー Receiver ボタンを押しながら、 セットアップ Setup ボタンを Receiver ボタンが点灯するま で（約 3 秒）押す
2 	設定したいコードの数字ボタン を 1 ～ 3 から選び、押す Receiver ボタンが 2 回点滅します。

マルチゾーン設定

115 ページをご覧ください。

HDMI

■ オーディオ TV 出力

HDMI OUT 端子から TV への音声出力をする / しないの設定ができます。本機の HDMI OUT 端子とテレビの HDMI 入力端子を接続して、テレビのスピーカーから音声を聴きたいときなどに設定します。通常は「オフ」にしておいてください。

オフ：出力しません。（お買い上げ時の設定）

オン：出力します。

ご注意

- ・ 「オーディオ TV 出力」が「オン」で、テレビから音声が出ている場合は、スピーカーから音声が出ません。
- ・ 「オン」を選んでいたとき、ディスプレイ Display ボタンを押すことで表示部に「TV Sp On」が表示されます。
- ・ 「TV 連動」の設定が「オン」の場合、「自動」に固定となり「オン / オフ」の設定はできません。
- ・ お使いのテレビや入力信号によっては、設定が「オン」でもテレビから音声が出ないことがあります。TV から音声出力している場合、出力機器側からの信号が TV の対応しているフォーマットに変換されている場合があります。
- ・ 「オーディオ TV 出力」の設定をオンにして、テレビのスピーカーから音声を出力していると、本機のボリュームを操作したとき本機に接続したスピーカーからも音声が出ます。また、「TV 連動」(→98 ページ) の設定が「オン」のとき、**RIHD** 対応テレビのスピーカーから音声を出力していると、本機のボリュームを操作したとき本機に接続したスピーカー側の音声が出力、TV 側の音声がミュートされます。音声を出力させたくないときは、本機またはテレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてください。

■ リップシンク

接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレを本機で自動的に補正するかどうかを設定します。

無効：自動では補正しません。
（お買い上げ時の設定）

有効：自動的に補正します。

ご注意

- ・ リップシンク機能は HDMI リップシンク対応のテレビに接続している場合にのみ動作します。
- ・ リップシンク機能によって補正される遅延時間を、A/V シンクメニューで確認することができます (→89 ページ)。

■ x.v.Color

x.v.Color 対応のソースおよびモニターを HDMI 接続したときに「有効」に設定すると、色の表現力が向上します。

無効：x.v.Color を使用しません。
（お買い上げ時の設定）

有効：x.v.Color を使用します。

ご注意

- ・ 「有効」にして色がおかしくなる場合は、「無効」に設定してください。
- ・ 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

設定をする（応用編）

■ HDMI コントロール (RIHD)

本機と HDMI 接続した CEC 対応機器や **RIHD** 対応機器と連動動作するかどうかを設定します。

オフ： **RIHD** コントロールを使用しません。
（お買い上げ時の設定）

オン： **RIHD** コントロールを使用します。



- **RIHD** はオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定められている CEC (Consumer Electronics Control) を使用した連動を行うことができます。CEC に対応している様々な機器と連動することができますが、RIHD 対応機器以外での動作は保証いたしません。
「オン」に設定してメニューを閉じると、本機の表示部に接続した **RIHD** 対応機器名称と「RIHD On」を表示します。
表示例：“Search…” → “(機器名称)” → “RIHD On”
接続した機器の名称が取得できないときは、「Player *」または「Recorder *」などを表示します。
（* は機器を複数台接続したときの台数を表します。）
接続機器が対応していない場合や、対応しているかどうか分からない場合は「オフ」に設定してください。
- 「オン」に設定して、おかしな動作をする場合は「オフ」にしてください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

電源連動

HDMI で接続された **RIHD** 対応機器と、電源連動させたい場合に「オン」に設定してください。「HDMI コントロール (RIHD)」を「オン」に設定したとき（初回設定時のみ）、この設定は自動的に「オン」に設定されます。

オフ： 電源連動を使用しません。

オン： 電源連動を使用します。



- 「オン」に設定しているときは、スタンバイ状態での消費電力が増えます。
- 「オン」に設定しているときは、本機がスタンバイ状態においても、HDMI 入力端子から入力された映像信号は HDMI 出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力されます。「オーディオ TV 出力」が「オン」の場合は、HDMI 音声信号も HDMI 出力端子から出力されます。
- 「電源連動」の設定は、「HDMI コントロール (RIHD)」の設定が「オン」の場合に設定できます。
- 「電源連動」は、HDMI Power Control 機能に対応した機器に接続している場合にのみ動作します。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

TV 連動

HDMI 接続した **RIHD** 対応テレビから、本機をコントロールしたいときに「オン」にします。

オフ： TV 連動を使用しません。

オン： TV 連動を使用します。



- 「TV 連動」の設定が「オン」のときは、HDMI IN に接続された機器を TV/TAPE 入力に割り当てないでください。適切な CEC (Consumer Electronics Control) 操作の保証ができなくなります。
- テレビが対応していない場合や、対応しているかどうか分からないときは、「オフ」に設定してください。
- 「TV 連動」の設定は、「HDMI コントロール (RIHD)」と「電源連動」の両方の設定が「オン」の場合に変更できます。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。



- 「HDMI コントロール (RIHD)」、「電源連動」、「TV 連動」の設定を変更したあとは、すべての接続機器を一度スタンバイ状態にして、再度電源を入れてください。また、接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。

ネットワーク設定

103 ~ 110 ページをご覧ください。

ファームウェアアップデート



- インテグラホームページからご案内があった場合のみ実行してください。
- ファームウェアのアップデートには約 40 分かかります。
- ユニバーサルポート端子にドックが接続されていない場合は、ユニバーサルポートオプションドックのファームウェアのアップデートは実行できません。

■ バージョン

現在のファームウェアのバージョンが表示されます。バージョンは、本機およびユニバーサルポートオプションドック（接続している場合）のファームウェアを組み合わせで決定されます。

■ AV アンプ

ネットワーク経由： 本機のファームウェアをインターネット経由でアップデートすることができます。アップデートを実行するときは、インターネットへの接続を確認してください。アップデート中は本機の電源をオフにしないでください。








■ ユニバーサルポート

ネットワーク経由： ユニバーサルポートオプションドックのファームウェアをインターネット経由でアップデートすることができます。アップデートを実行するときは、インターネットへの接続を確認してください。アップデート中は本機の電源をオフにしないでください。

設定をする（応用編）

設定した内容をロックする

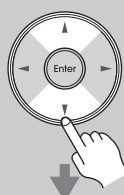お好みで、セットアップメニューのロックで設定を保護することができます。

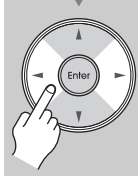1  	<p>レシーバー セットアップ Receiver ボタンを押してから Setup ボタンを押して、 メインメニューを表示させる</p> <p>メインメニューが表示されないときは、TV に適切な外部入力接続がされていることを確認してください。</p>
2  	<p>▲/▼ ボタンを押して「9. ロック設定」を選び、Enter ボタンを押す</p> <p>設定画面が表示されます。</p> <div data-bbox="301 801 610 1033"><p>9. ロック設定</p><p>ロック 解除</p></div>
3  	<p>Enter ボタンを押してから、 ◀/▶ ボタンで選択する</p> <p>誤って設定を変更してしまわないように、設定したメニューにロックをかけることができます。</p> <p>ロック： ロックをかけます。ロックをかけておくと、設定操作はできません。</p> <p>解除： 設定操作にロックをかけません。 (お買い上げ時の設定)</p>
4 	<p>Setup ボタンを押す</p> <p>設定が終了し、メニュー画面が消えます。</p> <p>！ヒント</p> <ul style="list-style-type: none">• 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。

デジタル入力モードを DTS、PCM に固定する

デジタル入力端子が設定されていない入力の場合は設定できません（選択できません）。
(→46 ページ)


DTS や PCM 信号の再生中にノイズや曲間の頭切れが気になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入力を DTS または PCM に固定することができます。入力ごとに設定を記憶します。

1   (8 秒以上)	<p>レシーバー オーディオ Receiver ボタンを押してから Audio ボタンを 8 秒以上 押し続ける</p> <p>表示部に現在の入力モード「Auto」が表示されます。</p>
2 	<p>「Auto」表示中に ◀/▶ ボタンを押して、デジタル入力モードを設定する</p> <p>Auto： デジタル信号が入力されていないときは、アナログ信号を再生します。 (お買い上げ時の設定)</p> <p>PCM： Auto で CD などの PCM の曲間で頭切れが気になる場合に選択してください。PCM 以外の音声が入力されると、本機の PCM 表示が点滅し、ノイズが聞こえる場合があります。</p> <p>DTS： Auto で DTS-CD を再生するとき、DTS 信号を識別して読み取る間や、CD の早送り、早戻しをするときのノイズが気になる場合に選択してください。DTS-HD 以外の DTS 音声を再生できます。DTS 以外の音声が入力されると、本機の DTS 表示が点滅し、音は出ません。</p>
<p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none">• DTS 対応の CD や LD を再生するとき、必ず「Auto」または「DTS」を選択してください。「PCM」を選択すると、ノイズが出力されます。	

設定をする（応用編）

音声の設定をする


オーディオ
リモコンの Audio ボタンを使って、音声に関する設定
をすることができます。

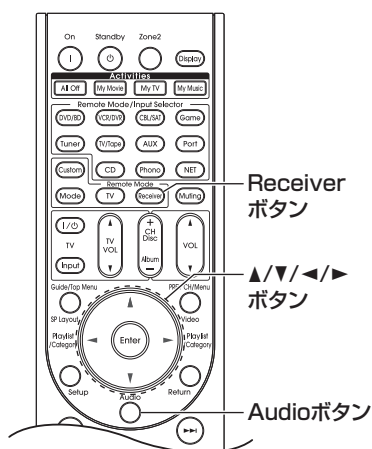

1 レシーバー
Receiver ボタンを押してから、Audio ボタンを押す



2 ▲/▼ ボタンで項目を選び、
◀/▶ ボタンで設定を選ぶ

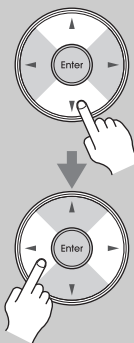

低音、高音（Bass、Treble）を調整する

ダイレクト
「Direct」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカ-のみ音質を調整することができます。

Bass

デシベル
フロントスピーカ-の低音の音質を、 $-10\text{ dB} \sim +10\text{ dB}$ の範囲内で 2 dB ずつ調整できます。
（お買い上げ時の設定は「0」です。）

Treble

フロントスピーカ-の高音の音質を、 $-10\text{ dB} \sim +10\text{ dB}$ の範囲内で 2 dB ずつ調整できます。
（お買い上げ時の設定は「0」です。）

！ヒント

- 本体の ^{トーン}Tone ボタン、 $-/+$ ボタンでも操作することができます。（→61 ページ）

レイトナイト機能を使う

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー
TrueHD 再生時のみに効果があります。

劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が大きい
ため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音量を上げる
必要があります。レイトナイト機能は音量幅を小さくすることができ
るため、全体の音量を上げずに小さな音も聞こえます。夜中などに
音量を絞って映画を鑑賞するとき便利です。この機能は、本機をス
タンバイ状態にすると解除されます。

レイト ナイト Late Night

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生するときは：

^{オフ}Off：レイトナイト機能をオフにします。
（お買い上げ時の設定）

^{ロー}Low：音量幅を小さくします。

^{ハイ}High：音量幅をさらに小さくします。

ドルビー TrueHD を再生するときは：

^{オート}Auto：レイトナイト機能は、自動でオンかオフに
設定されます。（お買い上げ時の設定）

Off：レイトナイト機能をオフにします。

On：音量幅を小さくします。

⚡ ご注意

- レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタル
プラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果があります。
- コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモード
を変えても効果に変化のないものもあります。

設定をする（応用編）

Re-EQ 機能を使う

高音域が強調されたサウンドトラックをホームシアター用に補正します。フロントスピーカーからの高音域が強すぎる場合に設定します。

Re-EQ 機能の設定は、リスニングモードごとに記憶されます。THX リスニングモードでは、本機の電源を入
れ直すと、「**オン**」に設定されます。

Re-EQ

Re-EQ の設定は、リスニングモードが **ドルビー デジタル**、**ドルビー プラス トゥールー マルチチャンネル**、**Dolby Digital Plus**、**Dolby TrueHD**、**Multichannel**、**DTS**、**DTS-HD High Resolution Audio**、**DTS-HD Master Audio**、**DTS Express**、**DSD**、**Dolby EX**、**Dolby Pro Logic IIz Height**、**Dolby PL IIx Movie**、**Neo:6 Cinema**、**Neo:6**、**AAC** の場合に働きます。

On : 高音域の補正をします。

Off : Re-EQ 機能をオフにします。
(お買い上げ時の設定)

Re-EQ(THX)

Re-EQ(THX) の設定は、リスニングモードが **THX Cinema**、**THX サラウンド セレクト**、**THX Select2 Cinema** の場合に働きます。

On : 高音域の補正をします。
(お買い上げ時の設定)

Off : Re-EQ(THX) 機能をオフにします。

Audyssey Dynamic Volume™ 機能を使う

Dynamic Volume

詳しくは 87 ページをご覧ください。

ご注意

- THX リスニングモードで選ぶ場合は、「ラウドネスプラス」を「オフ」に、「THX セッティング保護」を「いいえ」にそれぞれ設定する必要があります。

ミュージック オプティマイザー

Music Optimizer 機能を使う

MusicOptimizer

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。MP3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利です。入力ごとに設定を記憶します。

Off : Music Optimizer 機能をオフにします。
(お買い上げ時の設定)

On : Music Optimizer 機能をオンにします。

ご注意

- この機能は、サンプリング周波数が **48 kHz** 以下の PCM 信号とアナログ信号に働きます。また、リスニングモードが「Direct」のときは、効果がありません。

Speaker Level を調整する

音声を聞きながら、スピーカーレベルを調整することができます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にすると、設定前の内容に戻ります。

設定を記憶するには、「スピーカー音量設定」(→80 ページ)を開いてから本機をスタンバイ状態にしてください。

Subwoofer

− 15dB ~ + 12dB の範囲で調整できます。

Center

− 12dB ~ + 12dB の範囲で調整できます。

ご注意

- ミュート機能働いているときは調整できません。
- 「スピーカー詳細設定」(→77 ページ)で「無し」に設定されているスピーカーは調整できません。
- この機能は、アナログ音声再生時に「Direct」リスニングモードを使用しているときは、働きません。

音声入力を選ぶ

Audio Selector

再生機器の音声出力を複数、本機の音声入力に接続している場合に (たとえば DVD プレーヤーをアナログ、デジタル、HDMI の各入力に接続している場合など)、聞きたい音声を選びます。

ご注意

- HDMI IN 端子または COAXIAL IN 端子、OPTICAL IN 端子に入力が割り当てられている場合にのみ設定できます。HDMI IN と COAXIAL IN もしくは OPTICAL IN の両方に入力を割り当てている場合、「Auto」に設定すると HDMI IN からの音声優先されます。COAXIAL IN もしくは OPTICAL IN を優先したい場合は、「デジタル音声入力端子の設定をする」(→46 ページ)をご覧ください。

Auto : デジタル信号が入力されていない場合には、アナログ信号からの信号を選びます。

Analog : アナログ入力を選びます。

A/V シンク機能を使う

A/V Sync

詳しくは 89 ページをご覧ください。

Net 機能を使用する

本機には^{ネット}Net という機能があります。
この機能では次の 2 つのことができます。

1 インターネットラジオを聴く (→107 ページ)

本機とルーターで接続されているネットワークサーバー (パソコンなど) のウェブブラウザを利用してインターネットに接続し、インターネットラジオ局を選定すると、インターネットラジオを聴くことができます。

2 ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する (→109 ページ)


本機をホームネットワーク (LAN)^{ラン} に接続して、ネットワークサーバー (パソコンなど) に入っている音楽ファイルを再生することができます。

！ヒント

ネットワークの設定については、104 ページをご覧ください。

ネットワーク機器の接続

ネットワーク機器がそろったら、以下のように接続して、ホームネットワーク (LAN) を構築します。

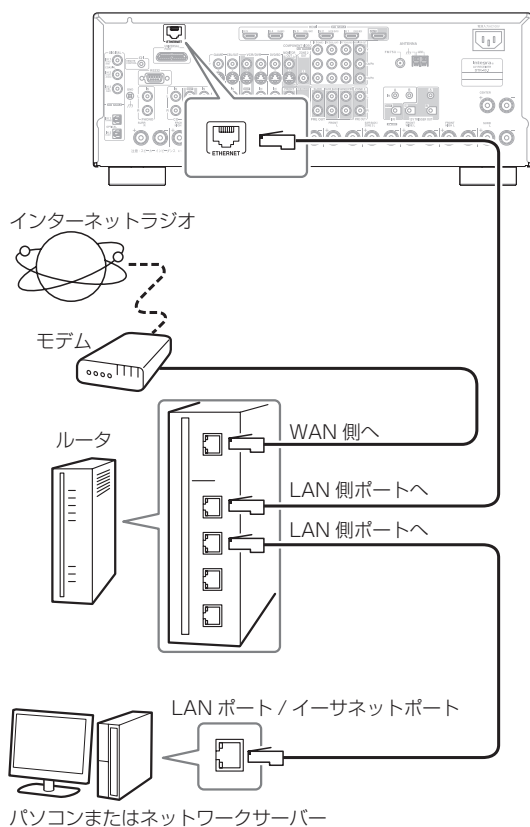

！ヒント

各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、個々の機器の設定が必要になります。
これらの設定については、各機器の取扱説明書やメーカー / ISP にご確認ください。

ホームネットワーク (LAN) について

複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信できるようにしたものをネットワークといいます。

家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続したり、複数のパソコンで相互にデータをやりとりしたりするために、ネットワークを作る（一般的に構築するといわれます）ケースが多いようです。

このように家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネットワークは LAN (Local Area Network) と呼ばれます。

この取扱説明書では、この LAN のことをもう少し身近に感じられるようにホームネットワーク（家庭のネットワーク）と書いています。

本機 (DTR-40.1) はパソコンなどのネットワークサーバーと接続することでネットワークサーバー内 (パソコン内) の音楽ファイルを再生したり、インターネットと接続することでインターネットラジオを聴いたりすることができます。


このとき、本機とパソコンやインターネットを直接接続するわけではありません。

パソコンやインターネットと接続するためにいくつかの機器（ネットワーク機器）が必要になります。

ホームネットワーク (LAN) 構築に必要な機器

本機の Net 機能を使用するためのホームネットワーク (LAN) に必要な機器は以下の通りです。

ルーター




本機とパソコンや、本機とインターネットの間に入って情報（データ）の流れをコントロールするのが、このルーターという機器です。ネットワークでは情報（データ）の流れをトラフィック（日本語では「交通」の意）といいます。ルーターは各機器の中でトラフィックコントロールつまり情報の交通整理をする役割を担っています。

- 本機では 100Base-TX スイッチ内蔵のブロードバンドルーターの使用を推奨します。
- また、DHCP 機能搭載のルーターであれば、ネットワークの設定を簡単にすることができます。
- ISP と契約している場合（後述モデムの項参照）には、契約する ISP 業者が推奨するルーターをご使用ください。

これらのルーターについてはお買い求めの販売店または契約されている ISP にご相談ください。

Ethernet ケーブル (CAT-5)




ネットワークを構成する機器同士を実際につなぎ合わせるのが、この Ethernet ケーブルです。Ethernet ケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルがあります。

- 本機では CAT-5 に適合した Ethernet ストレートケーブルを使用します。

Ethernet ケーブルについてはお買い求めの販売店にご相談ください。

ネットワークサーバー (パソコンなど / ネットワークサーバー使用時)



音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供する機器です。

- 本機で使用する際に必要な条件は、ネットワークサーバーとして使用する機器によって異なります。

- 本機は、Windows メディア プレイヤー、DLNA 準拠サーバーに対応しています。
- 本機で音楽ファイルを快適に再生するための条件は、使用するネットワークサーバー（パソコンの性能）に依存します。それぞれの機器使用については、各取扱説明書をご覧ください。

モデム (インターネットラジオ使用時)



ホームネットワーク (LAN) とインターネットを接続する機器です。

モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざまな種類があります。

また、インターネットに接続するには ISP (インターネットサービスプロバイダ) というインターネットへの接続サービスを提供する会社と契約する必要があります。

インターネット接続には、契約する ISP 業者が推奨するモデムをご使用ください。


1 台でルーターとモデムの機能を併せ持つ機器もあります。

以上のネットワーク機器の内、「ネットワークサーバー」を使用するには、ルーター、Ethernet ケーブル、ネットワークサーバーが必要になります。

「インターネットラジオ」を使用するには、ルーター、Ethernet ケーブル、モデム（および ISP との契約）が必要になります。

本機をホームネットワーク (LAN) に接続する

本機の電源をオフにし、本機の後面パネルの ETHERNET 端子とホームネットワーク (LAN) のルーターまたはスイッチングハブを Ethernet ケーブル (CAT-5) で接続します。

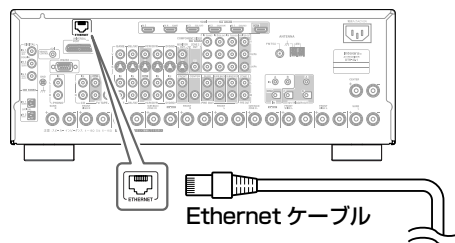

Net 機能を使用する

準備

本機でネットワークサーバーやインターネットラジオを楽しむには、次の準備が必要です。

- 本機をホームネットワーク（LAN）に接続する（→103 ページ）
- 本機のネットワーク設定をする（→104 ページ）
- ネットワークサーバーの設定をする（→109 ページ）

！ヒント

まだホームネットワーク（LAN）を構築されていない方、ホームネットワーク（LAN）をご存知でない方は、まず「ホームネットワーク（LAN）について」（→103 ページ）をご覧ください。

本機のネットワーク設定をする

本機をホームネットワーク（LAN）に接続して使うようにするために「ネットワーク設定」をする必要があります。

ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に「設定保存」を実施する必要があります。

DHCP でホームネットワーク（LAN）を構築している場合は、「DHCP」を“有効”にすれば（→105 ページ）、ホームネットワーク（LAN）で使えるようになります。（初期設定では、この状態になっています。）

各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は、「IP アドレス」で本機に IP アドレスを割り当て（→105 ページ）、ゲートウェイアドレスやサブネットマスクなどお使いのホームネットワーク（LAN）に関する情報を入力する必要があります。

1

レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる
メインメニューが表示されないときは、
TV に適切な外部入力接続がされている
ことを確認してください。

2

▲/▼ ボタンを押して「7. ハー
ドウェア設定」を選び、Enter
ボタンを押す
設定画面が表示されます。

7. ハードウェア設定

1. リモコンID
2. マルチゾーン設定
3. HDMI
4. ネットワーク設定
5. ファームウェアアップデート

3

▲/▼ ボタンを押して、「4. ネット
ワーク設定」を選び、Enter
ボタンを押す
ネットワーク設定画面が表示されます。

7-4. ネットワーク設定

MAC アドレス xx:xx:xx-yy:yy:yy
DHCP 有効
IP アドレス aaa.bbb.ccc.ddd
サブネットマスク aaa.bbb.ccc.ddd
ゲートウェイ aaa.bbb.ccc.ddd
DNS サーバー aaa.bbb.ccc.ddd
プロキシ URL http://www.proxy.xxx.com
プロキシポート 8080

4

▲/▼ ボタンを押して設定した
い項目を選び、◀/▶ ボタンで
選択する
設定項目を選択後、Enter ボタンを押
し、数値を入力後、再度 Enter ボタン
を押します。設定項目の内容は 105
ページをご覧ください。

7.4. ネットワーク

設定保存
キャンセル

5

リターン
Return ボタンを押す
設定保存画面が表示されます。

7.4. ネットワーク

設定保存
キャンセル

6

▲/▼ ボタンを押して、「設定保
存」を選び、Enter ボタンを
押す
ご注意
・「ネットワーク設定」内の設定値は、本
機とネットワークの保護のため「設定
保存」を選択するまで書き換えられま
せん。

7.4. ネットワーク

設定保存
キャンセル

7

Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えま
す。

！ヒント
本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタ
ン、Enter ボタンでも操作することがで
きます。

Net 機能を使用する

■ MAC アドレス

本機の MAC アドレスを確認できます。この値は機器固有のもののため、変更することはできません。

■ DHCP

本機の DHCP クライアント機能の有効 / 無効を設定します。DHCP でホームネットワーク (LAN) を構築している場合は“有効”に、ホームネットワーク (LAN) に接続されている各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は“無効”に設定してください。

■ IP アドレス

本機の IP アドレスを表示または設定します。DHCP が有効な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。

この値を設定する際、ホームネットワーク (LAN) に接続されている他の機器とアドレスが重複しないよう、ご注意ください。設定方法は次のとおりです。

アドレス設定方法

1. 設定する項目 (IP アドレス、サブネットマスクなど) を選択し、**Enter** ボタンを押して、入力画面を表示します。OSD 下部に 0 ~ 9 の数値が表示されます。
2. **◀/▶** ボタンを使って数値を選択し、**Enter** ボタンで入力します。3 桁入力すると、自動的に次のセクションに移動します。入力を誤った場合は、**▲/▼** ボタンで誤入力したセクションを選択 (数値を緑色に) し、数値を入力し直してください。
3. 入力する数値が 3 桁に満たない場合は、**▲** ボタンで次のセクションに移動します (選択されているセクションの文字が緑色になります)。
4. すべてのセクションの入力が終わったら、**Return** ボタンを押して値を確定します。

■ サブネットマスク

ホームネットワーク (LAN) のサブネットマスクを表示または設定します。DHCP が有効な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。アドレスの設定方法は、IP アドレスと同じです。

■ ゲートウェイアドレス

ホームネットワーク (LAN) のゲートウェイアドレスを表示または設定します。DHCP が有効な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。アドレスの設定方法は、IP アドレスと同じです。

■ DNS サーバー

ホームネットワーク (LAN) の DNS サーバー (プライマリ) を表示または設定します。DHCP が有効な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。アドレスの設定方法は、IP アドレスと同じです。

■ プロキシ URL

プロキシサーバーの URL を入力します。URL が不明な場合は、ご使用の ISP にお問い合わせください。入力方法は「セレクト名変更」(→90 ページ) と同じです。

■ プロキシポート

この設定は上記「プロキシ URL」設定が入力されているときだけ機能します。プロキシサーバーのポート番号を入力します。ポート番号が不明な場合は、ご使用の ISP にお問い合わせください。入力方法は「アドレス設定方法」(→105 ページ) と同じです。

■ コントロール

外部コントローラーからの本機のコントロールを許可するかどうかが設定します。“有効”にすると、外部コントローラーから本機をコントロールできるようになり、“無効”にするとコントロールを禁止します。

ご注意

“有効”に設定すると、スタンバイ状態での消費電力が少し増加します。

■ ポート

この設定は上記「コントロール」設定が有効のときだけ機能します。外部コントローラーからのコントロール信号を受けるポート番号を設定します。外部コントローラー側の設定に合わせてください。49152 ~ 65535 の間で設定してください。

！ヒント

- ・上記「プロキシ URL」「プロキシポート」の設定は、インターネットラジオを聴くために必要です。ネットワークサーバーは、これらを設定しなくても使用できます。
- ・上記「プロキシ URL」「プロキシポート」の設定は、ISP (インターネットサービスプロバイダ) がプロキシサーバーを経由してインターネットに接続しているときだけ必要です。プロキシサーバーを使っているかどうか不明な場合は、ご使用の ISP にお問い合わせください。

インターネットラジオを聴く

インターネットラジオ局を登録する

本機にインターネットラジオ局を登録するには、本機と同じ LAN に接続されているパソコンを使います。以下の準備がすべて完了している必要があります。

- 本機をホームネットワーク (LAN) に接続する (→103 ページ)
- 本機のネットワーク設定をする (→104 ページ)

！ヒント

- まだホームネットワーク (LAN) を構築されていない方、ホームネットワーク (LAN) をご存知でない方は、まず「ホームネットワーク (LAN) について」(→103 ページ) をご覧ください。
- 本機は、PLS 形式、M3U 形式、および Podcast (RSS) 形式のインターネットラジオ局に対応しています。これらの形式のインターネットラジオ局であっても、データの種類や再生フォーマットによって、再生できないこともあります。
- インターネットラジオ局を 40 局まで登録できます。

■ バイチューナー vTuner インターネット ラジオ インターネットラジオ

あらかじめ、vTuner Internet Radio がプリセットの一つに登録されています。

vTuner Internet Radio を選択すれば、vTuner が提供しているポータルサイトを通じて、さまざまなインターネットラジオ局にアクセスすることができます。また、マック <http://onkyo.vtuner.com/> であなたの製品の MAC アドレスを登録すると、カスタマイズすることができます。

MAC アドレスは、「本機のネットワーク設定をする」(→104 ページ) を見て確認してください。

あらかじめ登録されているラジオ局の URL は編集しないでください。

- 1 本機の IP アドレスを確認する**
IP アドレスは「IP アドレス」(→105 ページ) で確認できます。
- 2 パソコンの電源を入れ、エクスプローラー Internet Explorer® などのインターネットブラウザを開く**
- 3 インターネットブラウザの URL 入力欄に本機の IP アドレスを入力する**
(例 :<http://192.168.x.x/>) と入力
x.x には数字が入ります。
ウェブ セットアップ メニュー
本機の WEB Setup Menu が表示されます。
- 4 インターネットラジオ局を登録したい
プリセット番号の ネーム [Name] 欄にラジオ局名、[URL] 欄にラジオ局の URL を入力する**
- 5 セーブ [Save] をクリックして、入力した内容を保存する**
これでインターネットラジオ局が登録されました。
！ヒント
登録内容が本機のインターネットラジオ画面に反映されるまで時間がかかることがあります。この場合は、インターネットラジオ画面でリモコンの リターン Return ボタンを押し、ラジオ局のリスト表示を更新してください。

Net 機能を使用する

インターネットラジオを聴く

以下の手順でインターネットラジオを聴くことができます。インターネットラジオを聴くには、ホームネットワーク（LAN）経由でインターネットには接続できる環境が必要です。また、以下の準備がすべて完了している必要があります。

- 本機をホームネットワーク（LAN）に接続する（→103 ページ）
- 本機のネットワーク設定をする（→104 ページ）

！ヒント


まだホームネットワーク（LAN）を構築されていない方、ホームネットワーク（LAN）をご存知でない方は、まず「ホームネットワーク（LAN）について」（→103 ページ）をご覧ください。

1



ネット
NET ボタンを繰り返し押して、「インターネットラジオ」を表示させる


登録されているインターネットラジオ局がリスト表示されます。

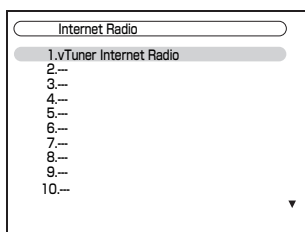

！ヒント

- 本機の表示部に「^{ネットワーク}NETWORK」が点灯します。点滅表示する場合は、イーサネットケーブルの接続をご確認ください。
- お好みのインターネットラジオ局を登録することができます。登録方法は、106 ページをご覧ください。

2

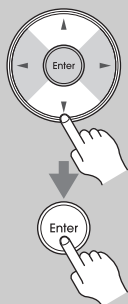

▲/▼ ボタンを押して
インターネットラジオ局を選
び、^{エンター}Enter を押す


放送されている番組がリスト表示されます。

3



▲/▼ ボタンを押して
聴きたい番組を選び、Enter
を押す

選択した番組の情報が表示され、受信が開始されます。

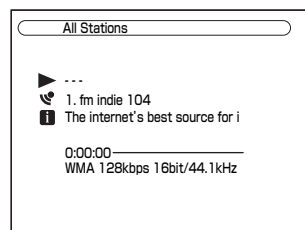

！ヒント

- ^{リターン}Return ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する

以下の手順でネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生します。


- 対応するネットワークサーバーについて
(→103 ページ)
- 対応する音楽ファイルのフォーマットについて
(→110 ページ)
- ウィンドウズ メディア プレイヤー Windows Media® Player 11 について
(→109 ページ)

1 ネットワークサーバーを起動する
たとえばネットワークサーバーとして Windows Media® Player 11 をお使いの場合は、パソコンの電源を入れ、Windows Media® Player 11 を開きます。

2 ネット ボタンを繰り返し押して、ネットワークサーバーを表示させる




ネットワークサーバーのリストが表示されます。ただし、2 バイト文字と半角カナは表示されません。表示できない文字はアスタリスク (*) に置き換わります。

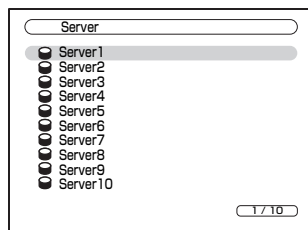

！ヒント

- 本機の表示部に「ネットワークNETWORK」が点灯します。点滅表示する場合は、イーサネットケーブルの接続をご確認ください。
- 画面表示を更新するには、リターンReturn ボタンを押します。

3 ▲/▼ ボタンを押して、ネットワークサーバーを選び、Enter ボタンを押す

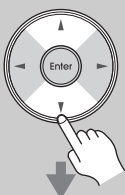

ネットワークサーバー内のフォルダがリスト表示されます。

！ヒント

- サーチ機能に対応していないネットワークサーバーでは、サーチ機能は働きません。
- ネットワークサーバーの共有設定によっては、内容を表示できない場合があります。ネットワークサーバーの取扱説明書をご覧ください。

4



▲/▼ ボタンを押して再生したい音楽ファイルが入っているフォルダを選び、Enter ボタンを押す

再生可能な音楽ファイルがリスト表示されます。

5



▲/▼ ボタンを押して再生したい音楽ファイルを選び、Enter ボタンまたは ► (再生) ボタンを押す

選択した音楽ファイルの情報が表示され、再生が開始されます。

！ヒント

- リターンReturn ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

ランダム再生について

- 通常の再生では、再生中の音楽ファイルと同一フォルダ内にある音楽ファイルをリスト順に再生していきますが、ランダム再生では、順不同で再生することができます。
- ランダム再生するには、音楽ファイルの再生画面（再生中、停止中、一時停止中）でリモコンの ランダムRandom ボタンを押します。
- 同一フォルダ内の音楽ファイルをひと通り重複することなく再生し終わると、1 度目とは違う順序で再び順不同で再生します。
- ランダム再生の対象となるのは、リストの 1 ～ 20000 番目までです。同一フォルダ内に 20001 以上の音楽ファイルがある場合、リストの 20001 番以降はランダム再生では再生されません。
- ランダム再生とリピート再生を同時に行うことはできません。ランダム再生中にリモコンの リピートRepeat ボタンを押すと、ランダム再生は解除されます。

リピート再生について

- リピート再生では、再生する音楽ファイルの範囲とくり返し再生するかどうかを選択できます。
- リピート再生には、3つのモードがあります。

Repeat 1: 再生中の音楽ファイルだけをくり返し再生します。

フォルダー Repeat Folder: 再生中の音楽ファイルと同一フォルダ内にある音楽ファイルをリスト順にくり返し再生します。リストの最後の音楽ファイルを再生し終わると、フォルダ内のリストの先頭に戻って再生します。

オール Repeat All: ネットワークサーバー内のすべての音楽ファイルをリスト順にくり返し再生します。あるフォルダ内の音楽ファイルがすべて再生し終わると、次のフォルダ内にある音楽ファイルの再生を開始します。ネットワークサーバー内のすべての音楽ファイルを再生し終わると、サーバー内のリストにある先頭の曲に戻って再生します。

リピート再生するには、音楽ファイルの再生画面（再生中、停止中、一時停止中）でリモコンの

Repeat ボタンを押します。ボタンを押すたびに

モードが切り換わり、**Off** にするとリピート再生は解除されます。

本機をスタンバイ状態にしたり、本機の電源をオフにしたりすると、Repeat All モードになります。

ご注意

「No Item.」というメッセージが出る場合は、サーバーから情報が取得できなかったことを意味しています。この場合、サーバー、ネットワーク、接続を確認してください。

Windows Media® Player 11 の設定をする

再生したい音楽ファイルが入っているネットワークサーバーを設定します。

本機は、

- Windows Media® Player 11
- DLNA 準拠サーバー

に対応しており、設定方法は使用するネットワークサーバーによって異なります。

詳細については、ご使用になるネットワークサーバーの取扱説明書をご覧ください。

ネットワークサーバーによっては、本機からの認識および楽曲再生ができない場合があります。

ここでは、Windows Media® Player 11 を例として説明します。

以下の操作の前に、本機の「本機のネットワーク設定をする」(→104 ページ)を行ってから、本機をホーム

ネットワーク (LAN) に接続し、本機の電源を入れてください。

1 パソコンの電源を入れ、Windows Media® Player 11 を開く


2 「ライブラリ」メニューから「メディアの共有」を選ぶ

次のダイアログボックスが表示されます。



3 「メディアを共有する」チェックボックスにチェックを入れ、「OK」をクリックする

対応機器がダイアログボックスに表示されます。

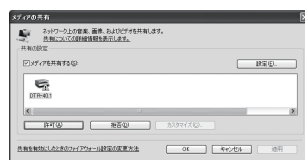

4 DTR-40.1 を選んで、「許可」をクリックする

DTR-40.1 のアイコンがチェックの付いたものになります。



5 「許可」をクリックして、ダイアログボックスを閉じる

これで音楽ファイルを再生する準備が整いました。

対応音声フォーマット

- ・本機で再生できる音楽ファイルのフォーマットは次の通りです。
- ・下記のフォーマットであっても再生できる音楽ファイルは、ネットワークサーバーに依存します。たとえば、ウィンドウズ メディア プレーヤー Windows Media® Player 11 をお使いの場合、パソコンに入っているすべての音楽ファイルが再生できるわけではなく、Windows Media® Player 11 のライブラリに登録されている音楽ファイルのみが再生できます。
- ・VBR (可変ビットレート) で記録されたファイルを再生した場合、再生時間が正しく表示されないことがあります。

WAV: (*.wav/.WAV)

対応サンプリングレート: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

量子化ビット: 8 bit, 16 bit, 24 bit

チャンネル数: 2

WMA: (*.wma/.WMA)

WMA DRM 対応 (ネットワークサーバー時のみ)

WMA Pro/Voice 非対応

対応フォーマット: Windows Media® オーディオ Audio V9.0

対応サンプリングレート: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

対応ビットレート: 5 ~ 320 kbps および VBR
チャンネル数: 2

著作権保護されたファイルは、著作権保護機能を解除してください。

WMA Lossless: (*.wma/.WMA)

対応サンプリングレート: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

対応ビットレート: 5 ~ 320 kbps および VBR
量子化ビット: 16 bit, 24 bit

チャンネル数: 2

MP3: (*.mp3/.MP3)

対応フォーマット: MPEG-1/MPEG-2 Audio レイヤー Layer-3

対応サンプリングレート: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

対応ビットレート: 8 ~ 320 kbps および VBR
チャンネル数: 2

AAC: (*.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2)

対応フォーマット: MPEG-2/MPEG-4 Audio
対応サンプリングレート: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
対応ビットレート: 8 ~ 320 kbps および VBR
チャンネル数: 2

FLAC: (*.flac/.FLAC)

対応サンプリングレート: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

量子化ビット: 8 bit, 16 bit, 24 bit

チャンネル数: 2

Ogg Vorbis: (*.ogg/.OGG)

対応サンプリングレート: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

対応ビットレート: 48 ~ 500 kbps および VBR
チャンネル数: 2

LPCM:

対応サンプリングレート: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
量子化ビット: 8 bit, 16 bit, 24 bit
チャンネル数: 2

サーバー要件

本機は、ウィンドウズ メディア プレーヤー Windows Media Player 11、DLNA 準拠サーバーに対応しています。

Windows Vista® では Windows Media® Player 11 が標準でインストールされています。

Windows Media® Player 11 for Windows XP はマイクロソフト株式会社のウェブサイトから無料でダウンロードできます。

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続していなければなりません。

1 フォルダにつき 20000 曲まで、フォルダは 16 階層まで対応しています。

DLNA について

DLNA とは、Digital Living Network Alliance の略称で、ホームネットワーク (LAN) によってパソコンやゲーム機、デジタル家電を相互に接続し、音楽や画像、動画などのデータをやりとりするための標準化を進めている団体の名称です。本機は、DLNA ガイドライン V1.5 に準拠しています。

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

Zone2 とは

本機では、メインルーム、^{ゾーン}Zone2 でスピーカー接続をして、音楽鑑賞をしていただけます。
メインルームでは 7.1 チャンネルまでのサラウンド再生、Zone2 ではステレオ再生をご利用いただけます。

メインルーム: 7.1 チャンネルまでのサラウンド再生が可能です。(→116 ページ)


ドルビー、DTS または THX リスニングモードなどをお楽しみいただけます。(→66 ~ 75 ページ)

* Zone2 をご使用の場合は、5.1 チャンネルでの再生になります。(→112 ページ)


Zone2: 2 チャンネルステレオ再生およびビデオ再生が可能です。(→112 ページ)

* Zone2 ではリスニングモードをご利用できません。

メインルーム

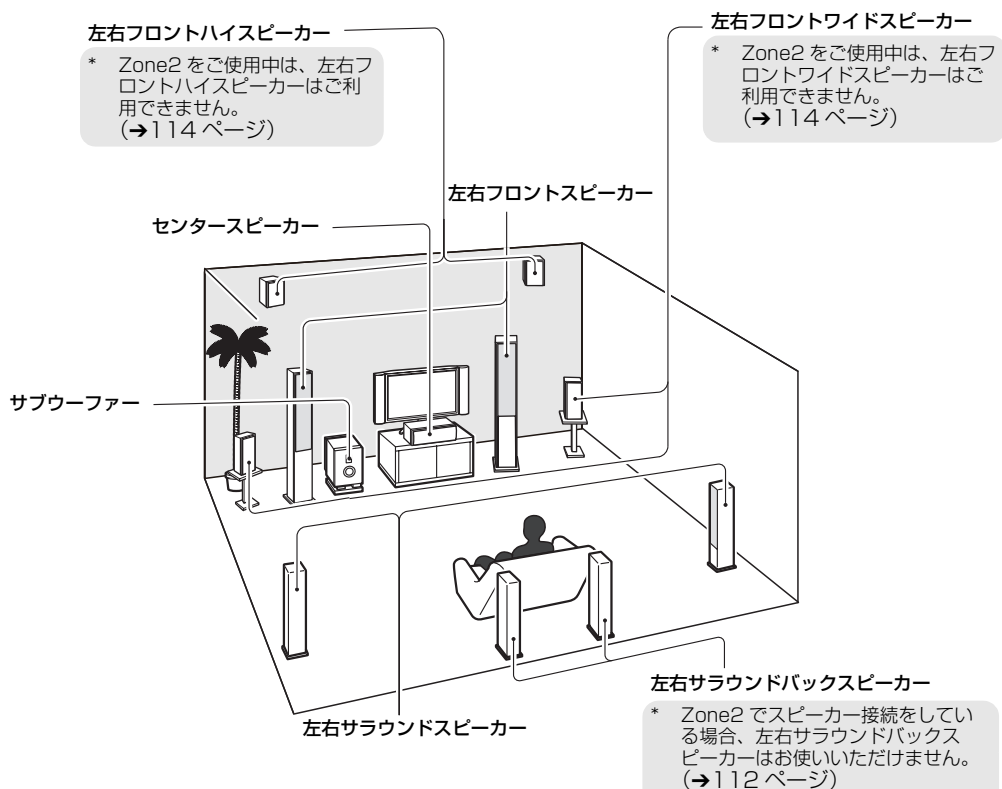

別室 (Zone2)

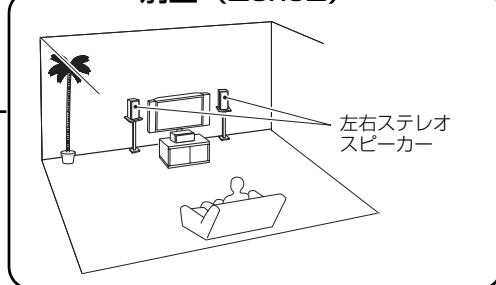


別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

Zone2 接続と設定方法

別室用のスピーカーやアンプを接続して ^{ゾーン} Zone2 で異なるソースをお楽しみいただくことができます。Zone2 でお楽しみいただくには、2 つの方法があります。

スピーカーだけを接続する場合

- メインルームで 5.1 チャンネル再生をしながら、別室で異なるソースを再生できます。音量は本機で調整します。

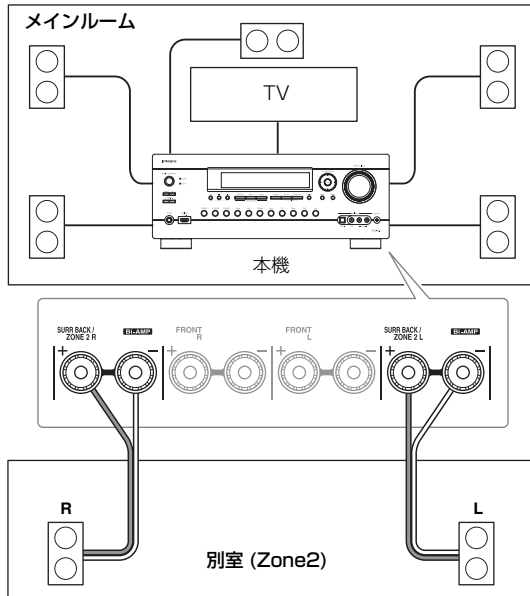

- 1 別室で使用するスピーカーを本機の
サラウンド バック
SURR BACK/ ZONE 2 L/R 端子に
接続する


- 2 セットアップメニューの設定をする
「パワードゾーン 2」設定を“有効”にします。
(→114 ページ)

ご注意

「スピーカータイプ (フロント)」を“バイアンプ”に設定している場合は、「パワードゾーン 2」を設定できません。

プリメインアンプまたはレシーバーを接続する場合

- メインルームで 7.1 チャンネル再生をしながら、別室で異なるソースを再生できます。
- 音量は別室で使用するプリメインアンプまたはレシーバーで調整してください。音量調節できないパワーアンプと接続するときは、本機で調整することもできます。

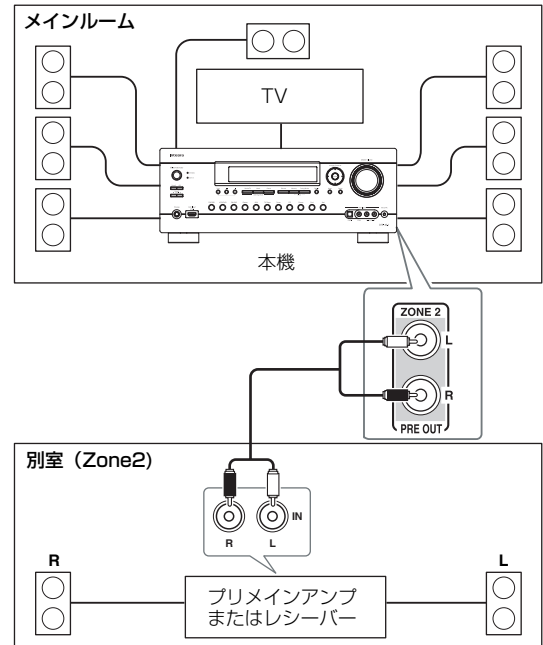

- 1 別室で使用するプリメインアンプまたは
レシーバーを本機に接続する

本機の ZONE 2 PRE OUT L/R 端子にプリメインアンプまたはレシーバーの音声入力端子を接続してください。

- 2 別室で使用するスピーカーを別室のプリメインアンプまたはレシーバーのスピーカー端子に接続する

- 3 セットアップメニューの設定をする

音量調整できないパワーアンプと接続するときは、「ゾーン 2 出力」の設定を“可変”にすると、本機で音量を調整することができます。


(→115 ページ)

プリメインアンプやレシーバーと接続するときは、お買い上げ時の設定のままでご使用いただけます。

別室（Zone2）で音楽を鑑賞する

別室にビデオ出力する

- ビデオ（コンポジット）の映像信号を別室のテレビで
ご覧いただけます。

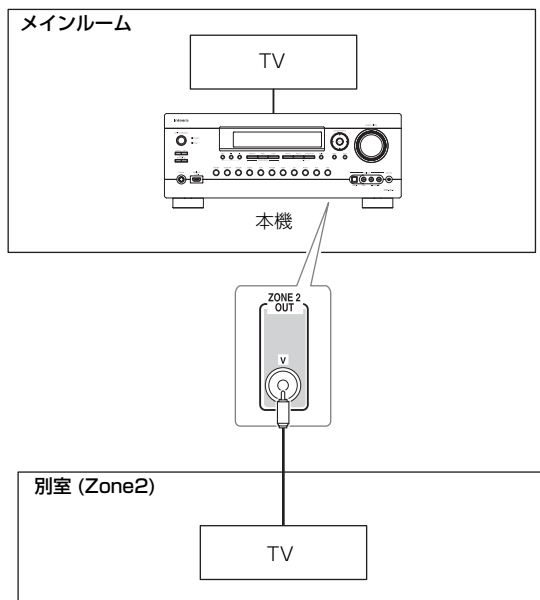

1 別室で使用するテレビのビデオ入力端子と本機のビデオ出力端子をビデオケーブルで接続する

本機の ZONE 2 OUT ^{アウト} V 端子と別室のテレビのビデオ（コンポジット）入力端子をビデオコードで接続します。


ご注意

本機の ZONE 2 OUT V 端子からは、本機のビデオ入力（V）端子に接続された機器からの映像信号が出力されます。


別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

パワードゾーン 2 の設定をする

サラウンド バック ゾーン
SURR BACK/ZONE 2 L/R 端子に別室用のスピーカーを接続したときは
(112 ページ「スピーカーだけを接続する場合」)、この設定を“有効”にします。

1


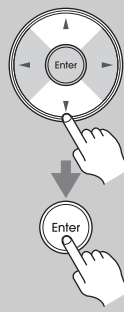
レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、「メインメニュー」を表示させる

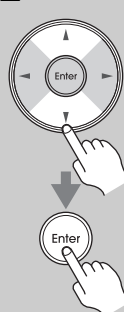2


▲/▼ ボタンを押して
「2. スピーカー設定」を選び、
エンター
Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。

2. スピーカー設定


- 1. スピーカーセッティング
- 2. スピーカー詳細設定
- 3. スピーカー距離設定
- 4. スピーカー音量設定
- 5. イコライザー設定
- 6. THXオーディオ設定

3


▲/▼ ボタンを押して
「1. スピーカーセッティング」を選び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

2-1. スピーカーセッティング

スピーカーインピーダンス	6オーム ◀▶
スピーカータイプ(フロント)	通常
パワードゾーン2	無効

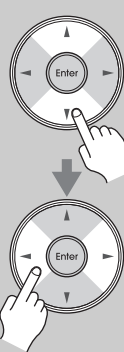4


▲/▼ ボタンを押して「パワードゾーン 2」を選び、◀/▶ ボタンで設定を選ぶ

無効：Zone2 スピーカーは動きません。(お買い上げ時の設定)
有効：Zone2 スピーカーが働きます。

5



Setup ボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。


ご注意

「スピーカータイプ (フロント)」を「バイアンプ」に設定している場合は、「パワードゾーン 2」を設定できません。

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

ゾーン 2 出力の設定をする

ゾーン 2 PRE OUT 端子に音量調整機能の無いパワーアンプを接続したときは、ゾーン 2 出力設定を「可変」にします。

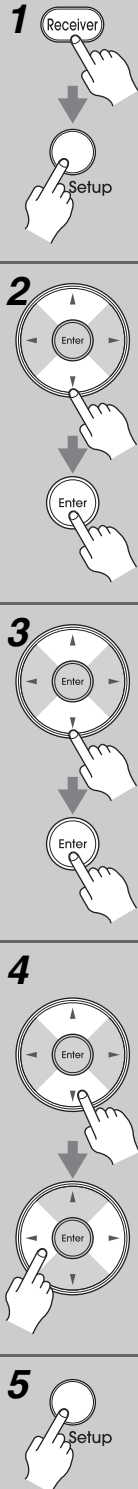

1 Receiver ボタンを押してから
レシーバー
セットアップ
Setup ボタンを押して、「メインメニュー」を表示させる

2 ▲/▼ ボタンを押して
「2. ハードウェア設定」を選
び、Enter ボタンを押す
サブメニュー画面が表示されます。

3 ▲/▼ ボタンを押して
「2. マルチゾーン設定」を選
び、Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

4 ▲/▼ ボタンを押して設定した
項目を選び、◀/▶ ボタンで
調節する

5 Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

7. ハードウェア設定

- 1. リモコンID
- 2. マルチゾーン設定
- 3. HDMI
- 4. ネットワーク設定
- 5. ファームウェアアップデート

7-2. マルチゾーン設定

ゾーン2出力	固定 ◀▶
ゾーン2最大音量	オフ
ゾーン2/パワーオン時音量	最終値

■ ゾーン 2 出力

Zone2 スピーカーを音量調整機能がないアンプに接続する場合、「ゾーン 2 出力」設定を「可変」に設定します。AV レシーバーで Zone2 の音量、バランスとトーンの設定ができます。

固定：ZONE 2 PRE OUT 端子は出力の音量が固定されますので、Zone2 の音量は Zone2 用のアンプで調整します。(お買い上げ時の設定)

可変：Zone2 の音量を本機で調整することができます。

■ ゾーン 2 最大音量

Zone2 の音量が大きくなり過ぎないように最大音量レベルを設定できます。

94 ページの「ボリューム表示」を「絶対値」にしているとき、設定範囲は 99 ～ 50 です。

94 ページの「ボリューム表示」を「相対値」にしているとき、設定範囲は +17dB ～ -32dB です。設定しないときは「オフ」を選びます。

■ ゾーン 2 パワーオン時音量

本機の電源を入れたときの Zone2 の音量を設定します。

94 ページの「ボリューム表示」を「絶対値」にしているとき、ラスト、最小、1 ～ 最大の範囲内で設定できます。


94 ページの「ボリューム表示」を「相対値」にしているとき、最終値、 $-\infty$ dB、 -81 dB ～ $+18$ dB の範囲内で設定できます。最後に本機の電源を切ったときの音量を使用するときは「最終値」を選びます。

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

Zone2 で音楽を鑑賞する

- Zone2 では、デジタル信号の再生はできません。アナログ信号のみ再生できます。
- SURR BACK/ZONE 2 L/R 端子に接続したスピーカーを使用しているときは、メインルームでフロントハイ、フロントワイドまたはサラウンドバックスピーカーを使用するリスニングモード (Dolby Digital EX など) は選べません。
- Zone2 への出力がオンになっているときは、連動機能は動きません。
- FM/AM 放送をお聴きになる場合、メインルームと Zone2 で違う放送局を選べません。同じ放送局をそれぞれの部屋でお聴きいただけます。

リモコンで操作する

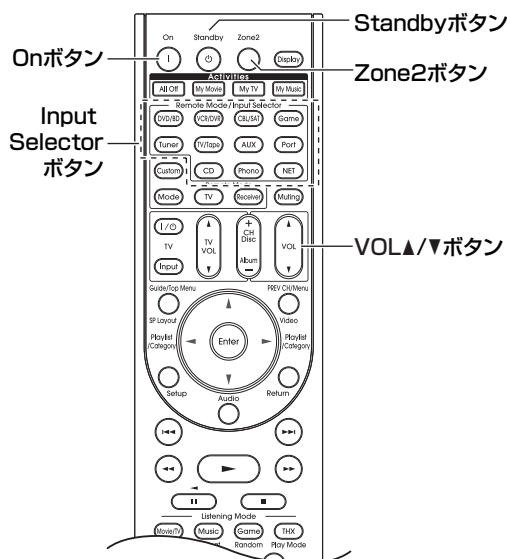

1 Zone2



Zone2 への出力をオンにする

Zone2 ボタンを押してから、^{オン} On ボタンを押します。本体の Zone 2 インジケータが点灯します。

！ヒント

リモコンの Zone2 ボタンは、Zone2 を選んでいるときは赤点灯します。

ご注意

- 「パワードゾーン 2」設定が有効になっている場合、Zone 2 の出力をオンにすると、メインルームは 5.1ch になります。

2

Zone2



入力を選ぶ

Zone2 ボタンを押してから、^{インプット} Input Selector ボタンを押します。



3

Zone2



音量を調整する

Zone2 ボタンを押してから、VOL▲/▼ ボタンを押して調整します。

ご注意

- プリメインアンプまたはレシーバーを接続している場合は、接続した機器側で音量を調整します。
- Zone2 の音量を一時的に小さくするには、Zone2 ボタンを押してから、^{ミュート} Muting ボタンを押します。解除するには、再度 Zone2 ボタンを押してから、Muting ボタンを押します。

4

Zone2




Zone2 への出力をオフにする

Zone2 ボタンを押してから、^{スタンバイ} Standby ボタンを押します。

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

本体で操作する

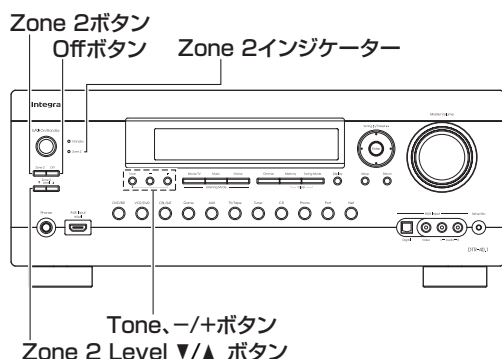

1



本体の電源をオンにしてから、
ゾーン
Zone2の入力を選ぶ

Zone 2 ボタンを押してから、
インプ
ット
セレクター
Selector ボタンを押して入力を選び
ます。

**Zone2とメインルームで同じ
入力にするには**

Zone 2 ボタンを 2 回押して、
「Zone2 Selector : ソース Source」 と表示
させます。

2




音量を調整する

Zone 2 レベル Level ▼/▲ ボタンを押して音
量を調整します。

ご注意

・プリメインアンプまたはレシーバーを
接続している場合は、接続した機器側
で音量を調整します。

3

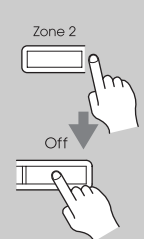

Zone2 をオフにする

Zone 2 ボタンを押してから、オフ Off ボ
タンを押して「Off」にします。


バランスを調整する

1



Zone 2 ボタンを押してから
トーン Tone ボタンをくり返し押し
て、「Balance (バランス)」
を選ぶ

2

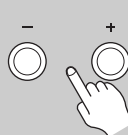

**ー / + ボタンを押して、調整す
る**


左右のスピーカーのバランスを調整
します。
左右とも 0dB から + 10dB の範
囲内で 2dB ずつ調整できます。

ご注意

「ゾーン 2 出力」設定が「固定」のとき
は調整できません。


音質を調整する

1

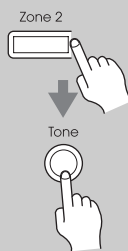

Zone 2 ボタンを押してから
バス Bass ボタンをくり返し押し
て、「Bass (低音)」または
トレブル Treble ボタンをくり返し押し
て、「Treble (高音)」を選ぶ

2

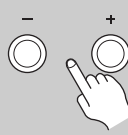

**ー / + ボタンを押して、調整す
る**

お買い上げ時は「0dB」ですが、
- 10dB から + 10 dB の範囲内
で 2dB ずつ調整できます。


ご注意

「ゾーン 2 出力」設定が「固定」のとき
は調整できません。

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

Zone2 とメインルームの 12V Trigger 信号の設定をする

本機の 12V TRIGGER OUT 端子を、接続している機器の 12V TRIGGER IN 端子に接続しているとき、入力ごとにどの部屋で使うときにトリガー信号を出力させるのかを設定します。

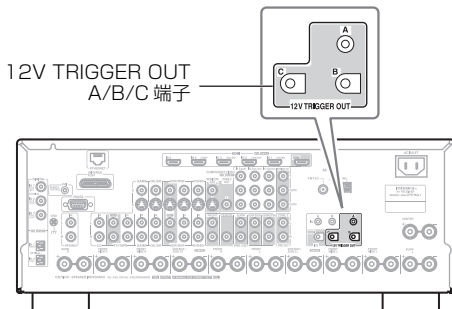

接続には抵抗なしのミニプラグケーブルをご使用ください。

1

レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、「メインメニュー」を表示させる

2

▲/▼ ボタンを押して
「6. その他」を選び、
Enter ボタンを押す

6. その他

- 1. ボリューム設定
- 2. OSD設定
- 3. 12Vトリガー-A設定
- 4. 12Vトリガー-B設定
- 5. 12Vトリガー-C設定

3

▲/▼ ボタンで「12V トリガー
A、B または C 設定」を選び、
Enter ボタンを押す

6-3. 12Vトリガー-A設定

遅延	0sec ◀▶
DVD/BD	主
VCR/DVR	主
CBL/SAT	主
GAME	主
AUX	主

4

▲/▼ ボタンで「遅延」または
入力ソースを選び、◀/▶ ボタン
で設定をする

5

Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

■ 12V トリガー A/B/C 設定

12V トリガー A/B/C 端子の設定です。

オフ：12V トリガーを使用しないときに選びます。

主：接続している機器をメインルームで使用する
ときだけトリガー信号を出力させたい場合に
選びます（トリガー A：お買い上げ時の
設定）。

ゾーン 2：接続している機器をゾーン 2 で使用すると
きだけトリガー信号を出力させたい場合に
選びます（トリガー C：お買い上げ時の設
定）。

主 / 接続している機器をメインルームまたは
ゾーン 2 で使用するときトリガー信号を出
力させたい場合に選びます（トリガー B：
お買い上げ時の設定）。

■ 遅延設定

12V トリガー接続をしている機器の電源が入るときに、
機器によっては瞬間的に大容量の電流が流れる場合があり
ます。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン 2
の電源入力と本機からの 12V トリガー信号出力に時間
差をつけることができます。また、電源入力を遅らせる
ことで、不安なノイズ（ポコ音など）を避けることがで
きます。

0 sec (秒)：メインルームまたはゾーン 2 の電源入力
に連動して同時にトリガー信号を出力す
る場合に選びます（トリガー A：お買い
上げ時の設定）。

1 sec (秒)：メインルームまたはゾーン 2 の電源入力
から 1 秒後にトリガー信号を出力する場
合に選びます（トリガー B：お買い上げ
時の設定）。

2 sec (秒)：メインルームまたはゾーン 2 の電源入力
から 2 秒後にトリガー信号を出力する場
合に選びます（トリガー C：お買い上げ
時の設定）。

3 sec (秒)：メインルームまたはゾーン 2 の電源入力
から 3 秒後にトリガー信号を出力する場
合に選びます。

別室 (Zone2) で音楽を鑑賞する

リモコン信号が届かない場合は (マルチルームでリモコンを操作する)

市販のマルチルームキットなどを使用して、本機にリモコン信号が届かない場所からでもリモコン操作をすることができます。


別室でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネットに収納している場合などにご利用ください。

ここではスピーカークラフト社の赤外線コントロールシステムをご使用になった場合の例で説明します。

同セットには取扱説明書を同梱しておりますが、取り付けにあたっては壁内配線などを要する場合もございますので、同セット取り扱いのカスタムインストールができる販売店への依頼をお勧めいたします。

※ マルチルーム用のキットによっては本機の IR IN ^{イン} OUT ^{アウト} 端子をご使用いただくことができます。その場合はマルチルームキットの説明書にしたがい、接続・設定をしてください。

接続例

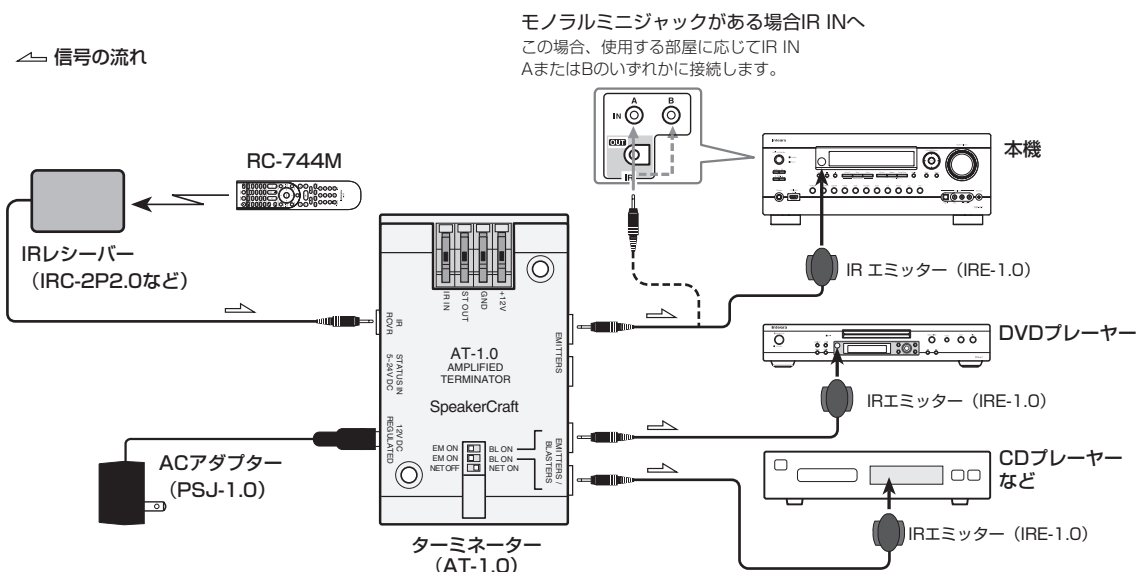


■ 別室で使用する場合

1. リモコンを使用する部屋に IR レシーバーを設置し、IR エミッターのエミッター側 (赤外線を発射する部分) を機器のリモコン受光部に取り付けます。


ご注意

- ・ モノラルのミニジャックケーブルがある場合は、IR エミッターを取り付ける代わりにミニジャックの片方をターミネーターに接続し、もう一方を本機の IR IN 端子に接続してもかまいません。
2. ターミネーターに、IR レシーバーと IR エミッターを接続し、ターミネーターのスイッチを適切な位置に合わせます。(システムに添付の取扱説明書等をご覧ください。) 電源アダプターをターミネーターに接続します。

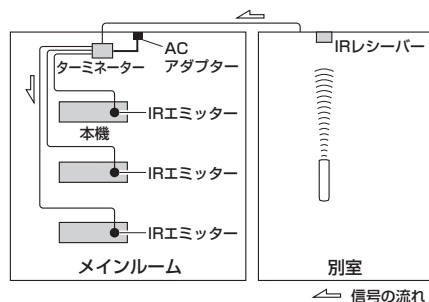

■ キャビネットなどの中に入れて使用する場合

1. リモコン信号を受信しやすい場所にIR レシーバーを設置し、IR エミッターをキャビネット内に取り付けます。取り付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧ください。
2. ターミネーターに、IR レシーバーと IR エミッターを接続し、ターミネーターのスイッチを適切な位置に合わせます。(システムに添付の取扱説明書等をご覧ください。) 電源アダプターをターミネーターに接続します。

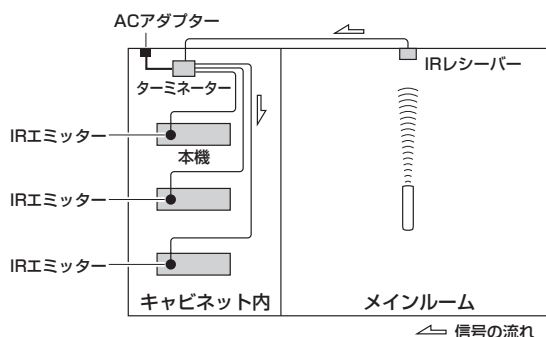

信号の流れ

本機のリモコンで他の製品を操作する

本機に付属のリモコン（RC-744M）で、他社の製品を操作したり、連続した操作を学習させることができます。操作するには、次の3つの方法があります。

- ・他機（DVD、テレビ、ビデオなど）のリモコンコードを登録する
- ・他機のリモコンから指定した操作を学習させる（→134 ページ）
- ・マクロ機能を使って連続した操作を学習させる（→135 ページ）

■ 本機に付属のリモコンに登録されているコードについて

リモート モード
Remote Mode ボタンには、あらかじめ下記機器のコードが登録されていますので、これらの機器が操作できます。お好みで他の機器のコードを登録することもできます。登録のしかたについて詳しくは本ページおよび123 ページをご覧ください。

DVD/BD ボタン：インテグラ / オンキヨー製 DVD プレーヤー

CD ボタン：インテグラ / オンキヨー製 CD プレーヤー



TV/Tape ボタン：オンキヨー製カセットデッキ（RI 専用）

リモコンコードを検索する



OSD セットアップメニューから、最適なリモコンコードを検索することができます。

ご注意

- ・この機能は、OSD セットアップメニューのみ使用して行うことができます。

1

↓

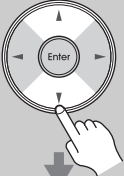

レシーバー
**Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
メインメニューを表示させる**
メインメニューが表示されないときは、TV に適切な外部入力接続がされていることを確認してください。

2

↓


▲/▼ ボタンを押して
「8. リモコン設定」を選び、
エンター
Enter ボタンを押す
設定画面が表示されます。

8. リモコン設定

1. リモコン登録



3


Enter ボタンを押す

8-1. リモコン登録

TV
DVD/BD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
AUX

TV/TAPE
CD
PHONO

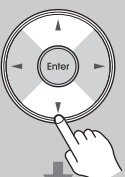

4

↓


▲/▼ ボタンを押してリモート
モードを選び、Enter ボタン
を押す
カテゴリーの選択画面が表示されます。

8-1. リモコン登録

TV

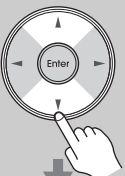TV
TV/DVD
TV/VCR

5

↓


▲/▼ ボタンを押して
カテゴリーを選び、
Enter ボタンを押す
ブランド名の入力画面が表示されます。

8-1. リモコン登録

TV

カテゴリー TV


ブランド名 ■

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M)
(N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (.) (-) (=) (<)>
Space -- -- Back Space 検索

➡ 手順 6 に続く


120

6

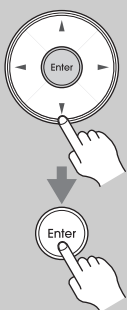

**▲/▼/◀/▶ ボタンを押して
文字を選び、Enter ボタンを
押す**

ブランド名の入力を、1文字目から3文字目まで繰り返してください。3文字目を入力したあと「検索」を選び、Enter ボタンを押してください。検索後、ブランド名のリストが表示されます。

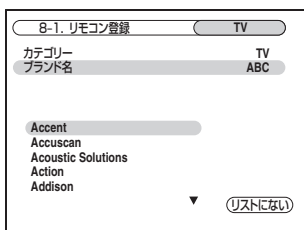

ブランド名が表示されなかった場合：
▶ ボタンを押して「リストにない」を選び、Enter ボタンを押す
ブランド名入力画面が表示されます。

9




セットアップ
Setup ボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

- 本体の Setup ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、Enter ボタンでも操作することができます。


7

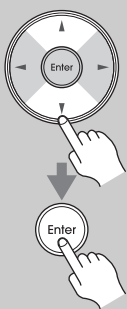


**▲/▼ ボタンを押して
ブランド名を選び、
Enter ボタンを押す**

検索後、リモコンコードと登録手順が表示されますので、試してみてください。(→122 ページ)

リモコンコード

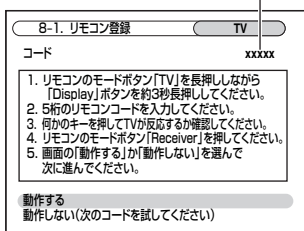

8

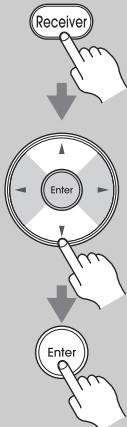


操作できるときは、**Receiver**
ボタンを押し、▲/▼ ボタンを
押して「動作する」を選び、
Enter ボタンを押す
「リモコン登録」画面が検索されます。

操作できないときは、▲/▼ ボタンを押して「動作しない (次のコードを試してください)」を選び、Enter ボタンを押す
次のコードが表示されます。

➡ 手順 7 を繰り返してください。

本機のリモコンで他の製品を操作する

リモコンコードを登録する

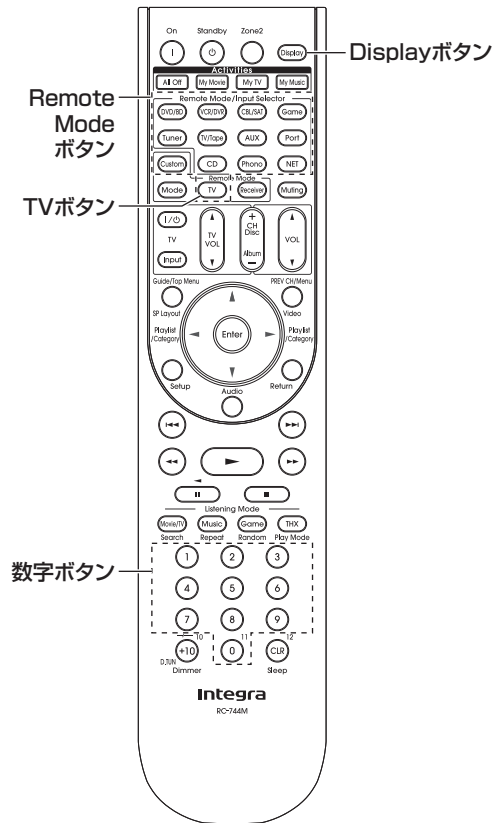

1

登録する他機のメーカー別
リモコンコード（5桁）を
124～126 ページのリモコ
ンコード表で確かめる

2

リモート モード

登録したい Remote Mode ボ
タンを押しながら、Display
ボタンを 3 秒以上押す

Remote Mode ボタンが点灯します。

レシーバー

テレビ

- Receiver ボタンには、登録できません。
- TV ボタンには、テレビのコードのみ登録できます。
- Remote Mode ボタンは、入力切り換えも兼ねています。Remote Mode ボタンにコードを登録するときは、操作したい機器を接続している端子と同じモードにコードを登録してください。
たとえば、CD プレーヤーを CD 入力端子に接続しているときは、CD Remote Mode ボタンにその CD プレーヤーのコードを登録してください。

+

Display

(3 秒以上)

3

30 秒以内に、数字ボタンで
5 桁のリモコンコードを入力
する

Remote Mode ボタンが 2 回点滅し、
登録が完了します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0


+

Display

- 正しく登録できなかったときは Remote Mode ボタンがゆっくりと 1 回点滅します。この場合は、もう一度初めから操作してください。

本機のリモコンで他の製品を操作する

インテグラ / オンキヨー製品の RI 専用リモコンコードを登録する

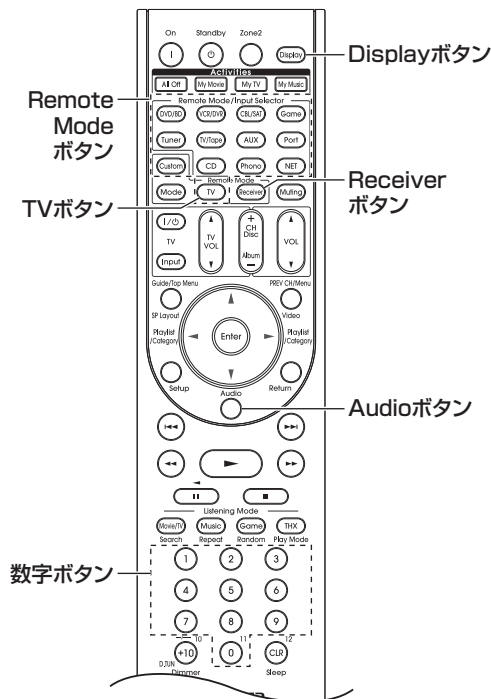

4

本機のリモコン受光部に向けて各機器を操作する

ご注意

- ・ オンキヨー製 iPod ドックを
ビデオ DVDレコーダー
TV/TAPE 端子や VCR/ DVR 端
子、GAME 端子に接続しているとき
は、接続した機器に合わせて入力を切
り換える必要があります。(→48 ペ
ジ)

直接インテグラ / オンキヨー製機器を操作するリモコンコードを登録するときは、下記のコードを登録してください。

- DVD/BD Remote Mode ボタン：**
30627：インテグラ / オンキヨー製 DVD プレーヤーのリモコンコード（お買い上げ時）
- CD Remote Mode ボタン：**
71817：インテグラ / オンキヨー製 CD プレーヤーのリモコンコード（お買い上げ時）
- TV/Tape Remote Mode ボタン：**
70868：オンキヨー製 MD レコーダー
71323：オンキヨー製 CD レコーダー

Remote Mode ボタンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには
以下の操作をしてください。

1. 初期設定に戻したい Remote Mode ボタンを押しながら、Audio ボタンを 3 秒以上押します。
2. 30 秒以内にもう一度 Remote Mode ボタンを押すと、Remote Mode ボタンが 2 回点滅して初期設定に戻ります。

ご注意
他機のリモコンから学習した操作も消去されます。
(→134 ページ)

リモコンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには

以下の操作をしてください。

1. Receiver ボタンを押しながら、Audio ボタンを 3 秒以上押します。
2. 30 秒以内にもう一度 Receiver ボタンを押すと、Receiver が 2 回点滅して初期設定に戻ります。

1

本機とインテグラ / オンキヨー製機器が RI ケーブルとオーディオ用ピンコードでアナログ接続されていることを確認する (→40 ページ)

2

122 ページの手順 2 の操作をする

3

数字ボタンで Remote Mode ボタンに RI 専用リモコンコードを登録する

DVD/BD Remote Mode ボタン：
31612：インテグラ / オンキヨー製 DVD プレーヤーの RI 専用リモコンコード

CD Remote Mode ボタン：
71327：インテグラ / オンキヨー製 CD プレーヤーの RI 専用リモコンコード

テレビ テープ TV/Tape Remote Mode ボタン：
42157：オンキヨー製セットデッキの RI 専用リモコンコード（お買い上げ時）

ポート Port Remote Mode ボタン：
82351：オンキヨー製 iPod ドック UP-A1（お買い上げ時）

チューナー Tuner Remote Mode ボタン：
51805：オンキヨー製チューナー

本機のリモコンで他の製品を操作する

リモコンコード表

複数のコード番号があるときは、1 つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。

- ・形式、年式によって使用できないものがあります。
- ・機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。

■ 衛星放送チューナー / ケーブルテレビ チューナー / 地上デジタルチューナー

ブランド名	コード番号
DX アンテナ	01500
富士通ゼネラル	01497
日立	00008, 00749, 00819, 01284
LG	00144, 01414
NEC	01496
パナソニック	00000, 00008, 00107, 00144, 01488, 00247, 00701, 00847, 01304, 01982
フィリップス	00317, 00817, 01305, 00099, 00173, 00200, 00722, 00749, 00775, 00819, 00847, 00853, 00887, 01076, 01114, 01142, 01442, 01672, 01749
パイオニア	00144, 00533, 00877, 01021, 01500, 01877, 00329, 00853, 01142, 01308, 01442
サムスン	00000, 00144, 01060, 01666, 00853, 01108, 01142, 01206, 01276, 01377, 01442, 01458, 01570
Scientific Atlanta	00000, 00008, 00237, 00277, 00877, 01877
ソニー	01006, 01460, 00639, 00847, 00853, 01558, 01639, 01640
住友電工	01500
東芝	00000, 01509, 00749, 00790, 01284, 01749
フナイ	01377
ヒューマックス	01176, 01427, 01808
ビクター / JVC	00492, 00775, 01775
ケンウッド	00853
マランツ	00200
マスプロ	00173
三菱	00749
ティアック	01251
ユニデン	00722

■ MD レコーダー

ブランド名	コード番号
オンキヨー	70868
ソニー	70000

■ CD プレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	70157
デノン	70034, 70626, 70766
日立	70032

ブランド名	コード番号
インテグラ	70101, 70102, 70138, 70381, 71327, 71808, 71817
ビクター / JVC	70032, 70072
ケンウッド	70000, 70028, 70029, 70036, 70037, 70157, 70626
マランツ	70029, 70157, 70180, 70435, 70626
オンキヨー	70101, 70102, 70138, 70381, 71327, 71817
パナソニック	70029, 70388, 70752
フィリップス	70157, 70626
パイオニア	70032, 70101
サンスイ	70000, 70157
サンヨー	70000, 70087
シャープ	70034, 70037, 70180
ソニー	70000, 70100, 71364
ティアック	70180
テクニクス	70029
ヤマハ	70032, 70036, 70868, 71292

■ CD レコーダー

ブランド名	コード番号
オンキヨー	71323
ソニー	70000, 70100, 71364
ヤマハ	71292

■ カセットデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	40029
デノン	40076
ビクター / JVC	40244
ケンウッド	40070
マランツ	40029
オンキヨー	40135, 40136, 40282, 40362, 40456, 40520, 42157
フィリップス	40029
パイオニア	40027
サンスイ	40029
ソニー	40243
ヤマハ	40097

■ チューナー

ブランド名	コード番号
アイワ	51189, 51269
デノン	1360
インテグラ	51805
マランツ	51189, 51269
オンキヨー	51805
パナソニック	51764
フィリップス	51189, 51269
パイオニア	51023, 51935
サンスイ	51189, 51764
ソニー	51759, 51758
ヤマハ	51023, 50176

本機のリモコンで他の製品を操作する

■ テレビ

ブランド名	コード番号
BenQ	11756
デノン	10145
DX アンテナ	13817, 11817
富士通ゼネラル	10683, 10809, 10853
フナイ	13817, 10171, 10180, 11271, 11394, 11817, 10000
日立	13691, 10017, 10037, 10047, 10051, 10054, 10092, 10145, 10150, 10156, 10178, 11145, 11156, 11256, 11484, 11576, 11643, 11691, 10000
イイヤマ	10890
ビクター/JVC	13428, 10054, 10093, 10160, 10463, 10650, 10683, 10731, 11253, 11428, 10053
ケンウッド	10180
LG	10017, 10037, 10054, 10060, 10178, 10856, 11178, 11423, 11663, 11768, 12057
マランツ	10037, 10054, 10704, 11398, 11454
三菱	13171, 10093, 10150, 10154, 10160, 10178, 10180, 10250, 10836, 11171, 11250, 10037
ナショナル	10051, 10226
NEC	10047, 10051, 10053, 10154, 10156, 10178, 10661, 10704, 11398
オンキヨー	11807
オリオン	10017, 10037, 10178, 10180, 10463, 11463
パナソニック	13170, 10051, 10054, 10156, 10226, 10250, 10650, 10853, 11271, 11457, 11480, 11636, 11650, 12170, 10037
フィリップス	10000, 10017, 10037, 10051, 10054, 10092, 10171, 10178, 10605, 10690, 11254, 11454, 11506, 11756
パイオニア	13271, 10166, 10679, 11260, 11398, 11457, 12171, 12247, 10037
サムスン	10017, 10037, 10047, 10054, 10060, 10090, 10092, 10093, 10154, 10156, 10178, 10226, 10650, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11235
サンヨー	13974, 10037, 10047, 10054, 10145, 10154, 10156, 10171, 10180, 10463, 10704, 11142, 11755, 11974, 10000
シャープ	13165, 10054, 10093, 10180, 10650, 10818, 11093, 11165, 11393, 10053
ソニー	13167, 10017, 10037, 10053, 10150, 10154, 10650, 10810, 11167, 11651, 11685, 10000
ティアック	10037, 10154, 10171, 10178, 11755
テクニクス	10051, 10054, 10226, 10250, 10650

ブランド名	コード番号
東芝	13169, 10093, 10145, 10150, 10154, 10156, 10166, 10650, 10845, 11145, 11156, 11169, 11256, 11524, 11656, 10060
ヤマハ	10650, 11576
ユニデン	13122, 12122

■ ビデオデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	20000, 20032, 20037, 20348, 21291
キャノン	20035
デノン	20042, 20081
富士通	20000, 20037, 20045
富士通ゼネラル	20037
フナイ	20000, 20037, 20278
日立	20000, 20035, 20037, 20042, 20045, 20081
ヒューマックス	20739
ビクター/JVC	20045, 20067, 20081, 20084, 21162, 21279
ケンウッド	20038, 20067
LG	20000, 20037, 20038, 20042, 20045, 20225, 20278
マランツ	20035, 20038, 20081
三菱	20000, 20042, 20043, 20060, 20067, 20081, 20642, 20807, 21343
ナショナル	20226
NEC	20035, 20037, 20038, 20067, 20278, 21287
オンキヨー	20222
オリオン	20000, 20278, 20348, 21479
パナソニック	20000, 20035, 20162, 20225, 20226, 20614, 20616, 21062, 21162, 21244, 21293, 21562
フィリップス	20000, 20035, 20045, 20081, 20162, 20226, 20616, 20618, 20739
パイオニア	20042, 20067, 20081, 20162
サムスン	20000, 20038, 20045, 20060, 20739, 21014
サンヨー	20000, 20067, 20348, 21330
シャープ	20000, 20032, 20037, 20807
ソニー	20000, 20032, 20033, 20035, 20067, 20226, 20636, 21296, 21447, 21448, 21972
ティアック	20000, 20037, 20067, 20278, 20642
テクニクス	20000, 20035, 20037, 20081, 20162, 20226, 21162
東芝	20000, 20042, 20043, 20045, 20067, 20081, 20828, 21290, 21972, 21996
ヤマハ	20038

本機のリモコンで他の製品を操作する

■ オンキヨー製 RI ドック

ブランド名	コード番号
オンキヨー	81993, 82351, 82990

■ DVD プレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	30533, 30641
デノン	30490, 30634, 31634
フナイ	30675, 30695, 31268
日立	30573, 30664, 30695, 30713, 31247, 31664
ヒューマックス	30646
インテグラ	30503, 30612, 30627, 31612, 31627, 32900, 32901
ビクター /JVC	30503, 30539, 30558, 30623, 30867, 31164
ケンウッド	30490, 30534
LG	30591, 32902, 30869
マランツ	30503, 30539, 30675, 31627
三菱	30521, 30713, 31403, 31521
NEC	32902, 30869
オンキヨー	30503, 30612, 30627, 31612, 31627, 32900, 32901
オリオン	30695, 30713, 31233
パナソニック	30490, 30503, 30571, 30703, 31010, 31011, 31362, 31462, 31490, 32903, 31762
フィリップス	30503, 30539, 30585, 30646, 30675, 30854, 31260, 31267, 31340, 31354, 32056, 32904
パイオニア	32906, 30525, 30571, 30631, 31571
サムスン	30490, 30573, 30744, 30820, 30899, 31044, 31075, 32269, 32329
サンヨー	30675, 30695, 30713, 31228
シャープ	30630, 30675, 30713, 30752, 30869, 31256, 32909
ソニー	30533, 30864, 31033, 31069, 31070, 31431, 32907, 31533
ティアック	30571, 30675, 32902, 30759, 30768, 31227
テクニクス	30490, 30703
東芝	30503, 30539, 30573, 30695, 31045, 31154, 32901, 31639
ヤマハ	30490, 30539, 30545, 30646

■ ブルーレイディスクプレーヤー

ブランド名	コード番号
LG	32902
パナソニック	32903
フィリップス	32904
パイオニア	32906
サムスン	32905
シャープ	32909
ソニー	32907

■ HD DVD プレーヤー

ブランド名	コード番号
LG	32902
東芝	32901

■ DVD レコーダー

ブランド名	コード番号
デノン	30490
フナイ	30675
日立	31664
ヒューマックス	30646
ビクター /JVC	31164
LG	32902
三菱	31403
パナソニック	30490, 31010, 31011
フィリップス	30646, 31340
パイオニア	30631
サムスン	30490
シャープ	30630, 30675
ソニー	31033, 31069, 31070, 31431, 32907
ティアック	31227
東芝	31639, 32277
ヤマハ	30646

■ テレビ /DVD 一体型、テレビ /VCR 一体型

ブランド名	コード番号
LG	10178, 20037
三菱	10093, 20043, 20081, 20807
オリオン	10463, 21479, 30695
パナソニック	10051, 10250, 20035, 20162, 21162
フィリップス	10037, 11454, 20081, 30539, 30854, 31260
シャープ	10093, 20037, 20807
ソニー	10000, 20000, 20032, 21296
ティアック	10171, 10178, 20000, 20037, 20642
アイワ	20000
フナイ	20000, 31268
日立	20000, 30713, 31247
サムスン	21014, 30899
サンヨー	11974, 21330
テクニクス	20081
東芝	11524, 30695

本機のリモコンで他の製品を操作する


テレビを操作する

お手持ちのテレビ（またはテレビと DVD/BD プレーヤーやビデオデッキの複合機など）のリモコンコードを登録した Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

テレビ TV モードボタンには、あらかじめ **RIHD** に対応したテレビを連動操作するリモコンコードが登録されています。本機と **RIHD***1 対応テレビ（一部モデルに限る）を HDMI 接続しているときに操作できます。うまく操作できないときは、テレビのリモコンコードを登録して直接テレビを操作してください。

・製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

最初に TV ボタンを押してください

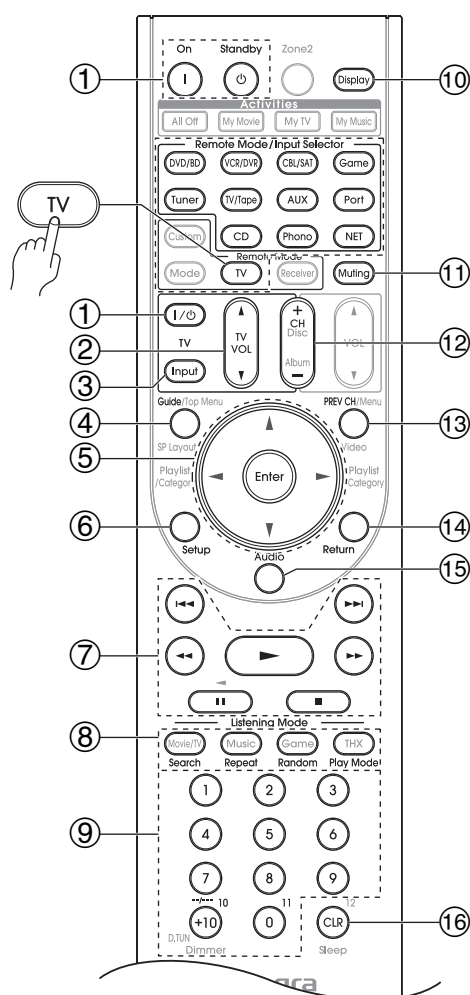

*1 本機が提供する **RIHD** 機能は、HDMI 規格で定められている CEC (Consumer Electronics Control) システム制御機能を使用して、CEC に対応した機器と連動する機能です。**RIHD** 対応機器以外での動作は保証いたしません。

- ① **On, Standby, TV (I/O) ボタン**
テレビの電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ② **TV VOL ▲/▼ ボタン**
テレビの音量を調整します。
- ③ **TV Input ボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ④ **Guide ボタン**
プログラムガイドを表示します。
- ⑤ **▲/▼/◀/▶/Enter ボタン**
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑥ **Setup ボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑦ **再生操作ボタン***
テレビとビデオデッキの複合機などの ▶（再生）■（停止）◀◀/▶▶（早戻し / 早送り）||（一時停止）◀◀/▶▶（スキップダウン / スキップアップ）などを行います。
- ⑧ **Search ボタン、Repeat ボタン、Random ボタン、Play Mode ボタン**
青 (A) ボタンの動きをします。
赤 (B) ボタンの動きをします。
緑 (C) ボタンの動きをします。
黄 (D) ボタンの動きをします。
- ⑨ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「0」ボタンは「11」ボタンの動きを、「+ 10」ボタン*は「--- / ---」ボタンの動きをします。
- ⑩ **Display ボタン**
情報を表示します。
- ⑪ **Muting ボタン**
テレビのミュート機能をオン / オフします。
- ⑫ **CH + / - ボタン**
チャンネルを選択します。
- ⑬ **PREV CH ボタン**
前のチャンネルを選びます。
- ⑭ **Return ボタン**
設定メニューを終了します。
- ⑮ **Audio ボタン***
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- ⑯ **CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。
機器によっては、「12」（数字）ボタンの動きをします。

* の付いているボタンは、**RIHD** 機能では使用できません。

本機のリモコンで他の製品を操作する

DVD/BD プレーヤー、DVD レコーダーを操作する

お手持ちの DVD プレーヤー (DVD レコーダー、HD DVD、ブルーレイまたは DVD/ テレビなどの複合機)


のリモコンコードを登録した Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

DVD/BD Remote Mode ボタンには、あらかじめインテグラ / オンキヨー製 DVD プレーヤーのコードが登録されています。それ以外の機器のリモコンコードの登録のしかたは、122 ページをご覧ください。

インテグラ / オンキヨー製 DVD プレーヤーの RI 専用リモコンコード (31612) を登録することで、本機と HDMI 接続した RIHD^{*1} 対応プレーヤー / レコーダーを操作できます。

・製品によって、あるいは再生するディスクによっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

最初に該当する Remote Mode ボタンを押してください

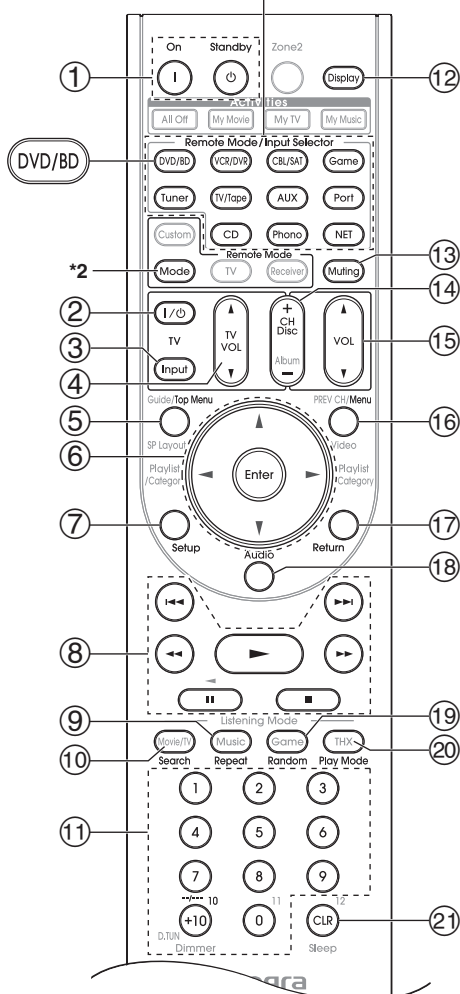

^{*1} 本機が提供する RIHD 機能は、HDMI 規格で定められている CEC (Consumer Electronics Control) システム制御機能を使用して、CEC に対応した機器と連動する機能です。RIHD 対応機器以外での動作は保証いたしません。

^{*2} 入力をそのまま変更せずにリモート (コントローラー) モードを切り換えたい場合は、Mode ボタンを押して約 8 秒以内に Remote Mode ボタンを押します。押した Remote Mode ボタンに対応する機器を本機のリモコンで操作できるようになります。

- ① **On, Standby ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを行います。
- ② **TV (I/O) ボタン**
テレビの電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ③ **TV Input ボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ④ **TV VOL ▲/▼ ボタン**
テレビの音量を調整します。
- ⑤ **Top Menu ボタン**
トップメニュー画面やタイトルを表示します。
- ⑥ **▲/▼/◀/▶/Enter ボタン**
DVD のメニュー操作時、▲/▼/◀/▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑦ **Setup ボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑧ **再生操作ボタン**
▶ (再生) ■ (停止) ◀◀/▶▶ (早戻し / 早送り) || (一時停止) ◀◀◀/▶▶▶ (スキップダウン / スキップアップ) などを行います。
- ⑨ **Repeat ボタン**
繰り返し再生をします。
- ⑩ **Search ボタン^{*}**
タイトル、チャプター、トラック番号や時間を検索します。
- ⑪ **数字ボタン**
チャプター、トラック番号などを選択します。機器によって「+ 10」ボタン^{*}は、「--- / ---」ボタンの働きをします。
- ⑫ **Display ボタン**
DVD プレーヤーの表示部に表示される情報を切り換えます。
- ⑬ **Muting ボタン**
AV レシーバーのミュート機能をオン / オフします。
- ⑭ **Disc + / -, C H + / - ボタン**
DVD チェンジャーのディスクを選択します。または、テレビのチャンネルを選択します。
- ⑮ **VOL ▲/▼ ボタン**
AV レシーバーの音量を調整します。
- ⑯ **Menu ボタン**
DVD のメニュー画面を表示します。
- ⑰ **Return ボタン**
DVD プレーヤーのメニュー画面の終了、または 1 つ前の画面に戻ります。
- ⑱ **Audio ボタン^{*}**
音声言語や音声フォーマットを選択します。

本機のリモコンで他の製品を操作する

①⑨ ランダム ボタン *

ランダム再生をします。

②⑩ Play Mode ボタン *

プレイモードのある機器に使用します。

- A、B、C、D ボタン、カラーボタンのある HD DVD またはブルーレイプレーヤーのコードを登録したときは、
サーチ リピート ランダム プレイ モード
Search、Repeat、Random、Play Mode ボタンは、A、B、C、D ボタンまたはカラーボタンとして働きます。この場合、リピート再生、ランダム再生、プレイモード選択は操作できません。


ビデオデッキを操作する

お手持ちのビデオデッキ（ビデオデッキとテレビの複合

機など）のリモコンコードを登録した Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。リモコンコードの登録のしかたは、122 ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

最初に該当する Remote Mode ボタンを押してください

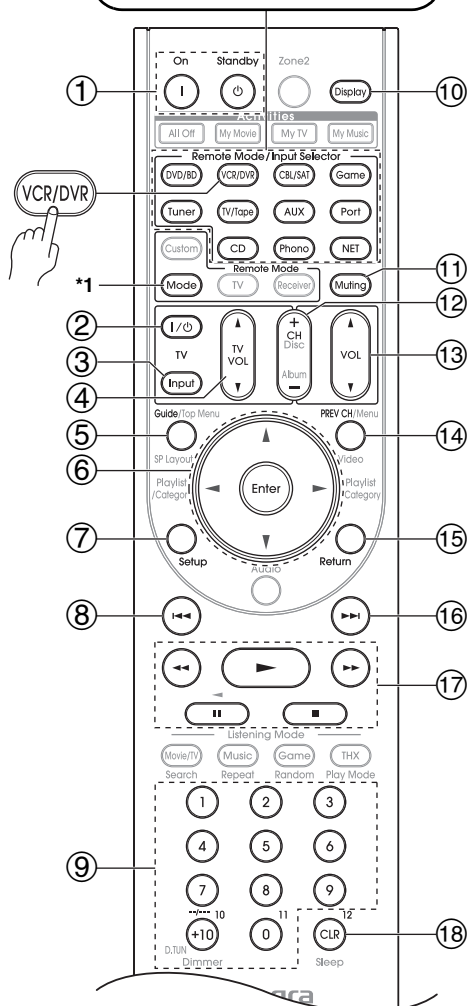

*1 入力をもそのまま変更せずにリモート（コントローラー）モードを切り換えた場合は、Mode ボタンを押して約 8 秒以内に Remote Mode ボタンを押します。押した Remote Mode ボタンに対応する機器を本機のリモコンで操作できるようになります。

②⑪ CLR ボタン

入力した項目を取り消します。

- * の付いているボタンは、**RIHD** 機能では使用できません。

① オン、Standby ボタン

操作する機器の電源オン / スタンバイを行います。

② TV (1/0) ボタン

テレビの電源オン / スタンバイを切り換えます。

③ TV Input ボタン

テレビの入力を切り換えます。

④ TV VOL ▲/▼ ボタン

テレビの音量を調整します。

⑤ Guide ボタン

プログラムガイドやナビゲーションを表示します。

⑥ ▲/▼/◀/▶ /Enter ボタン

▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押してナビゲーションの項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、選択した項目を確定します。

⑦ Setup ボタン

設定メニューを表示します。

⑧ ◀◀ ボタン

スキップダウンします。

⑨ 数字ボタン

番号を入力します。機器によって「0」ボタンは「11」ボタンの動きを、「+ 10」ボタンは「--- / ---」ボタンの動きをします。

⑩ Display ボタン

情報を表示します。

⑪ Muting ボタン

AV レシーバーのミュート機能をオン / オフします。

⑫ CH + / - ボタン

チャンネルを選択します。

⑬ VOL ▲/▼ ボタン

AV レシーバーの音量を調整します。

⑭ PREV CH ボタン

前のチャンネルを選びます。

⑮ Return ボタン

メニュー画面の終了、または 1 つ前の画面に戻ります。

⑯ ▶▶ ボタン

スキップアップします。

⑰ 再生操作ボタン

▶（再生）■（停止）◀◀/▶▶（巻戻し / 早送り）||（一時停止）などを行います。

⑱ CLR ボタン

入力した項目を取り消します。機器によっては、「12」（数字）ボタンの動きをします。


本機のリモコンで他の製品を操作する

衛星放送チューナーやケーブルテレビチューナーを操作する

お手持ちの衛星放送チューナーやケーブルテレビチューナー（ビデオデッキとテレビの複合機など）のリモコンコードを登録した Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。
リモコンコードの登録のしかたは、122 ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

最初に該当する Remote Mode ボタンを押してください

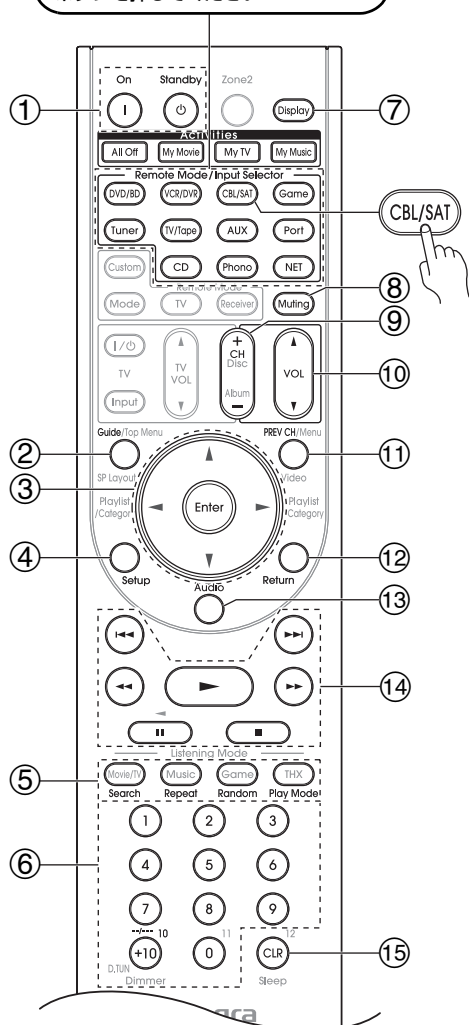

- On, Standby ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを行います。
- Guide ボタン**
プログラムガイドを表示します。
- ▲/▼/◀/▶/Enter ボタン**
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- Setup ボタン**
設定メニューを表示します。
- Search ボタン、Repeat ボタン、Random ボタン、Play Mode ボタン**
青 (A) ボタンの動きをします。
赤 (B) ボタンの動きをします。
緑 (C) ボタンの動きをします。
黄 (D) ボタンの動きをします。
- 数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「+ 10」ボタンは、「--- / ---」ボタンの動きをします。
- Display ボタン**
情報を表示します。
- Muting ボタン**
AV レシーバーのミュート機能をオン / オフします。
- CH + / - ボタン**
チャンネルを選択します。
- VOL ▲/▼ ボタン**
AV レシーバーの音量を調整します。
- PREV CH ボタン**
前のチャンネルを選びます。
- Return ボタン**
メニューを終了します。
- Audio ボタン**
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- 再生操作ボタン**
テレビとビデオデッキの複合機などの ▶（再生）
■（停止）◀◀/▶▶（早戻し / 早送り）||（一時停止）
◀◀◀/▶▶▶（スキップダウン / スキップアップ）などを行います。
- CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。

本機のリモコンで他の製品を操作する

CD プレーヤーを操作する


お手持ちの CD プレーヤーのリモコンコードを登録した
リモート モード
Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを
押してください。

CD モードボタンには、あらかじめインテグラ / オンキ
ヨー製 CD プレーヤーのリモコンコードが登録されてい
ます。

リモコンコードの登録のしかたは、122 ページをご覧
ください。

- ・製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

最初に該当する Remote Mode
ボタンを押してください

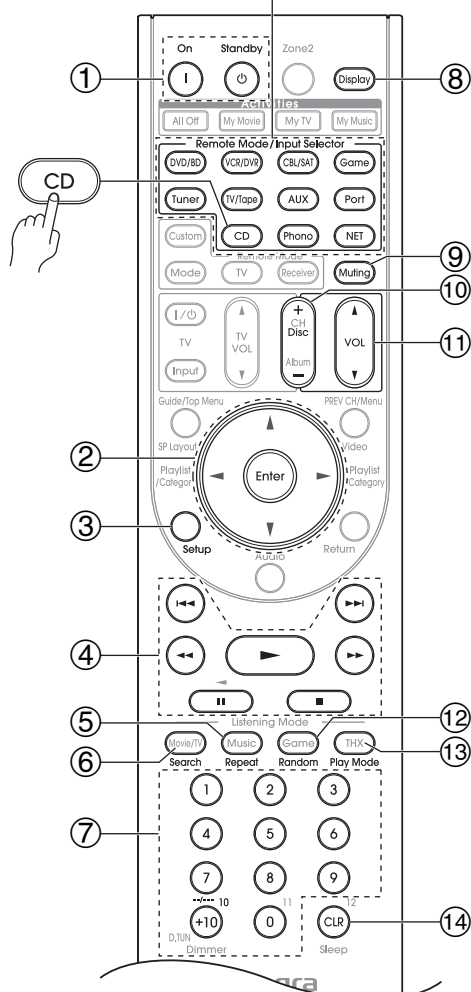

- ① **On, Standby ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを行います。
- ② **▲/▼/◀/▶/Enter ボタン ***
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ③ **Setup ボタン ***
インテグラ / オンキヨー製 CD プレーヤーの設定を表示します。
- ④ **再生操作ボタン**
▶ (再生) ■ (停止) ◀◀/▶▶ (早戻し / 早送り)
|| (一時停止) ◀◀◀/▶▶▶ (スキップダウン / スキップアップ) などを行います。
- ⑤ **Repeat ボタン**
繰り返し再生をします。
- ⑥ **Search ボタン ***
再生したい場所をサーチします。
- ⑦ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「+ 10」ボタンは、「--- / ---」ボタンの働きをします。
- ⑧ **Display ボタン**
情報を表示します。
- ⑨ **Muting ボタン**
AV レシーバーのミュート機能をおん / オフします。
- ⑩ **Disc + / - ボタン**
CD チェンジャーのディスクを選択します。
- ⑪ **VOL ▲/▼ ボタン**
AV レシーバーの音量を調整します。
- ⑫ **Random ボタン**
ランダム再生をします。
- ⑬ **Play Mode ボタン ***
プレイモードのある機器に使用します。
- ⑭ **CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。

* の付いているボタンは、**RI** 接続では使用できません。

本機のリモコンで他の製品を操作する

オンキヨー製 RI ドックを操作する

オンキヨー製 RI ドックのリモコンコードを登録した
リモート モード
Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを
押してください。リモコンコードの登録のしかたは、
122 ページをご覧ください。


- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

お使いの iPod によっては、リモコンコード **82990**
オン スタンバイ
(RI 接続なし) では On、Standby ボタンが効かないこ
とがあります。
この場合、RI 接続を行った上で、リモコンコード
81993 を使用ください。

操作の前にご確認ください

- RI ドックを TV/TAPE IN、VCR/ DVR IN また
ゲーム
は GAME IN L/R 端子に接続してください。
- RI ドックの RI MODE 切換スイッチを「HDD」また
ドック
は「HDD/DOCK」に切り換えてください。
- 本機の入力表示を「DOCK」にしてください。
(→48 ページ)
- RI ドックの取扱説明書もご覧ください。

RI ドックのリモコンコードを登録
したボタンを最初に押す

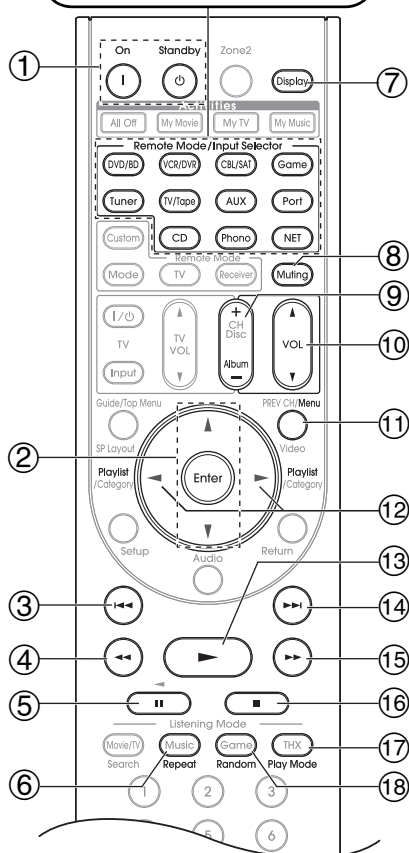

- ① **On、Standby ボタン**
RI ドックにセットした iPod の電源オン / スタンバイを行います。
1 回押しても働かないときは、もう一度押してください。
- ② **▲/▼/Enter ボタン**
エンター
メニューを操作します。中央の Enter ボタンを押すと、選んだメニューを確定します。
- ③ **◀◀ ボタン**
再生中の曲を頭から再生します。2 回押すと前の曲に戻ります。
- ④ **◀ ボタン**
曲を早戻します。
- ⑤ **⏸ ボタン**
再生を一時停止します。
- ⑥ **Repeat ボタン**
リピート
リピートモードを切り換えます。
- ⑦ **Display ボタン**
ディスプレイ
iPod のバックライトを 30 秒間点灯させます。
- ⑧ **Muting ボタン**
ミュート
AV レシーバーのミュート機能オン / オフします。
- ⑨ **Album + / - ボタン**
アルバム
アルバムを選択します。
- ⑩ **VOL ▲/▼ ボタン**
ボリューム
AV レシーバーの音量を調整します。
- ⑪ **Menu ボタン**
メニュー
メニューを表示します。
- ⑫ **Playlist ◀/▶ ボタン**
プレイリスト
iPod のプレイリストを選択します。
- ⑬ **▶ ボタン**
再生を始めます。
- ⑭ **▶▶ ボタン**
次の曲を選びます。
- ⑮ **▶▶▶ ボタン**
曲を早送りします。
- ⑯ **■ ボタン**
再生を停止します。
- ⑰ **Play Mode ボタン**
プレイモード
プレイモードのある機器に使用します。
- ⑱ **Random ボタン**
ランダム
シャッフルモードを切り換えます。

本機のリモコンで他の製品を操作する

カセットデッキを操作する


お手持ちのカセットデッキのリモコンコードを登録した
リモート モード
Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを
押してください。

テレビ テープ
TV/Tape モードボタンには、あらかじめオンキヨー製
カセットデッキの **RI** 専用リモコンコードが登録されて
います。

これ以外の機器のリモコンコードの登録のしかたは、
122 ページをご覧ください。

- ・製品によっては動作しないボタンがあります。また、
製品を操作できない場合もあります。
- ・ダブルカセットデッキの場合は、デッキ B のみ操作
できます。

最初に該当する Remote Mode
ボタンを押してください

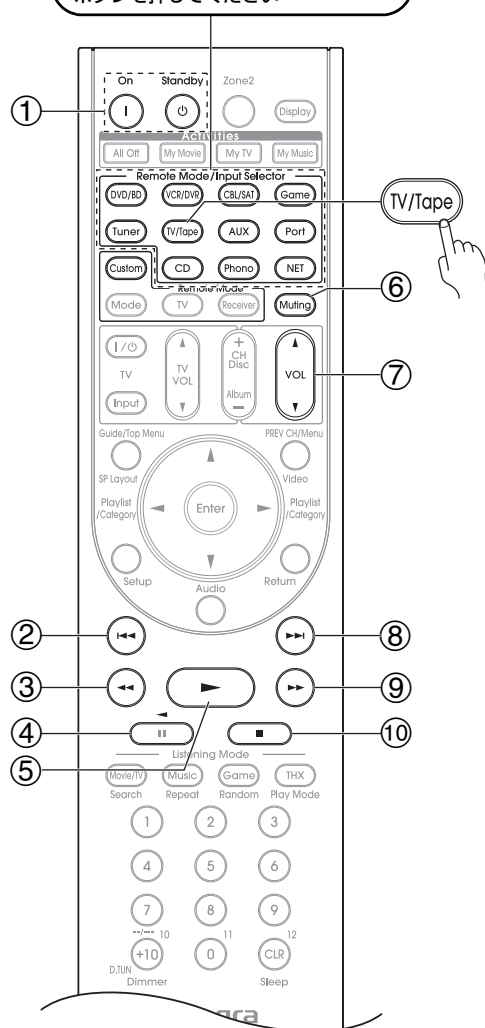

- ① **On, Standby ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを行います。
- ② **◀◀ ボタン**
前の曲の頭出しをします。再生中は、再生している
曲の始めに戻ります。
- ③ **◀ ボタン**
巻き戻しをします。
- ④ **◀ ボタン**
テープの B 面（裏面）を再生します。
- ⑤ **▶ ボタン**
テープの A 面（表面）を再生します。
- ⑥ **Muting ボタン**
ミュート機能
AV レシーバーのミュート機能をオン / オフ
します。
- ⑦ **VOL ▲/▼ ボタン**
ボリューム
AV レシーバーの音量を調整します。
- ⑧ **▶▶ ボタン**
次の曲の頭出しをします。
- ⑨ **▶▶ ボタン**
早送りをします。
- ⑩ **■ ボタン**
再生を停止します。


！ヒント

- ・本機に **RI** 接続しているオンキヨー製カセットデッキは、
レシーバー
Receiver モードでも操作できます。


本機のリモコンで他の製品を操作する

他機のリモコンから指定した操作を学習させる

他機のリモコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに学習させることができます。
122 ページ でリモコンコードを登録したあとで、不足している操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。
たとえば、他機の CD プレーヤーのリモコンから再生機能を転送し、本機リモコンの CD モードの再生ボタンに学習させることができます。

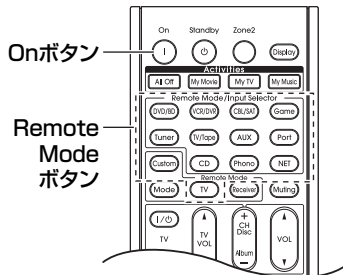

1 学習させたい Remote Mode ボタンを押しながら、On ボタンを Remote Mode ボタンが点灯するまで (約 3 秒) 押す

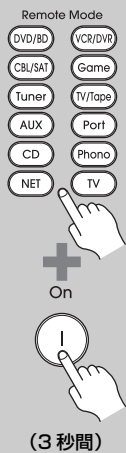


2 本機のリモコン (RC-744M) の学習させたい操作ボタンを押す

Remote Mode ボタン、All Off ボタン、My Movie ボタン、My TV ボタン、My Music ボタン以外のボタンから選んでください。

3

学習させる他機のリモコンボタンを押す

他機のリモコンと本機のリモコン (RC-744M) を 5cm ~ 15cm 離して置き、他機のリモコンボタンを本機のリモコンに向かって押し続けます。

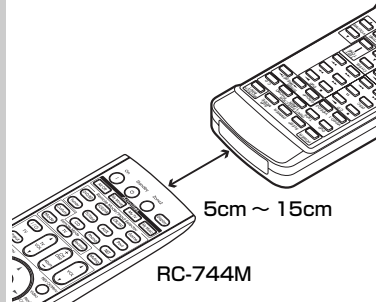

正しく学習できると Remote Mode ボタンが 2 回点滅します。

4

別の操作ボタンを学習する場合は、手順 2、3 をくり返す

学習を終了する場合は、Remote Mode ボタンを押す。Remote Mode ボタンが 2 回点滅します。

ご注意

- Remote Mode ボタン、All Off ボタン、My Movie ボタン、My TV ボタン、My Music ボタンは新しい操作を学習できません。
- 本機のリモコンは、基本的に 70 ~ 90 個の操作を学習できます。他機のリモコンによっては、ひとつのボタンで多くのメモリーを使用する場合があります。その場合、学習できる操作は 70 ~ 90 個より少なくなります。
- 本機のリモコンは、インテグラ / オンキヨー製 CD プレーヤー、チューナー、カセットデッキ、DVD プレーヤーのコードをすでに記憶しています。これらのボタンに他のコードを記憶させることもできますが、リセットすると元のコードに戻ります (→ 123 ページ)。
- コードが登録されているボタンに、新しいコードを上書きして記憶する時も同じ手順で操作します。
- 意図した通りに働かず、まったく学習できないリモコンがあるかもしれません。
- 本機のリモコンはほとんどのリモコンと同様に赤外線を利用しています。しかし、リモコンによっては、転送システムの違いによってコードを転送できないものがあります。
- 電池切れなどの理由でリモコンコードが消えてしまった場合のために、他機のリモコンは大切に保管しておいてください。

学習した操作を消去するには

以下の操作をしてください。

- 消去したい操作を学習した Remote Mode ボタンを押しながら、TV (I/O) ボタンが点灯するまで (約 3 秒) 押します。
- モード内の学習した操作をすべて消去したいときは、その Remote Mode ボタンを押し、学習したボタンごとに消去するときは、そのボタンを押します。Remote Mode ボタンが 2 回点滅して学習した操作が消去されます。

本機のリモコンで他の製品を操作する

ノーマルマクロモードでマクロ機能を使用する

マクロ機能とは


連続した操作を 1 つのボタンに学習させることができます。たとえば、リモコンを使って本機に接続した CD プレーヤーを再生するには以下のようなボタン操作が必要となります。

1. **Receiver ボタン**を押す
リモコンをアンプモードにします。
2. **On ボタン**を押す
本機の電源を入れます。
3. **CD ボタン**を押す
本機の入力を CD に切り換えます。
4. **▶ ボタン**を押す
CD プレーヤーを再生します。

これらの操作を下記の手順でマクロ学習させると、1 つのボタンで操作することができます。

マクロを学習させる

マイ ムービー テレビ ミュージック
My Movie ボタン、My TV ボタン、My Music ボタンにそれぞれマクロを学習させることができます。1 つのマクロに対して 32 個までの操作が学習できます。

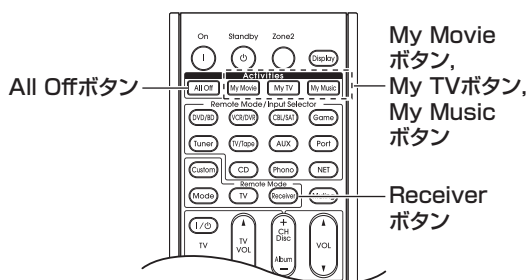

1

Receiver ボタンを押しながら、My Movie ボタン（または My TV ボタンか My Music ボタン）が点灯するまで My Movie ボタン（または My TV ボタンか My Music ボタン）を（約 3 秒）押す
(3 秒間)

2

記憶させたい操作ボタンを操作順に連続して押す

例：CD を再生する

On ボタンを押す

CD ボタンを押す

▶ ボタンを押す

マクロの学習操作中は、Mode ボタンの機能は無効です。

Mode ボタン、Input Selector ボタンの順に押しても、入力切り換え指示として学習されます。

3

手順 1 で押したボタンを押す

学習が完了します。

- 32 個目の操作を学習すると Receiver ボタンが点滅し、自動的に学習を完了します。32 個より少ない操作を学習させるときは、最後に My Movie ボタン（または My TV ボタンか My Music ボタン）を押します。

ご注意

- マクロを学習させたあと、そこに含まれるボタンに他の操作を上書き学習させると、誤動作の原因になります。再度マクロ学習を行ってください。
- 32 個以上の操作を学習させることはできません。

- どのボタンに何の操作を学習させたかをメモしておくことをおすすめします。

マクロを実行する

操作したいボタン
(My Movie ボタンか My TV ボタンまたは My Music ボタン)を押す

マクロを消去する

1. **Audio ボタン**を押しながら、**All Off ボタン**を約 3 秒押す
All Off ボタンが点灯します。
2. もう一度 **All Off ボタン**を押して消去する
All Off ボタンが 2 回点滅します。

ご注意

- マクロを消去するとイージーマクロモードに切り換わります。(→57 ページ)
- ノーマルマクロモードでの操作中は、イージーマクロモードの簡単マクロ操作によるソース機器の切り換えはできません。

困ったときは

まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

オンキヨーホームページからも、製品の取り扱い方法やFAQ（よくあるご質問）をお調べいただくことができます。


<http://www.jp.onkyo.com/support/>

●文章の最後にある数字は参照ページ数です。

！ヒント 修理を依頼される前に

すべての設定をお買い上げ時に戻す

On/Standbyボタン
VCR/DVRボタン

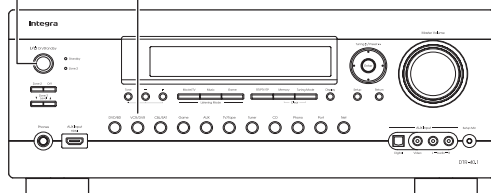

本機が動作しなくなったり、操作ができなくなったときは、本機のマイコンをリセットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消されることがあります。

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセットしてみてください。

VCR/DVR



+

I/O On/Standby



ビデオ DVDレコーダー
電源を入れた状態で VCR/ DVD ボタンを
押したまま、On/Standby ボタンを押して
ください。

表示部に「Clear」が表示されて、スタンバイ状態に戻ります。

Clear

電源

電源が入らない

- ・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- ・一度電源プラグをコンセントから抜き、5 秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる

- ・保護回路が働いている可能性があります。スピーカーコードがショートしていないかどうかアンプ背面端子、コード、スピーカー背面端子をご確認ください。(18)
スピーカーコードをアンプ背面から外してもすぐに電源が切れる場合、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

音声

音声が出力されない/小さい

- ・音声信号の設定はされていますか？デジタル入力の設定を正しく行ってください。(46)
- ・HDMI 端子接続しているときは、HDMI の設定を確認してください。(44)

- ・接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ・接続した機器の入力端子 / 出力端子に間違いがないか確認してください。
- ・スピーカーコードの ⊕ / ⊖ は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。(18)
- ・入力が正しく選択できているか確認してください。(55)
- ・ボリューム位置を確認してください。本機は基本的に $-\infty$ dB、 -81.5 dB... $+18.0$ dB まで調整できます。一般のご家庭で -32.0 dB 前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。(55)
- ・表示部に「MUTING」と表示されている場合はリモコンの Muting ボタンを押して解除してください。(56)
- ・ヘッドホンが接続されているとスピーカーからの音声が出力されません。(56)
- ・接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定が OFF になっていることがあります。
- ・フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フォノイコライザーを経由して接続してください。(36)
- ・MC カートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。(36)
- ・デジタル入力モードの設定の確認を行ってください。「DTS」や「PCM」に固定されていると、それ以外の音声を出力しません。(99)
- ・リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーがあります。(67 ~ 73)
- ・自動スピーカー設定をもう一度行つか、スピーカーの「有 / 無とクロスオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行ってください。(49 ~ 54, 77 ~ 82)
- ・HDMI 入力した音声が出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。

困ったときは

特定のスピーカーから音が出ない

—— テスト音は出ますか？ ——

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト音が出ているか確認してください。(80)

表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト音が出ない

- 音の出ないスピーカーの接続が正しくない可能性があります。
スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。
コードが折れ曲がったり、損傷していないか確認してください。

テスト音も出ず、表示部にも表示されない

- スピーカーの設定が正しくない可能性があります。もう一度、自動スピーカー設定をするか、スピーカーの「有 / 無とクロスオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。(49 ~ 54、77)

テスト音は出るが、音が出ない

- 再生する入力信号によっては音が出にくいスピーカーがあります。
- サブウーファー音声要素 (LFE) の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

表示と違うスピーカーから音が出る

- スピーカーの接続が正しくありません。それぞれのスピーカーが正しい端子に接続されているか確認してください。(19)

—— リスニングモードによっては音が出ないスピーカーがあります ——

センタースピーカーからしか音が出ない

- テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープロロジック II またはドルビープロロジック IIx にすると、センタースピーカーに音が集中します。
- リスニングモードが「モノ Mono」のときは、設定によってはセンタースピーカーからしか音が出ません。

センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない

- リスニングモードが「ステレオ Stereo」や「Mono」のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ません。「T-D (Theater-Dimensional)」のときは、サラウンドスピーカーから音が出ません。

サラウンドバックスピーカーやフロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカーから音が出ない

- 入力信号やリスニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーやフロントハイスピーカー、フロントワイドスピーカーの音が出にくい場合があります。

サブウーファーから音が出ない

- 入力信号にサブウーファー音声要素 (LFE) が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

希望する信号フォーマットで聴くことができない (Dolby Digital、DTS や AAC のフォーマットにならない)

Dolby Digital、DTS や AAC の音声を聴くためには、デジタル接続が必要です。

- デジタル入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直す必要があります。(46)
- 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出力が OFF になっていることがあります。

希望するリスニングモードが選べない

- スピーカーの接続状況によっては選択できないリスニングモードがあります。「入力信号の種類と対応するリスニングモード」でご確認ください。(67 ~ 73)

音量調整が + 18.0dB 以下で終わる

- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカーの音量レベル調整」を使ってスピーカーの音量調整をした場合や、音量の最大出力レベル (Maximum Volume) の調整をした場合は、設定できる音量最大値が変わることがあります。(49、80、94)

ノイズが出る

- オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。
- 接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。

レイトナイト機能が働かない

- 再生ソースがドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD のいずれかになっているか確認してください。(100)

困ったときは

DTS 信号について

- DTS 信号を再生しているときは、本機の DTS 表示が点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了しても DTS 表示が点灯したままになります。このため、DTS 信号から急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、PCM がすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約 3 秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生ができない場合があります。出力されている DTS 信号に何らかの処理（出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行われていると、本機が正しい DTS 信号とみなすことができず、ノイズが発生することがあります。
- DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

HDMI 入力音声が入り切れる

- HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマット認識に時間がかかるため、音の出だしが遅れることがあります。

映像

映像が出ない / 乱れる

- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- 接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いがないか確認してください。
- 映像機器と本機を HDMI 端子接続している場合は、本機とテレビも HDMI 端子接続をしてください。(25)
- テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。
- 映像機器と本機をコンポーネント端子接続している場合は、本機とテレビもコンポーネント端子、HDMI 端子のいずれかに接続をしてください。(27)
- テレビを本機の HDMI 出力端子に接続しているときは、HDMI 出力設定の解像度が、接続したテレビがサポートしている解像度とあっているか確認してください。(97)
- VIDEO 端子に接続した機器の映像を COMPONENT VIDEO 端子で接続したテレビなどのモニターに変換して出力することはできません。
- ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れが多い場合は、VIDEO 端子で接続してください。(141)

HDMI IN 1 ～ 5 に接続した映像が映らない

- HDMI 入力した映像が出ないときは、本機の表示部に「Resolution Error」と表示されていませんか？この場合、テレビがプレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。

設定画面表示が出ない / 操作内容が画面に表示されない

- ご使用のテレビなど、モニター側の設定を確認してください。
- 「6. その他」の「OSD 設定」で「イミディエイト表示」を「オン」にしてください。(95)

FM/AM 放送に関して

放送に雑音が入る / FM ステレオ放送の時、サーというノイズが多い

FM 放送で “FM STEREO” 表示が完全に点灯しない

- アンテナの接続をもう一度確認してください。(21)
- アンテナをスピーカーコードや電源コードから離してください。
- テレビやコンピューターから離してください。
- 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑音が入ることがあります。
- 電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が受信しにくくなります。
- モノラル受信に変更してみてください。(59)
- AM 受信時リモコンを操作すると雑音が入る場合があります。
- それでも受信状態が悪い時は市販の屋外アンテナをお勧めします。

困ったときは

リモコン

リモコン操作ができない

- 電池の極性（⊕/⊖）が正しく入っているか確認してください。（15）
- 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。リモコン電池が消耗していると、一部のボタンが動かない場合があります。（15）
- リモコンと本体の間が離れすぎていないか、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がないかを確認してください。
- 本体のリモコン受光部に強い光（インバーター蛍光灯や直射日光）が当たっているとリモコン操作ができない場合があります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場合があります。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（13、127～133）
- リモートモードの Receiver ボタンを押したあと操作してください。
- リモコンの ID が合っているか確認してください。（97）

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができない

- オンキヨー製他機器と RI ケーブルが正しく接続されているか確認してください。RI ケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンコードも接続してください。（RI ケーブルだけでは正しく連動しません）
- もう一度、RI 専用リモコンコードを入力し直してください。（123）
- RI 専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（13、127、128、131～133）
- 入力表示が正しく設定されているか確認してください。（例：TV/TAPE 端子に RI ドックを接続した場合や、
VCR/DVR または GAME 端子に RI ドックを接続した場合）（48）

オンキヨー製機器（RI なし）や他メーカー機器の操作ができない

- 他機器との接続が正しいか確認してください。
- もう一度リモコンコードを入力してください。複数のコードがある場合は、他のコードも試してください。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（13、127～133）
- リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。
- 製品によっては動作しない場合もあります。

録音 / 録画

録音ができない

- 録音機器側で、デジタルやアナログなどの録音入力切り換えが正しくできているか確認してください。
- 信号がループして本機が損傷することを回避するため、入力信号は同じ端子の IN 端子から OUT 端子に通りません。

Net 機能

ネットワークサーバーが使用できない

- Input Selector の Net ボタンを押し、本機の前面パネルの NETWORK 表示が点灯しているか確認してください。
- NETWORK 表示が点灯している場合、本機はホームネットワークに正しく接続されています。
- ネットワークサーバーが起動しているか確認してください。
- ネットワークサーバーがホームネットワークに正しく接続されているか確認してください。
- ネットワークサーバーが正しく設定されているか確認してください。
- NETWORK 表示が点滅している場合、本機がホームネットワークに正しく接続できていません。
- ルータの LAN 側ポートと本機が正しく接続されているか確認してください。
- 本機の「ネットワーク設定」で正しい IP アドレスが割り当てられているか確認してください。

ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生しているときに音が途切れる

- ネットワークサーバーが動作に必要な条件を満たしているか確認してください。
- パソコンをネットワークサーバーにしている場合、サーバーソフトウェア（Windows Media Player 11 など）以外のアプリケーションソフトを終了させてみてください。
- パソコンで大きな容量のファイルをダウンロードしたりコピーしている場合は再生音が途切れる場合があります。

困ったときは

インターネットラジオが聴けない

- 特定のラジオ局だけが聴けない場合は、登録した URL が正しいか、またラジオ局から配信されているフォーマットが本機の対応しているものか確認してください。
- Input Selector の Net ボタンを押し、本機の前面パネルの NETWORK 表示が点灯しているか確認してください。
- NETWORK 表示が点灯している場合、本機はホームネットワークに正しく接続されています。
- モデムとルータが正しく接続され、電源が入っているか確認してください。
- 他の機器からインターネットに接続できるか確認してください。できない場合、ネットワークに接続されているすべての機器の電源をオフにし、しばらくしてからオンにしてみてください。
- NETWORK 表示が点滅している場合、本機がホームネットワークに正しく接続できていません。
- ルータの LAN 側ポートと本機が正しく接続されているか確認してください。
- 本機の「ネットワーク設定」で正しい IP アドレスが割り当てられているか確認してください。
- ISP によってはプロキシサーバーを設定する必要があります。
- お使いの ISP がサポートしているルータやモデムを使用しているか確認してください。

インターネットブラウザで本機の情報を表示できない

- インターネットブラウザに本機の IP アドレスが正しく入力されているか確認してください。
- IP アドレスの割り当てに DHCP を使用している場合、本機の IP アドレスが変わっている可能性があります。
- 本機とパソコンの両方が正しくネットワークに接続されているか確認してください。

ZONE2

音が出ない

- 再生機器がアナログ音声入力端子に接続していることを確認してください。

その他

自動スピーカー設定中に「騒音が大きすぎます。」というメッセージが出る

- お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。

多重音声の言語を切り換えたい

- 「多重音声入力チャンネル」の設定で主 / 副を選択します。(86)

ヘッドホンを接続すると音が変わる / 表示が消える

- 「ダイレクト Direct」, 「モノ Mono」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に ステレオ Stereo 出力になります。(56)

スピーカーの距離設定が希望通りにならない

- 設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。

本体表示部が暗い

- ディマー Dimmer 機能が動いていませんか? Dimmer ボタンを押して、表示部の明るさを変えてください。(56)

音量に関する設定を希望通りの数字にできない

- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカー音量レベル調整」を使ってスピーカーの音量調整をした場合や、音量の最大出力レベル (マキシマム Maximum Volume) の調整をした場合は、設定できる音量最大値が変わることがあります。(49、80、94)

本機はマイクロコンピュータにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約 5 秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害（CD レンタル料等）については保証対象になりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行ってください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。

コンポーネントビデオ / S ビデオ / ビデオ入力に関する初期設定を変更する

画質が悪い

ゲーム機などを本機の映像入力端子に接続してテレビやプロジェクターに出力しているとき、映像が鮮明でない場合は以下の設定を変更することで画質が改善されることがあります。

ビデオ アッテネーション Video Attenuation

規定を超える強いレベルのコンポーネントビデオ信号、S ビデオ（セパレート・ビデオ）信号、またはビデオ（コンポジット・ビデオ）信号が入力してきたとき、増幅されている入力信号の値（Gain）を減衰（Attenuation）させて適切な感度を保つことができます。（コンポーネントビデオの場合は、入力割り当てをする必要があります。）

- ・ Video ATT : OFF（お買い上げ時の設定）
- ・ Video ATT : ON（ゲインを 2dB 減衰します）

設定のしかた（本体ボタンで操作します）

1

設定する Input Selector ボタンを押しながら、Setup ボタンを押す

設定できる Input Selector ボタンは DVD/BD、ビデオ、DVDレコーダー、ケーブル、サテライト、ゲーム、VCR/DVR、CBL/SAT、Game、AUX です。

2

◀/▶ ボタンで設定したい項目を選び、設定する Input Selector ボタンを押す
設定が終了します。

▶ Video ATT:OFF（お買い上げ時の設定）

Video ATT:ON ◀

映像機器をお楽しみいただく際のご注意

本機では、VIDEO 端子（コンポジット）、S VIDEO 端子や COMPONENT VIDEO 端子に接続した機器の映像を HDMI 端子で接続したテレビなどのモニターに変換して出力することができます。

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れが多い場合は、テレビで映像が乱れたり、映像を表示しなくなったりする場合があります。

そのようなときは、「解像度」の設定を「480p」または「720p」に変更してみてください。（→43 ページ）

それでも改善されないときは次の方法をお試しください。

1. 本機と映像機器を VIDEO 端子で接続したときは、本機とテレビも VIDEO 端子で接続し、本機と映像機器を S ビデオ端子で接続したときは、本機とテレビも S ビデオ端子で接続する
本機と映像機器を COMPONENT VIDEO 端子で接続したときは、本機とテレビも COMPONENT VIDEO 端子で接続する。
2. 設定画面の「1. 入力 / 出力端子の割り当て」→「HDMI 入力設定」を選び、映像機器を接続している入力の設定を「----」にする
3. 設定画面の「1. 入力 / 出力端子の割り当て」→「コンポーネント映像入力設定」を選び、以下の設定を行う
 - ・ 本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 1 で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「IN1」にする
 - ・ 本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 2 で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「IN2」にする
 - ・ 本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 3 で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「IN3」にする
 - ・ 本機と映像機器を VIDEO 端子または S VIDEO 端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を「----」にする

音声フォーマット

サラウンド (Surround)

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感のある音の総称。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規格。モノラルから 5.1 チャンネルまでに対応しています。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出力チャンネル数を最適化するダウンミックスなど数々の機能が採り

入れられています。DVD-Video^{ビデオ}の標準音声、米国 DTV の標準音声として採用されています。

ドルビー EX (Dolby EX)

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、左右側面と背面の 3 つのセクション (左サラウンド、右サラウンド、バックサラウンド) に分割します。これによりサラウンドの空間表現力、定位感が高められ、360 度の回転や頭上を通過するような移動音効果をよりリアルに体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウンド、右サラウンドに振り分けることもできるため、通常の 5.1 チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生することが可能です。

ドルビープロロジック II (Dolby Pro Logic II)

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウンドデコード技術。ステレオ音源を 5.1 チャンネルであるかのような立体音場で楽しむことができます。

映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビープロロジック IIx (Dolby Pro Logic IIx)

ドルビープロロジック II をさらに改良したマトリックスデコード技術。ステレオ音源を 7.1 チャンネル再生するため、かつてないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビーデジタルプラス (Dolby Digital Plus)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク (ブルーレイディスク、HD DVD) に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48 kHz^{キロヘルツ}のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク (ブルーレイディスク、HD DVD) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネル、192kHz のサンプリング周波数で最大 5.1 チャンネルをサポートします。

DSD (Direct Stream Digital)

スーパーオーディオ CD に採用された方式です。100kHz をカバーする再生周波数範囲と可聴帯域内

120 dB 以上のダイナミックレンジが確保できるので、原音に近い音声で録音・再生ができます。

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround)

米国の DTS 社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧縮率は通常 4:1 程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期して CD-ROM^{ロム}に記録された音声再生されます。

DTS-ES エクステンディッドサラウンド

(DTS-ES Extended Surround)

従来の DTS5.1 チャンネルシステムにセンターバックサラウンド (CS) チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感を再現します。DTS-ES には「DTS-ES ディスクリット 6.1 チャンネル」と「DTS-ES マトリックス 6.1 チャンネル」の 2 種類があり、どちらも下位互換性を有しているため従来の DTS5.1 チャンネル対応機器での再生も可能です。

DTS-ES ディスクリット (DTS-ES Discrete)

5.1 チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応した DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した 6.1 チャンネル音声再生する DTS システム。

DTS-ES マトリックス (DTS-ES Matrix)

映画館における DTS-ES と同様に、あらかじめ左右サラウンドチャンネルにマトリックスエンコードされたセンターバックサラウンドチャンネルを、マトリックスデコーダーを使って復元して 6.1 チャンネルとする方式の DTS システム。マトリックスデコーダーとして

Neo:6^{ネオ}に対応した機器を使用します。

DTS Express^{エクスプレス}

DTS 社が開発した最大 5.1 チャンネル、48kHz のロービットレート音声です。HD DVD のサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

DTS96/24

DTS96/24 フォーマットソースに記録された拡張用データを使用して、5.1 チャンネル再生する DTS システム。サンプリング周波数 96kHz、量子化ビット数 24 ビットの高音質で、きめ細やかな音声を再現します。

DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ

(DTS-HD High Resolution Audio)

DTS 社が開発した、次世代高精細光ディスク (ブルーレイディスク、HD DVD) に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。96kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。

DTS-HD マスターオーディオ

(DTS-HD Master Audio)

DTS 社が開発した、次世代高精細光ディスク (ブルーレイディスク、HD DVD) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネル、192kHz のサンプリング周波数で最大 5.1 チャンネルをサポートします。

Neo:6

DTS 社によって開発された、デジタル・アナログを含むすべての 2 チャンネルソースを 6 チャンネルサラウンドにするマトリックスデコード技術。映画に適した

「Cinema」モードと音楽に適した「Music」モードが用意されています。また、DTS-ES マトリックスのセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。

エムベグ MPEG-2 AAC

アドバンスド オーディオ コーディング
AAC(Advanced Audio Coding) は、AT&T 社、ドルビー社、フ라운ホーファー・インスティテュート・フォー・インテグレイティド・サーキット (Fraunhofer IIS)、そしてソニー株式会社の 4 社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISO と IEC の共同管轄の下に、MPEG-2 規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。従来の MPEG 音声との後方互換性がないので、従来の MPEG 音声デコーダーでは再生できません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

THX

ルーカスフィルム (Lucasfilm) 社が提唱する劇場用音響の品質規格。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えきるために、レベルやノイズ / 残響音 / 音響機材 / スピーカーの設置位置など厳格な品質基準が設けられています。全世界で 5,000 を超える劇場が認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。

THX ウルトラ 2/ セレクト 2 (THX Ultra2/Select2)

チャンネル
THX ウルトラ 2/ セレクト 2 は、従来の 5.1 ch 音声の映画や音楽に対し、より大きなサラウンド感覚で再生できるように考えられた 7.1ch 再生システムです。サラウンドチャンネルはリスナーの両横方向に設置された 2 つのダイポールスピーカー (左右サラウンド) とリスナー後方で近接して設置された 2 つのモノポールスピーカー (左右後方サラウンド) の 4 個のスピーカーでの再生が基本となっています。従来の 5.1ch ソースに対して、より拡がり感のあるサラウンド音場を提供するために、LS/RS の 2 チャンネルサラウンド信号に位相処理等を施して 4 チャンネルスピーカー
サラウンド信号を創り出す ASA (Advanced Speaker Array) と、低域ルームゲインの影響を補正するための B G C (Boundary Gain Compensation) の 2 つの処理が追加されました。また、再生モードも映画再生に適した THX Ultra2 Cinema モードと、マルチチャンネル音楽の再生に適した THX Music モード、ゲームソフトに適した THX Games モードの 3 つが用意されています。

THX サラウンド EX (THX Surround EX)

ルーカスフィルム社が、ドルビーデジタルサラウンド EX をホームシアター用再生システムとしてライセンスを行っている方式。映画館と同様にデコードされた左右サラウンドチャンネル信号からマトリックスデコーダーによってサラウンドバックチャンネル信号を取り出します。それぞれの処理にはホーム THX で定められた厳しい性能規格が適用されます。

オフティマイザー Music Optimizer

MP3 などの圧縮された音楽信号において欠けた高音域を補完する技術です。自然で高音質な音声再生が可能となります。

音声

アナログ音声

一般的な再生機器に装備されている L/R (白 / 赤) 音声出力端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。

デジタル音声

デジタル端子は一般的に、CD プレーヤー、DVD プレーヤーなどに装備されています。ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くときやデジタル録音するときは、デジタル端子と接続しておく必要があります。

光 (OPTICAL) デジタル

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で光ケーブルを使用して接続します。アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器に OPTICAL 端子がある場合に使用できます。

コアキシャル 同軸 (COAXIAL) デジタル

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で同軸コードを用いて接続します。アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器に COAXIAL 端子がある場合に使用できます。

サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換するときの精度。

キロヘルツ
44.1 kHz は 1 秒間に 44100 回、96kHz は 1 秒間に 96000 回アナログ信号を読みとってデジタルに変換します。

ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制限させる最小レベルの差。

ロウ フルクエンシー エフェクト LFE (Low Frequency Effect)

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効果的に働きます。

チャンネル 5.1 ch サラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1 つ、フロントスピーカー 2 つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2 つで 5ch、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が 10 分の 1 のため、この 6 本のスピーカーを使って再生することを 5.1 ch サラウンドと言います。

7.1ch サラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1 つ、フロントスピーカー 2 つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2 つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー 2 つで 7ch、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が 10 分の 1 のため、この 8 本のスピーカーを使って再生することを 7.1ch サラウンドと言います。

映像

コンボジット

映像の入出力を行う標準的な信号。テレビやビデオデッキには赤・白・黄の丸い端子が装備されていますが、その黄色端子が映像を意味します。コンボジット信号を入力するには黄色のピンコードを使用します。

S ビデオ

輝度信号 (Y 信号) と色信号 (C 信号)、同期信号などを複合した形で扱う信号。コンボジット信号より良い映像を楽しめます。接続には S ビデオコードを使用します。テレビに S 端子がある場合使えます。

コンポーネント

輝度信号 (Y 信号) と色信号 (C 信号) を 2 つに分けた色差信号をそれぞれ独立して扱う信号。S 信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポーネント端子がある場合使えます。

HDMI

24 ページ参照。

主な仕様

アンプ (音声) 部

定格出力	全チャンネル 130W (6Ω、全高調波歪率 0.08%以下、1ch 駆動時、20Hz ～ 20kHz、JEITA)
実用最大出力	全チャンネル 190W (6Ω、1kHz、1ch 駆動 時、JEITA)
ダイナミックパワー	240W (3Ω、Front) 210W (4Ω、Front) 120W (8Ω、Front)
全高調波歪率	0.08%
ダンピングファクター	60 (Front、1kHz、8Ω)
入力感度 / インピーダンス	LINE : 200mV/47kΩ PHONO MM : 2.5mV/47kΩ
出力電圧 / インピーダンス	REC OUT : 200mV/470Ω
PHONO 最大許容入力	70mV (MM、1kHz、0.5%)
周波数特性	5Hz ～ 100kHz : +1dB / - 3dB (LINE)
トーンコントロール最大変化量	Bass : ± 10dB (50Hz 時) Treble : ± 10dB (20kHz 時)
SN 比	106dB (LINE、IHF-A) 80dB (PHONO、IHF-A)
スピーカー適応インピーダンス	4Ω ～ 16Ω

映像部

入力感度・出力電圧 / インピーダンス	1.0Vp-p/75Ω (コンポーネント、S ビデオ Y) 0.7Vp-p/75Ω (コンポーネント Pb/Cb、Pr/Cr) 0.28Vp-p/75Ω (S ビデオ C) 1.0Vp-p/75Ω (コンボジット)
コンポーネント映像周波数特性	5Hz ～ 100MHz - 3dB

FM/AM チューナー部

FM 受信範囲	76.0MHz ～ 90.0MHz
AM 受信範囲	522kHz ～ 1629kHz
プリセットチャンネル数	40

総合

電源・電圧	AC100V・50/60Hz
消費電力	500W
待機時電力	0.1W
最大外形寸法	435 (幅) × 173.5 (高さ) × 376 (奥行) mm
質量	12.3kg

■ 映像入力 :

HDMI	6 (HDMI IN1、IN2、IN3、IN4、 IN5、AUX(FRONT))
コンポーネント	3 (COMPONENT VIDEO IN1、 IN2、IN3)
S ビデオ	4 (DVD/BD、VCR/DVR、 CBL/SAT、GAME)
コンボジット	5 (DVD/BD、VCR/DVR、 CBL/SAT、GAME、 AUX (FRONT))

■ 映像出力 :

HDMI	1 (HDMI OUT)
コンポーネント	1 (COMPONENT VIDEO MONITOR OUT)
S ビデオ	2 (MONITOR OUT、VCR/DVR)
コンボジット	3 (MONITOR OUT、VCR/DVR、 ZONE2)

■ 音声入力 :

デジタル	6 (OPTICAL 2(後面)/1(前面)、 COAXIAL 3(後面))
アナログ	8 (DVD/BD、VCR/DVR、 CBL/SAT、GAME、CD、 TV/TAPE、PHONO、 AUX (FRONT))

■ 音声出力 :

アナログ	3 (TV/TAPE、VCR/DVR、 ZONE2 PRE OUT)
マルチチャンネルブリ	7
サブウーファープリ	2
スピーカー	左右フロント、センター、左右サラ ウンド、 左右サラウンドバック / 左右ゾーン 2、左右フロントハイ、左右フロン トワイド
ヘッドホン	1

■ その他

音場制御用マイク端子	1
RS232 端子	1
ETHERNET	1
IR 入力	2
IR 出力	1
12V トリガー出力	3

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

高調波抑制規格 JIS C61000-3-2 適合品

映像解像度表

入力信号の種類や解像度に対して、本機が出力する映像信号の種類や解像度を調べるときは、下記映像解像度表をご覧ください。

✓: 出力します

出力 入力		HDMI					コンポーネント					Sビデオ	コンボジット
		1080p	1080i	720p	480p	480i	1080p	1080i	720p	480p	480i	480i	480i
HDMI	1080p	✓											
	1080i	✓	✓	✓									
	720p	✓	✓	✓									
	480p	✓	✓	✓	✓								
	480i	✓	✓	✓	✓	✓							
コンポーネント	1080p	✓					✓						
	1080i	✓	✓	✓				✓					
	720p	✓	✓	✓					✓				
	480p	✓	✓	✓	✓					✓			
	480i	✓	✓	✓	✓	✓					✓		
Sビデオ	480i	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
コンボジット	480i	✓	✓	✓	✓	✓							✓

オンキヨー ご相談窓口・修理窓口のご案内

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。万々お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

■ 製品についてのご相談、カタログのご請求

お客様 ご相談窓口	コールセンター	受付 10:00～18:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）		
	※ WEB	: http://www.jp.onkyo.com/support/		
	※ TEL	: 050-3161-9555	※ FAX	: 072-831-8124
	※ 住所	〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町 2-1		
	オンキヨー株式会社 コールセンター			

オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページ。 → <http://www.jp.onkyo.com/>

快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。 → <http://www.e-onkyo.com/>

修理のご依頼は、取扱説明書の「困ったときは」の項目をご確認のうえご依頼ください。
転居されたり、贈物でいただいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。

■ 修理、部品・付属品についてのご相談、ご依頼

修 理 窓 口	首都圏サービスセンター	受付 10:00～18:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）		
	※ TEL	： 050-3161-9555（コールセンター）	※ FAX	： 03-5819-2940
	※ 住所	〒130-0004 東京都墨田区本所 2 丁目 16-5 京王本所ビル 6 階		
	大阪サービスセンター	受付 9:30～17:30（土・日・祝、弊社休業日を除く）		
	※ TEL	： 050-3161-9555（コールセンター）	※ FAX	： 072-831-8124
	※ 住所	〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町 2-1		

● 050-3161-9555（コールセンター）で集中受付を行っています。

2009 年 7 月現在 お客様ご相談窓口・修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になる場合がございますのでご了承ください。
（<http://www.jp.onkyo.com/support/> で最新の名称、所在地、電話番号をご覧ください）

修理について

■ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より 3 年間です。

■ 調子が悪いときは

意外的な操作ミスが故障と思われる場合があります。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

▶ お名前

▶ お電話番号

▶ ご住所

▶ 製品名 DTR-40.1

▶ できるだけ詳しい故障状況

■ オンキヨー修理窓口について

詳細は「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後 8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. () _____

メモ：

Integra®

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター

☎ 050-3161-9555 (受付時間 10:00~18:00)

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内：<http://www.jp.onkyo.com/support/>



Y0907-1

SN 29400035

(C) Copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 4 0 0 0 3 5 *